




LUDWIGSBURG

# Der Baugrund in Ludwigsburg

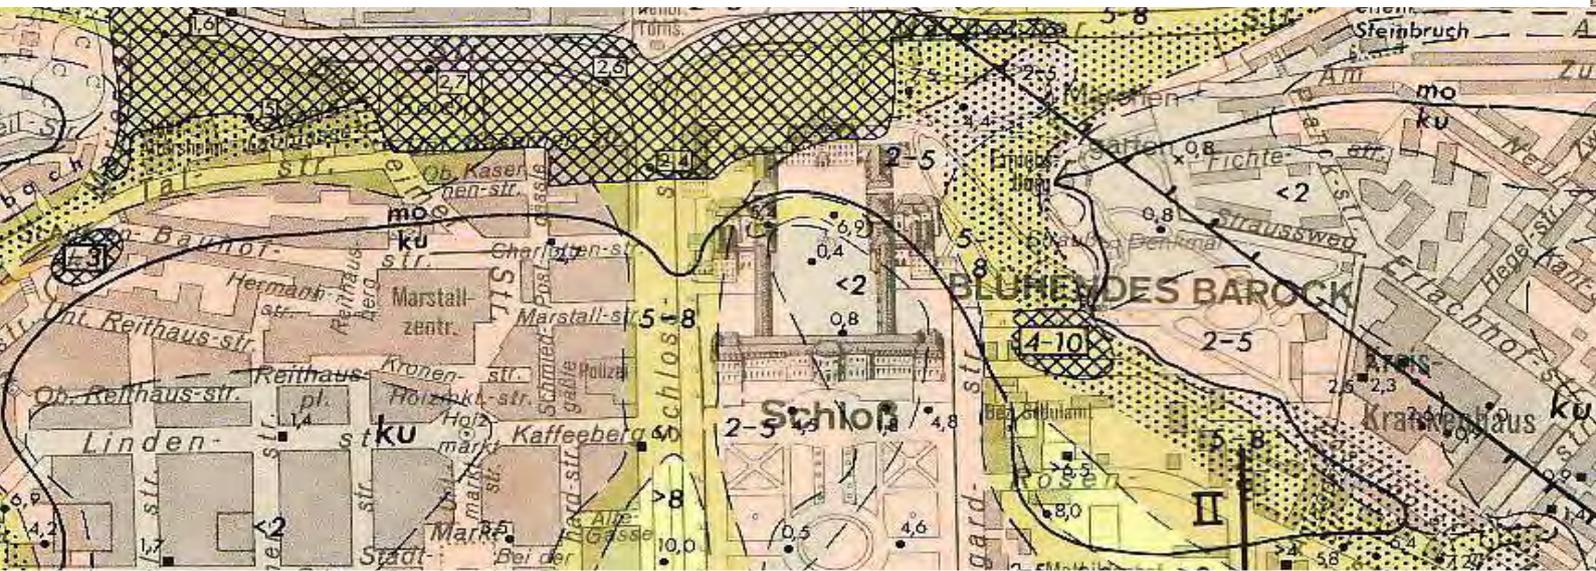

# Der Baugrund in Ludwigsburg

3. Auflage

Stand: Juli 2023

Herausgeberin  
Stadt Ludwigsburg  
Fachbereich Tiefbau- und Grünflächen  
Wilhelmstraße 11  
71638 Ludwigsburg  
dr.wenninger@ludwigsburg.de

Bearbeitung  
Dr. Wolfgang Goos  
Diplom-Geologe

mit Beiträgen aus  
*"Baugrund und Grundwasser in Ludwigsburg"*  
von Dr. Heinz Krause & Dr. Albrecht Wenninger, LGRB-BW, 1990  
Kartographie und Grundlage der Baugrundkarte:  
Stadtmessungsamt Ludwigsburg, Dipl. Ing. G. Brück

Geologische Daten und Beschreibungen gibt es in der Broschüre "Geologie in Ludwigsburg" auf der Web-Seite der Stadt.

Das Titelbild zeigt das Barockschloss und den Bau der Faultürme auf der Kläranlage in Ludwigsburg-Hoheneck vor dem Hintergrund der baugrundgeologischen Karte.  
Luftbild-Ausschnitt Barockschloss: Wikipedia, "Luftbild des Residenzschlosses Ludwigsburg, den Gartenanlagen und dem Schloss Favorite", Carsten Steger, Lizenz [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## Inhalt

<b>1.</b>	<b>Vorwort und Einleitung</b>	<b>5</b>
1.1	Eurocode, Europa- und DIN-Normen	6
1.2	Bauleitplanung	6
1.3	Baugrundrisiko	7
1.4	Geotechnische Kategorien	8
1.5	Geotechnischer Bericht	9
<b>2.</b>	<b>Geologischer und tektonischer Bau von Baden- Württemberg</b>	<b>12</b>
2.1	Grundgebirge und Deckgebirge	14
2.2	Grundsichten und Deckschichten	14
2.3	Mutterboden, Lockergesteine, Festgesteine, Bodenaushub, Bodenschutzkonzept	15
<b>3.</b>	<b>Eigenschaften des Baugrundes in Ludwigsburg</b>	<b>16</b>
3.1	Grundsichten	16
3.1.1	Muschelkalk	16
3.1.2	Lettenkeuper	17
3.1.3	Gipskeuper	18
3.2	Deckschichten	23
3.2.1	Löss und Lösslehm	23
3.2.2	Frostschutt, Fließerden, Hangschutt, Talschutt	25
3.2.3	Abschwemmmassen, Bachablagerungen, Talauen	25
3.2.4	Ablagerungen des Neckars	26
3.3	Schichtlagerung und Tektonik	28
3.4	Erdbebensicherheit	31
3.5	Hydrogeologische Verhältnisse	34
3.5.1	Grundwasserführung und Grundwasserstände	35
3.5.2	Wasserschutzgebiete, Grundwassernutzung	38
3.5.3	Chemismus und Verunreinigungen der Grundwässer	38
3.5.4	Erdwärmennutzung	38
3.6	Baugrundtechnische Risikoflächen	39
3.6.1	Allgemeine geologische und hydrogeologische Risikoflächen	39
3.6.2	Erdfälle und Lösungshohlräume	39
3.6.3	Steinschläge und Felsabbrüche	40
3.6.4	Schadstoffbelastungen in Böden, Bodenluft, Grundwasser und in der Bausubstanz. Entsorgung	40
3.6.5	Kriegsschäden, Kampfmittel, Blindgänger	42
<b>4.</b>	<b>Einführung in die Baugrundkunde</b>	<b>43</b>
4.1	Festigkeit von Boden und Fels	43
4.1.1	Festgesteine	43
4.1.2	Veränderlich feste Gesteine	43
4.1.3	Lockergesteine	45
4.2	Boden- und gesteinsphysikalische Eigenschaften	45
4.2.1	Korngröße, Kornverteilung, Bodengruppen	45
4.2.1.1	Einteilung der Lockergesteine nach DIN 1054	47
4.2.2	Kalkgehalt	50
4.2.3	Wassergehalt	50
4.2.4	Dichte, Wichte, Auflockerung	51
4.2.5	Verdichtbarkeit, Lagerungsdichte, Proctorversuch	52
4.2.6	Konsistenz und Plastizität, Kornfraktionen	54
4.2.7	Verwitterung	55
4.2.8	Durchlässigkeit, kapillare Steighöhen	57
4.2.9	Verformungsverhalten, Setzungen und Scherfestigkeit	57
4.2.10	Sohldruck, Sohldruckwiderstand	58


4.3	Gründung von Bauwerken	58
4.3.1	Flachgründung	59
4.3.2	Maßnahmen zur Verbesserung von wenig tragfähigem Untergrund	60
4.3.3	Tiefgründung, Pfahlgründung	61
4.3.4	Bauen am Hang	62
4.4	Baugrubensicherung	64
4.4.1	Geböschte Baugruben	64
4.4.2	Baugrubenverbau	64
4.5	Baugrund und Grundwasser, Frost- und Schrumpfsicherheit	67
4.5.1	Bauen im Grundwasser, Wasserbeanspruchungsklassen	67
4.5.1.1	Abdichtung und Grundwasserumläufigkeit	70
4.5.2	Bauen außerhalb des Grundwassers	73
4.5.3	Frostempfindlichkeit, Bodenaustrocknung, Quellen und Schrumpfen	74
<b>5.</b>	<b>Tabellen</b>	<b>76</b>
	Tab. 1: Baugrundqualität im Raum Ludwigsburg	76
	Tab. 1a: Bodenarten und ihre Eigenschaften	77
	Tab. 2: Bodenmechanische Kenn- und Rechenwert	79
	Tab. 3: DIN 18300, Homogenbereiche, Boden- und Felsklassen	82
	Tab. 4: DIN 1045, Gründung auf Fels	86
	Tab. 5: DIN 1054, Zulässige Sohldrücke	87
	Tab. 6: Böschungsneigung bei Einschnitten in bindigen Böden	88
	Tab. 7: DIN 18196, Übersicht Bodenklassifikation	89
	Tab. 8: Auszug aus DIN 4023, Kurzzeichen und Farbkennzeichnungen für Bodenarten und Fels	90
<b>6.</b>	<b>Beilagen und Bilder</b>	<b>94</b>
<b>7.</b>	<b>Literatur</b>	<b>142</b>
<b>8.</b>	<b>Baugrundgeologische Karte</b>	<b>148</b>

### **Ausschluss der Gewährleistung - Alle Angaben und Daten sind ohne Gewähr.**

Eine Baugrundkarte und die dazugehörigen Erläuterungen können nie vollständig sein. Die hier aufgeführten Daten und Beschreibungen dienen zur allgemeinen Orientierung und sind als interpolierte Einzel- und Momentaufnahmen zu verstehen. Bei konkreten Bauplanungen, Bauvorhaben und Entsorgungen und bei der Erschließung von Grundwasser und Erdwärme sind vorab alle erforderlichen Genehmigungen einzuholen und es sind rechtzeitig qualifizierte Fachgutachter hinzuzuziehen, welche die für das Projekt relevanten Informationen entsprechend der einschlägigen Vorschriften und Normen und den vor Ort und bei Boden- und Grundwasseraufschlüssen gewonnenen Daten erheben, auswerten, darstellen und an das Projekt angepasst interpretieren. Baugrundnormen und Entsorgungsvorschriften unterliegen einer raschen Veränderung. Die hier publizierten Daten und Fakten, z.B. aus DIN/EN/ISO-Normen und aus anderen Regelwerken dienen dem allgemeinen Verständnis ohne Garantie für die Vollständigkeit und Richtigkeit. Bei konkreten Projekten sind die aktuellen Originalquellen zu verwenden.

### **Im Altertum war die Sicherheit von Bauwerken auch schon von Bedeutung - "Codex Hammurabi"**

Hammurabi (\* 1792 v. Chr.; † 1750 v. Chr.), 6. König der ersten Dynastie von Babylon und König von Sumer und Akkad. Berühmt geworden wegen der ältesten, vollständig erhaltenen Rechtssammlung, den Codex Hammurabi. Aufgezeichnet unter anderem auf einer ca. 2,25 m hohen Stele aus Diorit, die 1902 bei Ausgrabungen in Susa gefunden wurde und heute im Louvre in Paris ausgestellt ist.

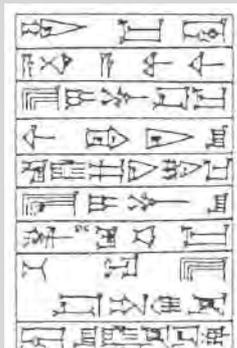

#### **§ 229 auf der Stehle:**

**"Wenn ein Baumeister für jemanden ein Haus errichtet, dessen Konstruktion nicht fest genug ist, so dass das Haus einstürzt und den Tod des Bauherrn verursacht, so soll dieser Baumeister getötet werden."**

#### **Heute gilt der § 319 des Strafgesetzbuches:**

**(1) Wer bei der Planung, Leitung oder Ausführung eines Baues oder des Abbruchs eines Bauwerks gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik verstößt und dadurch Leib und Leben eines anderen Menschen gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.**

**"Es gibt nichts Schlimmeres, als ein neues Traumhaus mit einem feuchten Keller und mit Setzungsrisen"**

## 1. Vorwort und Einleitung

Im Jahre 1990 hat die Stadt Ludwigsburg zusammen mit dem *Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau – LGRB* (früher *Geologisches Landesamt Baden-Württemberg*) das Kartenwerk "**Baugrund und Grundwasser in Ludwigsburg**" mit Erläuterungen herausgegeben (H. Krause & A. Wenninger 1990). Auf der Basis der Erläuterung zum Baugrundkartenwerk von 1990 wurde 2005 ein neu gestalteter, aktualisierter und erweiterter Textteil zur Baugrundkarte erstellt. Im Jahr 2010 wurde diese Auflage mit neuen Daten und Grafiken überarbeitet und wird regelmäßig aktualisiert. Die baugrundgeologische Karte (Deckschichtenkarte) ist als Anlage in Kap. 8 beigelegt. Die Gemarkung von Ludwigsburg ist auf 4 geologischen Karten des LGRB im Maßstab 1 : 25000 dargestellt. In Beilage 4 ist die geologische Karte von Ludwigsburg im Maßstab ca: 1 : 50000 dargestellt. Auf der Web-Seite [www.ludwigsburg.de](http://www.ludwigsburg.de) können weitere Informationen zu Geologie, Baugrund, Grundwasser, Erdwärmesonden und Altlasten abgerufen werden.

Die **Baugrundgeologie (Ingenieurgeologie)** gehört zum Fachgebiet der Bodenmechanik und ist eine naturwissenschaftlich-technische Disziplin an der Schnittstelle von Geologie und Bauwesen. Die **Bodenmechanik** ist die Lehre von den Kräften im Boden und ihren Wirkungen und beschreibt den Boden und seine physikalischen Eigenschaften. Jede Bauleistung steht in Wechselwirkung mit dem Baugrund. Mit der Errichtung eines Bauwerkes wird der Gleichgewichtszustand des Bodens gestört. Durch die Belastung verformt sich der Untergrund je nach Art des Bodens und der Größe der Belastung, und es kommt zu einer Verdichtung und Setzung des Bodens. Die Setzungen treten je nach Bodenart mehr oder weniger stark und mehr oder weniger lange auf. Beim Ableiten von Lasten in den Boden breiten sich die Kräfte unter einem Druckverteilungswinkel von ca. 45° aus und nehmen mit der Tiefe zwiebelschalenartig ab. Dabei kommt es auch zu seitlichen Druckbeanspruchungen im Untergrund, was v.a. in bindigen Böden bei kleiner Fundamentbreite und Einbindtiefe ab einer kritischen Bruchlast zum schlagartigen Ausweichen des Bodens und zum sogenannten Grundbruch führen kann. Bei Bauwerken in Hanglagen kann es bei bindigen und wasserführenden Bodenschichten oder bei ungünstiger Schichtlagerung im Felsgestein zu einer Gefährdung des Bauwerkes durch Gleiten kommen. Ein Bauvorhaben muss auch im vorgegebenen Kostenrahmen und ohne schädliche Einflüsse auf die unmittelbar tangierende Umgebung und auf schützenswerte Naturressourcen wie z.B. das Grundwasser, sowie im Rahmen der geltenden Normen und Vorschriften errichtet werden.

### **Gibt es eine Pflicht zur Baugrunduntersuchung? Nein, aber...**

Zitat aus: Wissenschaftliche Dienste, Deutscher Bundestag, WD 7 - 3000 - 143/20 (18. Januar 2021)

#### "Kurzinformation - Das Baugrund- und Gründungsgutachten

*...Eine allgemeine gesetzliche Pflicht privaten Bauherrn zur Beauftragung beziehungsweise Vorlage eines Baugrund- und Gründungsgutachtens besteht nicht. ... Obwohl mithin nach dem vorstehend genannten keine unmittelbare Pflicht des Bauherrn zur Beauftragung beziehungsweise Vorlage eines Baugrund- und Gründungsgutachtens besteht, kann eine Beauftragung im Einzelfall dennoch angezeigt sein. Dies gilt nach der Rechtsprechung insbesondere in Fällen des § 909 BGB, d.h. bei potenziell auf das Nachbargrundstück ausstrahlenden Vertiefungen. ... Nähere Vorgaben zu spezifischen Pflichten aus Architekten- und Ingenieurverträgen enthält zudem § 650p Abs. 1 BGB. Demnach wird der Unternehmer durch einen Architekten- oder Ingenieurvertrag verpflichtet, diejenigen Leistungen zu erbringen, die nach dem jeweiligen Stand der Planung und Ausführung des Bauwerks oder der Außenanlage jeweils erforderlich sind, um die zwischen den Parteien vereinbarten Planungs- und Überwachungsziele zu erreichen. So können mithin insbesondere auch vom Bauherrn eingesetzte Dritte bei problematischen Bodenverhältnissen unter Haftungsgesichtspunkten faktisch dazu verpflichtet sein, zu einem Geotechnischen Bericht zu raten beziehungsweise ein solches zu veranlassen (vgl. etwa Korbion unter Verweis auf OLG Zweibrücken). Letztlich kann sich die Notwendigkeit der Erstellung eines Baugrund- und Gründungsgutachtens für die öffentliche Hand auch aus vergaberechtlichen Gesichtspunkten ergeben (vgl. etwa Kapellmann m.w.N.). So sind nach § 7 Abs. 6 VOB/A bei der Vergabe von Bauleistungen die für die Ausführung der Leistung wesentlichen Verhältnisse der Baustelle, zum Beispiel Boden- und Wasserverhältnisse, so zu beschreiben, dass das sich bewerbende Unternehmen ihre Auswirkungen auf die bauliche Anlage und die Bauausführung hinreichend beurteilen kann. ..."*

**...aber:** ist der Architekt bzw. der Planer nicht in der Lage, den Baugrund hinreichend zu beurteilen, muss er den Bauherrn unmissverständlich und nachweisbar auf die Notwendigkeit einer rechtzeitigen geotechnischen Untersuchung durch einen Sachverständigen für Geotechnik und ggf. vor den Geländearbeiten auf die Notwendigkeit eines qualifizierten Kampfmittelgutachtens hinweisen. (DIN 4020 - 5.1, VOB-A, § 9 Ziffer 3 Abs. 3). Aus der Rechtsprechung geht hervor, dass ein Geotechnischer Bericht im Grunde zum Pflichtprogramm einer sachgerechten Planung gehört. Für weiterführende Lektüre sei auf das Urteil des OLG Naumburg vom 29.1.2014, Az. 12 U 149/13, hingewiesen. Der Gutachter tritt durch die Beauftragung in das Baugrundrisiko mit ein.

## 1.1 Eurocode (EC), Europa- und DIN-Normen

In der Baugrundgeologie gibt es zahlreiche Normen. Die nationalen Normen wurden z.T. durch Euronormen (EN) ersetzt. Nachfolgend Auszüge aus Ingenieurgeologie, Kapitel 1.2 von H. Prinz & R. Strauß 2018:

*"Die grundlegende europäische Geotechnik-Norm, Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik - Teil 1: Allgemeine Regeln, liegt in deutscher Fassung seit 2005 als DIN EN 1997-1 vor. Sie stellt eine Rahmen-norm dar, in der z. B. drei Nachweisverfahren für die geotechnische Bemessung zur Wahl gestellt werden.*

*Um die Euronorm in den Mitgliedstaaten praktisch anwendbar zu machen, werden in einem Nationalen Anhang (DIN EN 1997-1/NA) die in Deutschland anzuwendenden Nachweisverfahren und die zugehörigen Teilsicherheitswerte festgelegt. Dazu gehört auch die DIN 1054:2010 Ergänzende Regelungen zu DIN EN 1997-1, in der spezielle deutsche Erfahrungen enthalten sind, z.B. die Tabellen für die Sohldruckspannung. Mit dem Eurocode 7 Teil 1 in Verbindung mit dem Nationalen Anhang DIN EN 1997-1/NA:2010 und der DIN 1054:2010 liegen jetzt für Bemessungsaufgaben in der Geotechnik drei Normen vor. Das Normenwerk Teil 2 des EC 7 „Erkundung und Untersuchung des Baugrundes“ besteht ebenfalls aus DIN EN 1997-2:2010, dem Nationalen Anhang DIN EN 1997-2/NA:2010 und der DIN 4020:2010 „Geotechnische Untersuchungen für bautechnische Zwecke – Ergänzende Regelungen zu DIN EN 1997-2. Diese drei Normen regeln Planung, Durchführung und Auswertung von Baugrunderkundungen. Im Zuge einer Überarbeitung des EC 7 ist auch ein Teil 3 „Geotechnische Bauwerke“ (bisher in Teil 1) vorgesehen. Bei der derzeitigen Normungsaktivität ist es schwierig, mit dem Stand der Veröffentlichungen Schritt zu halten.“*

Es wird auf das aktuelle Normenhandbuch „Eurocode 7 und 8“ des Deutschen Instituts für Normung hingewiesen.

### Auswahl einiger Europa- und DIN-Normen, in denen geotechnische Grundlagen geregelt sind:

- *DIN EN 1997-1 mit nationalem Anhang, EC7, "Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik",*
- *DIN EN 1997-2 mit nationalem Anhang, EC7, "Erkundung und Untersuchung des Baugrunds"*
- *DIN EN 1998-2:2010 - 2012 mit nationalem Anhang, EC8, "Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben"*
- *DIN EN ISO 22475-1, „Geotechnische Erkundung und Untersuchung“*
- *DIN 1054 Nationales Regelwerk "Baugrund - Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau".*
- *Ergänzende Regelungen zu DIN EN1997-1 und Änderung A*
- *DIN 4017 (2006-03) und DIN 4017 Beiblatt 1 (2006-11), Baugrund - Berechnung des Grundbruchwiderstands von Flachgründungen –Beiblatt 1: Berechnungsbeispiele*
- *DIN 4020 "Geotechnische Untersuchungen für baugrundtechnische Zwecke". Ergänzung zu DIN EN1997-2 + NA*
- *DIN 4049 "Hydrogeologie"*
- *DIN 4084 (2009-01) und DIN 4084 Beiblatt 1 (2012-07), Baugrund – Geländebruchberechnungen – Beiblatt 1*
- *DIN 4085 (2017-05) und DIN 4085 Beiblatt 1 (2011-12), Baugrund - Berechnung des Erddrucks – Beiblatt 1*
- *DIN 14688-1/2 „Geotechnische Erkundung und Untersuchung von Boden"*
- *DIN 14689 „Geotechnische Erkundung und Untersuchung von Fels"*
- *DIN 18195 "Bauwerksabdichtung", ergänzt bzw. ersetzt durch die neu DIN 18533 ab 2017/18*
- *DIN 18196:2011-05 "Erd- und Grundbau - Bodenklassifikation für bautechnische Zwecke"*
- *DIN 18300:2015-08 "Erdarbeiten" und DIN 18301, 18302, 18307*
- *Eurocode EC8: "Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben" und Nationaler Anhang, ersetzt DIN 4149-1*

## 1.2 Bauleitplanung

Bei der **Bauleitplanung** obliegt einer Gemeinde beim Vorliegen entsprechender Anhaltspunkte die Pflicht, auf bekannte **Baugrundrisiken, die durch den Bauherrn nicht oder nur mit ortstypisch unzumutbarem Aufwand beherrschbar sind**, hinzuweisen. Beispiele:

- *Über ein ganzes Grundstück sehr feuchter und stauender Untergrund mit sehr flachem Grundwasserstand und starkem Grundwasserzufluss (Moor, Riedgebiet). Oft einhergehend mit flächig verbreitetem und tiefreichendem, wenig tragfähigem, weichem und organischem Untergrund (Anmoor, Torf), der auch bei kleinen Bauvorhaben eine aufwändige Gründung (Tiefgründung, Aussteifung) erfordert.*
- *Bekannte flächige Rutschungen am Hang wegen ungünstiger geologischer und hydrologischer Verhältnisse.*
- *Bekannte größere Hohlräume im Untergrund durch Bergbau, Auslaugung und Verkarstung, z.B. Erdfalle und Höhlen. Es ist aber allgemein bekannt, dass die gesamte Gäufläche Erdfallgebiet ist. Bisher sind in Ludwigsburg etwa 15 erdfallartige Karststrukturen und Verdachtsfälle bekannt. Daten dazu gibt es beim LGRB-Freiburg.*

### Altlasten, Schadstoffe

Gemäß § 5 III Nr. 3 und § 9 V Nr.1 und 3 BauGB sollen Flächen, deren Böden erheblich mit umweltgefährden Stoffen belastet sind, im Flächennutzungs- und Bebauungsplan gekennzeichnet werden. Die juristischen Fragen zu Altlasten (Schadstoffe in Boden, Bodenluft, Grundwasser und Bausubstanz) in der Bauleitplanung sind komplex und können hier nicht umfassend dargestellt werden. Eine Kommune muss auch bei Verdacht die ihr bekannten Fakten und Gefahren zu einem Grundstück bei der Bauleitplanung offenlegen. Dabei sind bei Privatgrundstücken aber datenschutzrechtliche Belange zu berücksichtigen. Ein Bau- und Kaufinteressent sollte frühzeitig alle relevanten Daten zu einem Grundstück und Bauwerk, ggf. durch Fachleute erheben lassen. Siehe auch die weiteren Ausführungen auf der nächsten Seite.

Es ist jedoch nicht Zweck der Bauleitplanung, dem Grundstückseigentümer **technisch beherrschbare und ortstypisch zumutbare Baugrundrisiken** abzunehmen oder diese zu erkunden. Beispiele:

- *Sickerwasser und Grundwasserschwankungen im Bereich des Untergeschosses mit der Notwendigkeit einer dauerhaften Abdichtung, einer kostenpflichtigen Ableitung oder Versickerung, einer Sicherung gegen Auftrieb und mit notwendigen Schutzmaßnahmen gegenüber umgebenden Grundstücken, Bauwerken und Anlagen.*
- *Harte und felsartige bzw. schwer lösliche Bodenschichten (Bodenklassen 6 und 7 nach der alten DIN 18300).*
- *Hohlräume und Klüfte im Boden, z.B. durch Auslaugungen im Gipskeuper und im Muschelkalk, Erdfälle.*
- *"Unerhebliche" Boden-, Bodenluft- und Grundwasserverunreinigungen durch Handhabungsverluste bei ehem. Gewerbebetrieben oder Entsorgungsmehrkosten beim Aushub wegen geogener Belastungen (Sulfat etc.), wegen erhöhter organischer Belastungen (Humus, Wurzeln) oder wegen ungünstiger Verwertungsmöglichkeiten des Bauaushubs am Markt, sowie Schadstoffe in der alten Bausubstanz. In jeder älteren Besiedelung gibt es Auffüllungen. Diese beinhalten oft leichte bis mittlere Schadstoffbelastungen, z.B. mit Teer. Eine Kommune kann das nicht flächendeckend erkunden. Dieses Erkundungs- und Kostenrisiko trägt der Bauherr.*
- *Die Erkundung und Entsorgung von Kampfmitteln vor allen Eingriffen in den Untergrund ist Sache des Bauherrn.*

Nach **BauGB § 5 III Nr. 3 und § 9 V Nr. 1 und 3** sollen Flächen, bei deren Bebauung besondere bauliche Vorkehrungen gegen äußere Einwirkungen oder gegen Naturgewalten erforderlich sind und Flächen, deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind, im Flächennutzungs- und Bebauungsplan gekennzeichnet werden." Das betrifft z.B. Hochwassergebiete in Tallagen und größere Boden-, Bodenluft- und Grundwasserverunreinigungen aus Gewerbe- und Industriebetrieben, Müllplätzen und Militäranlagen, soweit bekannt, nicht aber die natürlichen Grundwasserschwankungen. Die Erheblichkeitsschwelle bei Schadstoffen ist von den von der Belastung ausgehenden Gefahren (z.B. gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse) und von der geplanten Nutzung abhängig. Die Gemeinde erzeugt als Trägerin der Bauleitplanung mit der Ausweisung von Bauland das Vertrauen, dass die ausgewiesene Nutzung ohne Gefahr realisierbar, insbesondere der Boden nicht übermäßig mit Schadstoffen belastet ist. Hat die Gemeinde Anhaltspunkte für Bodenbelastungen und geht sie diesen nicht nach, kann das Schadensersatzansprüche gegen die Gemeinde als Trägerin der Bauleitplanung begründen. Die generelle geotechnische Eignung eines größeren Planungsgebiets kann durch eine **geotechnische Voruntersuchung** durch die planende Behörde (z.B. Erschließungsgutachten) eingeschätzt werden. Diese hat i.d.R. aber keine ausreichende Genauigkeit für einzelne Bauvorhaben. Die Kennzeichnung nach BauGB schützt den Bauherrn aber nicht vor eigenen finanziellen Mehraufwendungen bei der Erkundung, Sanierung und allgemeinen Nutzbarmachung von Grundstücken. Es ist **Sache des Bauherrn**, Fragen der Vorgeschichte (Schadstoffe durch Gewerbe, Ablagerung und Kampfmittel), der Beschaffenheit und der generellen Nutzbarkeit des Baugrunds, der Grundwasser- und Hochwassersituation und der Entsorgung des Bauwerksabbruchs und des Bodenaushubs auf eigene Kosten zu klären und die erforderlichen Mehraufwendungen zur Nutzbarmachung zu tragen (BWK 2003).

### 1.3 Baugrundrisiko

Der natürlich gewachsene, dreidimensionale und nicht selten inhomogene Baugrund oder eine Auffüllung könnten nur durch sehr enggerasterte geotechnische Untersuchungen so umfassend erkundet werden, dass die Unsicherheiten bezüglich ihrer räumlichen Variabilität, Zusammensetzung und geotechnischen Eigenschaften sehr gering wären. Das würde aber hohe Kosten verursachen. Ein geeignetes Untersuchungsrastrer nach DIN EN 1997-2 Anhang B.3 macht eine schnelle und wirtschaftliche Untersuchung möglich, es verbleibt aber ein **unvermeidbares Baugrundrisiko**. Sollen schnell wechselnde Untergrundverhältnisse bekannt sein oder angetroffen werden, ist ein engeres Untersuchungsrastrer zu verwenden. Nach DIN 4020 sind Aufschlüsse in Boden und Fels als interpolierbare Stichproben zu bewerten. Der Baugrund ist Bestandteil der Baukonstruktion, hat den Charakter eines naturgegebenen (Überraschungs)-Baustoffs und wird vom Bauherrn "geliefert". **Das grundsätzliche Risiko** für die Bebaubarkeit und für die baugrundtechnischen Eigenschaften eines Grundstücks trägt der Bauherr (§ 1 Abs. 1.2, § 4 Abs. 3 sowie § 13 Abs. 3 VOB/B und BGB §§ 644, 645, 242, 313). **Aus Wikipedia – Baugrundrisiko:** *"Eine Vielzahl von Baugrunderkundungs- und -beschreibungsnormen regelt die sach- und fachgerechte Feststellung, mit welchen Boden- und Wasserverhältnissen zu rechnen ist. Diese sind in den Abschnitten 2 aller ATV DIN 18300 bis 18326 der VOB Teil C detailliert aufgeführt. Auch die Generalnorm der VOB Teil C, die ATV DIN 18299, beinhaltet wesentliche Ausschreibungsvorgaben zum Baugrund und zur Hydrogeologie. Nach DIN 18299 muss der Architekt in der Leistungsbeschreibung insbesondere die „Bodenverhältnisse, den Baugrund und seine Tragfähigkeit sowie Ergebnisse von Bodenuntersuchungen“ angeben". ... "Von besonderer Bedeutung für die Lösung von Streitfällen im Zusammenhang mit dem Baugrund samt Grundwasser und Kontaminationen ist die VOB Teil C. Diese muss von öffentlichen Auftraggebern zur Vertragsgrundlage gemacht werden (§ 8 VOB/A). In allen Tiefbauregelungen der ATV DIN 18300 mit 18325 finden sich entsprechende ausgewogene Regelungen".*

Das **echte (unvermeidbare) Baugrundrisiko (Systemrisiko)** ist nach DIN 4020:2010–12 als **Ergänzungsnorm zur DIN EN 1997–2, Abschnitt "zu A 1.5.3.2017"** *"ein in der Natur der Sache liegendes, unvermeidbares Restrisiko, das bei Inanspruchnahme des Baugrundes zu unvorhersehbaren Wirkungen bzw. Erschwerissen, z. B. Bauschäden oder Bauverzögerungen führen kann, obwohl derjenige, der den Werkstoff Baugrund zur Verfügung stellt, seiner Verpflichtung zur Untersuchung und Beschreibung der Baugrund- und Grundwasserverhältnisse nach den Regeln der Technik zuvor vollständig nachgekommen ist und obwohl der Bauausführende seiner eigenen Prüfungs- und Hinweispflicht Genüge getan hat."* Dieses Risiko trägt allein der Bauherr, z.B. wenn zwischen Aufschlusspunkten trotz DIN-gerechtem Untersuchungsraaster ein anderer Baugrund angetroffen wird. Dem Auftragnehmer obliegt beim Baugrund eine Prüfpflicht im Hinblick auf die Güte des Baugrunds (Plausibilitätsprüfung). **VOB/B § 4 Abs. 3:** *"Hat der Auftragnehmer Bedenken..., gegen die Güte der vom Auftragnehmer gelieferten Stoffe... [der Baugrund wird vom Bauherrn geliefert], so hat er sie dem Auftragnehmer unverzüglich... schriftlich mitzuteilen..."*.

Beim **erweiterten (allgemeinen, vermeidbaren) Baugrundrisiko** sind die Erschwerisse auf ein Verschulden oder auf eine Pflichtverletzung eines Beteiligten (Auftraggeber oder Auftragnehmer) zurückzuführen, der dann auch die Folgen zu tragen hat, z.B. Fehler bei der Begutachtung, beim Verbau, Mehrkosten wegen Aufweichung der Baugrubensohle durch unsachgemäßen Baubetrieb, Fehler bei der Ausschreibung etc.. Zu beachten ist in diesem Zusammenhang auch **§ 909 BGB**. *"Ein Grundstück darf nicht in der Weise vertieft werden, dass der Boden des Nachbargrundstücks die erforderliche Stütze verliert, es sei denn, dass für eine genügende anderweitige Befestigung gesorgt ist."* Bei **unvorhersehbaren Schäden an Nachbargrundstücken oder Gebäuden haftet der Bauherr voll umfänglich für alle Schäden. Das gilt auch für Erdwärmbohrungen** (analoge Anwendung von § 906 BGB). Bei **Unterfangungen von Nachbargebäuden** (DIN 4123) lassen sich aber geringe Setzungen bis 5 mm und Haarrisse bis 0,2 mm oft nicht vermeiden. Eine Beweissicherung und die Kalkulation von eventuellen Reparaturkosten sind hier zu empfehlen. Der Bauunternehmer muss als Auftragnehmer den Baugrund und seine Tragfähigkeit sowie Schadstoffe und Grundwasserverhältnisse und die Einflüsse benachbarter Gewässer und Gebäude auf das Bauwerk und die Bauausführung hinreichend beurteilen und sein Angebot fachgerecht gestalten können. In **§ 9 Nr. 1, 2, 3 VOB/A** steht: *"Die Leistungen sind eindeutig und so erschöpfend zu beschreiben, dass alle Bewerber die Beurteilung im gleichen Sinne verstehen müssen und ihre Preise sicher und ohne umfangreiche Vorarbeiten berechnen können. Den Auftragnehmer darf kein ungewöhnliches Wagnis aufgebürdet werden für Umstände und Ereignisse, auf die er keinen Einfluss hat und deren Entwicklung auf die Preise und Fristen er nicht im Voraus schätzen kann. Die Verhältnisse auf der Baustelle (Baugrund, Grundwasser, Schadstoffe etc.) sind so zu beschreiben, dass der Bewerber und Auftragnehmer ihre Auswirkungen auf die baulichen Anlagen und auf die Nachbarschaft hinreichend beurteilen kann."* Der Bieter hat aber eine **Prüf- und Hinweispflicht**. Er darf ein sichtbar lückenhaftes und unvollständiges Leistungsverzeichnis nicht einfach hinnehmen. Das bedeutet z.B.: liegt kein Geotechnischer Bericht vor, muss der Auftragnehmer dieses anfordern, um ein umfassendes und fachgerechtes Angebot abgeben zu können. Tut er das nicht, bleibt er später auf möglichen Mehrkosten wie z.B. wegen Entsorgung von Schadstoffen im Boden oder Gründungsmehrkosten sitzen (BGH, 22.12.2011).

#### 1.4 Geotechnische Kategorien (GK)

Die Einstufung in Geotechnische Kategorien nach DIN 4020, EN 1997-2 Eurocode 7, DIN 1054, ist vor Beginn der geotechnischen Untersuchung durch einen Sachverständigen vorzunehmen und mit fortschreitendem Kenntnisstand anzupassen. Bei Bauprojekten mit den GK 2 und GK 3 muss ein Sachverständiger für Geotechnik mit direkten Aufschlüssen nach DIN EN ISO 22475-1:2022-02 den Baugrund begutachten. Maßgebend für die Einstufung ist jenes Kriterium, das die höchste Geotechnische Kategorie ergibt.

**Die folgenden Beschreibungen der Geotechnischen Kategorien sind Beispiele!** Die vollständigen Definitionen sind bei der Anwendung unbedingt in den einschlägigen Vorschriften nachzusehen. Kleinrammbohrungen sind bei GK 2 und 3 nur als Ergänzung zu direkten Aufschlüssen (Bohrungen, Schürfe, DIN-gerechte Rammkernsondierungen oder -bohrungen) zugelassen. Bei GK 2 und GK 3 muss der Geotechnische Bericht zusätzlich auch eine Gründungsempfehlung sowie Folgerungen für das Bauwerk und für die Ausführung enthalten. Bei GK2- und GK3-Bauwerken sollten die Baugrunduntersuchungen in Etappen durchgeführt werden (DIN EN 1997-2).

**GK 1 (geringer Schwierigkeitsgrad)** umfasst kleine, einfache Bauwerke mit geringen Lasten auf waagrechtem oder schwach geneigtem Gelände (KA5-N2.1, < 9 %) und bei einfachen und überschaubaren Baugrundverhältnissen auf nicht schrumpf- oder schwellfähigem Untergrund, der nach gesicherten örtlichen Erfahrungen als tragfähig und

setzungsarm bekannt ist. Die Standsicherheit kann aufgrund gesicherter Erfahrungen und einfacher Erkundungen beurteilt werden. Weder die Umgebung noch das Grundwasser werden tangiert oder beeinflusst. Es sind keine schädlichen oder erschwerenden äußeren Einflüsse zu erwarten (Erdfälle, Auslaugungen etc.). Es handelt sich um setzungsunempfindliche, flach gegründete Bauwerke mit Stützenlasten bis 250 kN und Streifenlasten bis 100 kN/m, mit Stützmauern, Baugruben und Gräben  $\leq 2$  m Tiefe. Z.B. kleine Einfamilienhäuser, eingeschossige Hallen, Garagen. Es handelt sich um Bauwerke, bei denen nach DIN EN 1998-5/NA (EC8) im Hinblick auf Erdbebenbelastung kein Nachweis der Standsicherheit erforderlich ist. Nachbarbauwerke, Verkehrswege und Leitungen etc. werden durch das Bauwerk oder durch die Bauarbeiten nicht in ihrer Standfestigkeit oder Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigt. Die Gründungssohle sollte durch einen Sachverständigen überprüft werden.


**GK 2 (mittlerer Schwierigkeitsgrad)** umfasst gewöhnliche Bauwerke und Baugrundverhältnisse, bei denen der Baugrund nach den Regeln des Normenwerkes von einem Sachverständigen für Geotechnik zu beurteilen ist. Erforderlich sind eine ingenieurmäßige Bearbeitung und ggf. ein rechnerischer Nachweis der Standsicherheit und der Gebrauchstauglichkeit. Die freie Grundwasseroberfläche kann höher als die Baugrundsohle liegen. Die Verhältnisse sind mit üblichen Maßnahmen beherrschbar. Die Standsicherheitsnachweise sind nach den einschlägigen Berechnungsnormen zu erbringen. Unterschiedliche Verformungen können vom Tragwerk aufgenommen werden. Stützenlasten über 250 kN und Streifenlasten über 100 kN/m und Gründungen neben bestehenden Gebäuden sind GK 2.

**GK 3 (hoher Schwierigkeitsgrad)** umfasst Bauwerke und/oder Baugrund überdurchschnittlicher Schwierigkeiten, deren geotechnische Bearbeitung (Baugrunduntersuchung, geotechnischer Bericht und Standsicherheitsnachweise) vertiefte Kenntnisse und Erfahrungen auf dem jeweiligen Spezialgebiet der Geotechnik erfordern. Beispiele sind: oder GK 3. Unterfangungen sind je nach Schwierigkeitsgrad GK 2 oder GK 3. Baugruben ab 2 m und Gräben ab 2 m bis 5 m Tiefe sind GK 2! Bauen am Hang kann je nach den Verhältnissen (Hangneigung etc.) GK 2 oder GK 3 sein. Direkte Aufschlüsse und die versuchstechnische Ermittlung der Baugrundkenngrößen sind erforderlich. Problematische (z.B. gespannte oder mehrschichtige) Grundwasserverhältnisse, Einrichtungen zur Grundwasserabsenkung bei Gefahr für Nachbarbauwerke, Quell-, Schrumpf-, Rutschgefahr, Böden unterschiedlicher Steifigkeitsverhältnisse, Böden mit hoher Verformungsempfindlichkeit, Setzungsempfindliches Tragwerk, hohe Lasten, komplexere Tiefgründungen, verpresste Pfahlsysteme, Mischgründungen (Flach-/Tiefgründung und Pfahl-/Platten-gründung), Daueranker, Gründungen neben bestehenden Gebäuden (wenn DIN 4123 nicht zutrifft), Dämme und Deiche auf schwierigem Untergrund oder bei hohem Wasserdruck, Pfahlgründungen mit besonderer Beanspruchung, tiefe Baugruben, Deponien für Schadstoffe, weitgespannte Brücken, Schleusen und Siele, Hohlrumbauteilen in Lockergesteinen oder klüftigem Fels, hohe Türme, Offshore-Bauteile, Spezialtiefbau, Erdfallgebiete etc.

## 1.5 Geotechnischer Bericht, Baugrund- und Gründungsgutachten, Bodengutachten (DIN EN 1997-1 + 2 EC7, DIN EN 1997-2/NA:2010, DIN 4020:2010, DIN EN ISO 22475, DIN 1054:2001 etc.)

Geotechnische Berichte werden auf Grundlage der **EN 1997-2 – Eurocode 7**: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik – Teil 2: Erkundung und Untersuchung des Baugrunds sowie zusätzlich in Deutschland nach **DIN 4020** – Ergänzende Regelungen zu DIN EN 1997-2 erstellt. Sie sind letztlich Bestandteil des Geotechnischen Entwurfsberichts nach EN 1997-1 in Verbindung mit DIN 1054 Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau. Nach **DIN 4020:2010-12** "Geotechnische Untersuchungen für baugrundtechnische Zwecke" und **DIN 1054:2010** "Baugrund - Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau" muss ab der Geotechnischen Kategorie 2 eine geotechnische Begutachtung des Baugrunds in Form eines Berichts erfolgen. Die Erkundung muss normgerecht nach DIN EN ISO 22475-1 durch Schürfgruben, Bohrungen, Rammkernbohrungen erfolgen. In seinem Gutachten stellt der Sachverständige die daraus abzuleitenden Angaben zur **Tragfähigkeit des Bodens**, zur **Gründung**, zur **Standsicherheitsberechnung**, zur **Baugrubensicherung**, zur **Abdichtung gegen Feuchtigkeit, Wassereinbruch und Auftrieb**, zum **Erdbau**, zu **Boden-, Bodenluft- und Grundwasserverunreinigungen** und ggf. deren **Sanierung** und zur **Entsorgung von Aushubabfällen etc.** dar. Dazu gehört vor den Geländearbeiten auch die **Erkundung und Freimessung von Kampfmitteln im Boden**, die in bombardierten Gebieten und auf ehemaligen Schlachtfeldern vorkommen können. Das Baugrund- und Gründungsgutachten ist ein Werkvertrag nach §§ 633 ff BGB. Vom Gutachter wird ein konkreter und mangelfreier Erfolg geschuldet. Der Geotechnische Gutachter (Sachverständiger für Geotechnik) hat die Aufgabe, den Architekten und Tragwerksplaner bei der Wahl der Bauhilfs- und Gründungsmaßnahmen zu beraten. Die Gutachten sind innerhalb des sogenannten **Erkundungsbereichs** durchzuführen, der vom Baugrundgutachter anhand der vorliegenden Planungen und der Gegebenheiten im und um das Baufeld festgelegt wird. Im Erkundungsbereich müssen alle relevanten Eigenschaften bekannt sein um die Wechselwirkung zwischen Baugrund, Bauwerk und Nachbarschaft zu erfassen und soweit wie möglich im Voraus zu berechnen. Baugrundgutachten, im Folgenden "Geotechnischer Bericht" genannt, sind aber immer nur **"begrenzt nachvollziehbare Wahrscheinlichkeitsaussagen"**. Zwischen einzelnen Untersuchungspunkten können die interpolierten Boden- und Grundwasserverhältnisse auch sehr unterschiedlich sein. **Es verbleibt ein "echtes Baugrundrisiko" beim Bauherrn.** Der Architekt ist verantwortlich für die die korrekte Interpretation und Umsetzung der geotechnischen Ergebnisse und Empfehlungen. Der Auftraggeber trägt das Risiko, dass die Bodenverhältnisse korrekt beschrieben werden, der Auftragnehmer hingegen

hat die Verpflichtung, die Beschreibung im Rahmen des Möglichen und Zumutbaren auf Plausibilität zu prüfen und die Übereinstimmung im Vergleich zum Gutachten zu überwachen (Baugrund -Soll vs. Baugrund -Ist). Ein Rohbauunternehmer ist auch verpflichtet, die vom Erdbauunternehmer vorgenommene **Verdichtung der Sohle** zu überprüfen (OLG Bremen). Er muss die Lasten und Fundamente so dimensionieren, dass z.B. die Setzungen gleichmäßig und in einer Größenordnung erfolgen, dass kein Schaden für das Bauwerk entsteht, dass das Untergeschoss frei von Wassereintritt und übermäßiger Feuchtigkeit bleibt, und dass das Bauwerk entsprechend seiner Bestimmung dauerhaft genutzt werden kann. Nach einem Urteil des Oberlandesgerichts Frankfurt (Az.: 22 U 135/07) muss bei einer Bauplanung in problematischen Gebieten der örtliche **Grundwasserstand** soweit möglich über mindestens 30 Jahre beobachtet oder recherchiert werden. Geotechnische Untersuchungen sind so zu planen, dass die wesentlichen geotechnischen Informationen und Kennwerte mit Sicherheit in den verschiedenen Projektphasen zur Verfügung stehen.

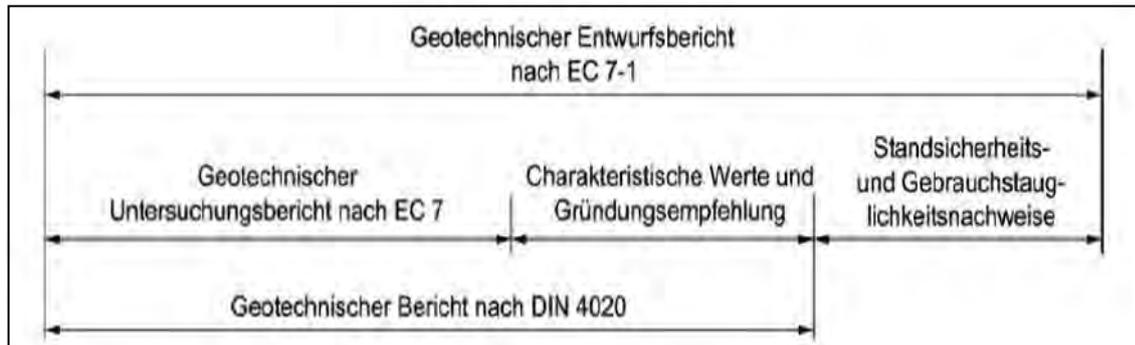

**Übersicht zu Formen der geotechnischen Berichterstattung** (Quelle: DIN 4020:2010-12)

### Baugrundgutachter, Sachverständiger für Geotechnik

Die Berufsbezeichnung "Sachverständiger" ist in Deutschland weder rechtlich geschützt, noch in Rechtsnormen präzisiert.

Die Deutsche Gesellschaft für Geotechnik e.V. (DGGT e.V.), Fachsektion „Erd- und Grundbau“, Arbeitskreis AK 2.11 hat am 20.06.2016 die Empfehlung "Fachliche Voraussetzungen für Sachverständige für Geotechnik, Anforderungen an Sachkunde und Erfahrung (EASV)" herausgegeben.

#### Auszüge

*"Vorliegende Empfehlung EASV beschreibt die Anforderungen, die an Sachverständige für Geotechnik nach DIN 4020:2010-12 hinsichtlich Sachkunde und beruflicher Erfahrung zu stellen sind. Sie schließt damit eine Lücke, da bislang die im Sinne der DIN EN 1997, DIN 1054 und DIN 4020 tätigen Personen ohne Nachweis ihrer Sachkunde und beruflichen Erfahrung Geotechnische Berichte erstellen und entsprechende Fachplanungen ausführen können. ...*

*Der Sachverständige für Geotechnik verfügt aufgrund einer fundierten Ingenieur- bzw. ingenieurgeologischen Ausbildung und langjähriger Erfahrung auf Ihren Fachgebieten über eine besondere Expertise auf den einschlägigen Gebieten der Geotechnik. Neben den Gebieten des Ingenieur- und Hochbaus handelt es sich beispielsweise um die Fachgebiete Tunnel- und Felsbau, Verkehrswegebau, Wasser- und Erdbau, Deponie- und Tagebau sowie um geothermische Fragestellungen.*

*DIN 4020:2010-12, A1.5.3.24 definiert den Sachverständigen für Geotechnik als einen „Sonderfachmann oder Fachplaner mit Sachkunde und Erfahrung auf dem Gebiet der Geotechnik“. Die übergeordnete Euronorm DIN EN 1997-2: 2010-10, 1.3 (2) spricht allgemein von „angemessen qualifiziertem Personal“.*

*Laut DIN 4020:2010-12 unterstützt der Sachverständige für Geotechnik die Planung von Bauwerken und Bauteilen im Erd- und Grundbau, weist deren Standsicherheit nach und plant für ein Bauvorhaben die erforderlichen geotechnischen Untersuchungen und Messungen. Er überwacht die fachgerechte Ausführung der Aufschlüsse sowie der Feld- und Laborversuche. Aus dem Untersuchungsbefund zieht er Folgerungen für Planung und Ausführung. Dabei sind die Wechselwirkungen zwischen Bauwerk und Baugrund sowie die Auswirkungen des Bauvorhabens auf die Umgebung zu beachten. ...*

*Der Sachverständige für Geotechnik erstellt den Geotechnischen Untersuchungsbericht nach DIN EN 1997-2 Abschnitt 6 und den Geotechnischen Bericht I nach DIN 4020 A7 in einer für den Entwurfsverfasser und für Fachplaner benachbarter Fachgebiete unmissverständlichen Form. Ferner erstellt er für die geotechnischen Standsicherheits- und Gebrauchstauglichkeitsnachweise den Geotechnischen Entwurfsbericht nach DIN EN 1997-1. ...*

Weitere Ausführungen, z.B. zum "Vereidigten Sachverständigen" sind u.a. dieser Empfehlung zu entnehmen.

[https://www.dggt.de/images/PDF-Dokumente/Arbeitskreise/ak\\_2-11\\_empfehlung\\_2016.pdf](https://www.dggt.de/images/PDF-Dokumente/Arbeitskreise/ak_2-11_empfehlung_2016.pdf)


### - Zulässige Abstände der Untersuchungspunkte (DIN EN 1997-2 Anhang B.3)

- Hoch- und Industriebauten: Rasterabstand 15 – 40 m.
- Großflächige Bauwerke (Deponien): Rasterabstand  $\leq 60$  m.
- Linienbauwerke (Verkehrswegen Leitungen, Tunnel): Abstand 20 m – 200 m
- Sonderbauwerke (Brücken, Schornsteine, Maschinenfundamente): 2 – 6 Aufschlüsse je Fundament
- Staudämme und Wehre: Abstände 25 – 75 m in maßgebenden Schnitten.

Normgerechte Erkundung durch Schürfgruben, Bohrungen, geeignete Rammkernbohrungen nach DIN EN ISO 22475-1.

Bei schwierigen Baugrundverhältnissen oder zur Eingrenzung von Unregelmäßigkeiten sind engere Abstände erforderlich. Das liegt im fachlichen Ermessen und in der Verantwortung des Gutachters.

### - Mindestuntersuchungstiefen ((DIN EN 1997-2 Anhang B.3, DIN 4020:2010-12)

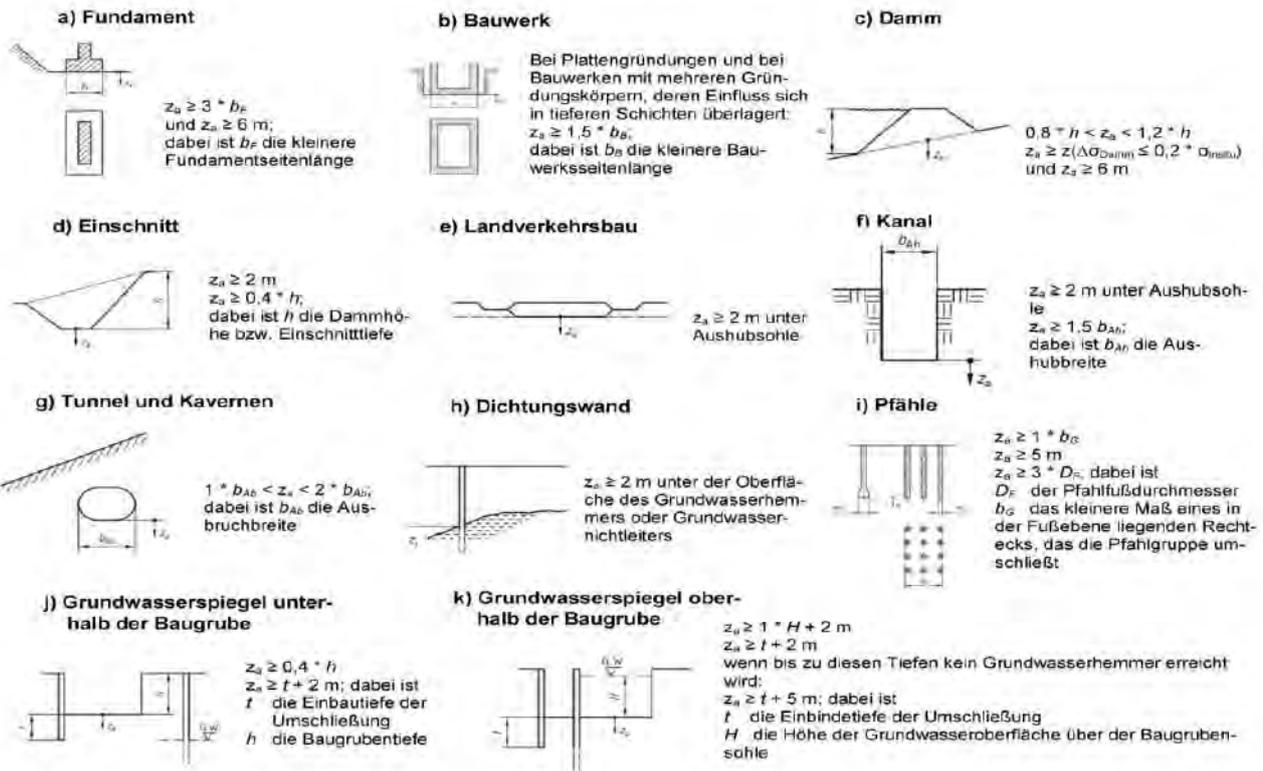

### - Bauwerke dürfen in keinem Fall

- umkippen
- versinken
- weggleiten
- abrutschen
- auftreiben
- sich zu sehr setzen
- sich schief stellen
- Frostschäden erleiden
- Schrumpfschäden erleiden
- Wassereinbrüche haben oder nasse Stellen aufweisen
- andere Bauwerke und Grundstücke beeinträchtigen, z.B. durch Setzung oder durch Grundwasseraufstau.

### - Der Baugrundgutachter liefert eine normgerechte und sachverständige Stellungnahme zu/zur/zum

- Bodenart, Bodenaufbau, Schichtlagerung
- Homogenbereichen
- boden-/felsmechanischen Kenn- und Rechenwerten
- Tragfähigkeit, Setzungen, Böschungen
- Gründungsart, Baugrubensicherung
- Trockenhaltung, Drainagen, Auftriebsicherung
- Grund-/Sickerwasserhältnissen und Analysen
- Abdichtung des UG gegen Feuchtigkeit, Wassereinbruch und gasförmige Schadstoffe (LHKW, Radon)
- unterirdischen Anlagen und Leitungen
- Bauhindernissen
- Schadstoffbelastungen im Boden und in den Gewässern (Altlasten, Verwertung, Entsorgung)
- Erdbebengefährdung und Kennwerte
- Schutzgebieten aller Art
- ggf. Kampfmittel im Boden (Unterbeauftragung für Luftbild- und geophysikalische Erkundung)
- ggf. Bodenschutzkonzept


Das genaue Prozedere, der Untersuchungsumfang und die Sicherheitsnachweise für geotechnische Gutachten sind in DIN EN 1997-1 + 2 und NA mit DIN 4020 und in DIN 1054:2010-12 beschrieben. Größere Projekte werden oft in mehreren Phasen erkundet und begleitet. Bei den Geotechnischen Kategorien GK 2 und GK 3 muss der Geotechnische Bericht zusätzlich auch eine Gründungsempfehlung sowie Folgerungen

für das Bauwerk und für die Ausführung enthalten. Es sind charakteristische Werte der bodenmechanischen Kenngrößen und Grundwasserstände im Hinblick auf die geplanten Baumaßnahmen anzugeben. Gegebenenfalls sind Angaben zur **Baugrubensicherung**, zur **temporären Grundwasserabsenkung (Wasserhaltung)**, zur dauerhaften **Grundwasserumleitung** sowie zu den **Auswirkungen auf die Nachbarbebauung** erforderlich. Ebenso sind **Erkundungen des Bodens, des Grundwassers und ggf. alter Bauwerke auf Verunreinigungen** durchzuführen. Bei der Überschreitung von gesetzlichen Grenzwerten ist ein **Verwertungs-/Entsorgungskonzept** für die weitere Erkundung, Sanierung und Entsorgung der Verunreinigungen mit Kostenschätzungen vorzulegen. Ggf. sind die zuständigen Fachbehörden (Wasser-, Entsorgungs-, Gesundheits-, Arbeitsschutzbehörden etc.) zu informieren und die Maßnahmen sind mit diesen abzustimmen.

## 2. Geologischer und tektonischer Bau von Baden-Württemberg


Der geologische und tektonische Bau von Baden-Württemberg ist in den Abbildungen 1, 2 und 9 dargestellt. Baden-Württemberg gehört tektonisch zum größten Teil zur "**Süddeutschen Scholle**". Nach der Heraushebung von Südwestdeutschland aus dem Jurameer vor etwa 145 Mio. Jahren kam es zu einer verstärkten Hebung im Gebiet von Schwarzwald, Vogesen und Odenwald. Als Folge dieser lokalen Aufwölbung der Erdkruste durch thermische Vorgänge im Erdmantel (Manteldiapir?) und durch Bruch- und Zerrungsvorgänge in der Erdkruste im Zuge der Alpenbildung begann vor ca. 45 Mio. Jahren der **Ober-rheingraben** als transtensive Scherzone eingebrochen. Dieser Grabenbruch wurde mit bis über 4000 m mächtigen Sedimenten gefüllt und wird von den bis über 2000 m herausgehobenen **Grundgebirgsrümpfen von Vogesen, Schwarzwald und Odenwald** flankiert. Dort treten harte, kristalline Grundgebirgsgesteine in Form von Gneisen und Graniten zutage und prägen diese bewaldeten und tief zertalten Mittelgebirgslandschaften. Nach Osten und Südosten taucht das **Grundgebirge** unter die Erdoberfläche ab und wird von den jüngeren sedimentären Schichtstufen des **Tafeldeckgebirges** überdeckt. Diese ursprünglich bis zu 2000 m mächtigen Sedimentschichten wurden im großen "**Mitteuropäischen Sedimentbecken**" teils unter marinen und teils unter terrestrisch-limnischen Bedingungen von der Karbon/Perm-Zeit bis zum Ende der Jura-Zeit abgelagert. Nach der tektonischen Aufwölbung von Schwarzwald und Odenwald liegen diese ursprünglich horizontal abgelagerten Sedimentschichten heute überwiegend nach Südosten geneigt. Dieses generelle Schichtfallen führte im Zusammenspiel mit der ungleichmäßigen Abtragung der unterschiedlich abtragungsresistenten Sedimentgesteine zur Bildung des sich nach Nordosten auffächernden **Schwäbisch-Fränkischen Schichtstufenlandes**. Die erste Schichtstufe über dem Grundgebirge und den Sedimentresten von Karbon und Perm bildet der **Buntsandstein**, der auch viele Höhenzüge von Nordschwarzwald und Odenwald aufbaut. Darüber liegen die Schichten des **Muschelkalks**, der aus mächtigen Karbonatsteinformationen mit zwischengeschalteten und oft ausgelaugten Salinar- und Sulfatgesteinen besteht. Die Muschelkalkoberfläche bildet die flachkuppigen Gäulandschaften zwischen Klettgau, Oberem Gäu, Strohh- und Heckengäu und Bauland. Die Oberfläche der Muschelkalkplatten ist im Klettgau und im Heckengäu entlang des Schwarzwaldrandes und in Hohenlohe, Tauberggrund und Bauland verkarstet und trocken, weil dort vielerorts kein Lettenkeuper und nur eine geringe Lössbedeckung über den Karbonatgesteinen liegt. Mit zunehmender **Lettenkeuperbedeckung** wird die Landschaft ebener und ist oft mit mehreren Metern mächtigen, kaltzeitlichen **Lösssedimenten** und **Frostmischböden** überdeckt. Beispiel ist hier die landwirtschaftlich bedeutende Fläche des Strohgäus nördlich von Stuttgart. Die erodierten mesozoischen Sedimentgesteine in Baden-Württemberg werden nahezu überall diskordant mit mehr oder weniger mächtigen, **kaltzeitlichen Verwitterungsbildungen** bedeckt. Die **Muschelkalk/Lettenkeuper-Gäufläche** geht dann in die ansteigende und mit mächtigem Hangschutt bedeckte **Gipskeuperformation** über, die aus teilausgelaugten Sulfatgesteinen, Karbonatsteinbänken und v.a. aus Tonmergelsteinen besteht. Sie bildet den Fuß und Steilanstieg der Keuperbergländer mit Streuobstwiesen und Weinbergen. Darüber folgen die oft bewaldeten Steilstufen, Verebnungsflächen und Hochflächen des **Keuperberglandes** (Strom- und Heuchelberg, Schwäbisch-Fränkische Waldberge, Glemswald und Schönbuch), die von mächtigen Sandstein- und Mergelschichten aufgebaut werden: **Schilfsandstein, Bunte Mergel mit Kieselsandstein, Stubensandstein, Knollenmergel und Rätsandstein**. Südlich von Stuttgart bilden die Kalksteine, Tonmergelsteine und Sandsteine des **Frühen Jura** die **Filderebene**, die mit einer Auflage aus **Lösslehm** (Filderlehm) sehr fruchtbar ist. Die mächtigen Tonsteinserien des **Mittleren Jura** formen die kuppige Landschaft des Albvorlandes und den Anstieg zur Schwäbischen Alb. Die mächtigen und stark verkarsteten Kalkstein-, Riff- und Dolomitsteinformationen des **Späten Jura** bilden die steile und zerklüftete Schichtstufe der Schwäbischen Alb mit den schroffen Felskränzen des Albtraufs und mit tief eingeschnittenen Tälern. Die zunächst kuppige und nach Süden ebener werdende Albhochfläche geht dann in die **Akkumulationslandschaft des Alpenvorlandes** von Oberschwaben über. Dieses als "**Nordalpines Molassebecken**" bezeichnete Gebiet ist mit dem bis über 6000 m mächtigen, sandig-tonigen und teils konglomeratischen Abtragungsschutt der Alpen aus der Zeit von **Paläogen und Neogen** gefüllt. Die teils flächige und teils hügelige Oberfläche wird

in Oberschwaben und im Allgäu großteils von den in der **Quartär-Zeit** während der **Kaltzeiten** durch Gletscher aus den Alpen heraustransportierten und abgelagerten Sedimente gebildet. Diese bestehen aus lehmig-steinigen Grundmoränen und kuppig-geschwungenen Endmoränenwällen ehemaliger Gletscherstände, aus langgezogenen Schotterebenen ehemaliger Schmelzwasserrinnen und örtlich aus tiefreichenden Beckentonen, die oft mit Seen und verlandeten Moorflächen bedeckt sind. Entlang dem Alpenrand werden die Molasseschichten von den sich nach Norden vorschiebenden Alpen gestaucht, abgeschert, gefaltet und überschoben und bilden die **aufgerichtete Vorlandmolasse** und die **Faltenmolasse**. Dort entstand eine den Alpen vorgelagerte **Schichtrippenlandschaft** mit alpenparallelen Hügelketten (Abb. 1 + 2).

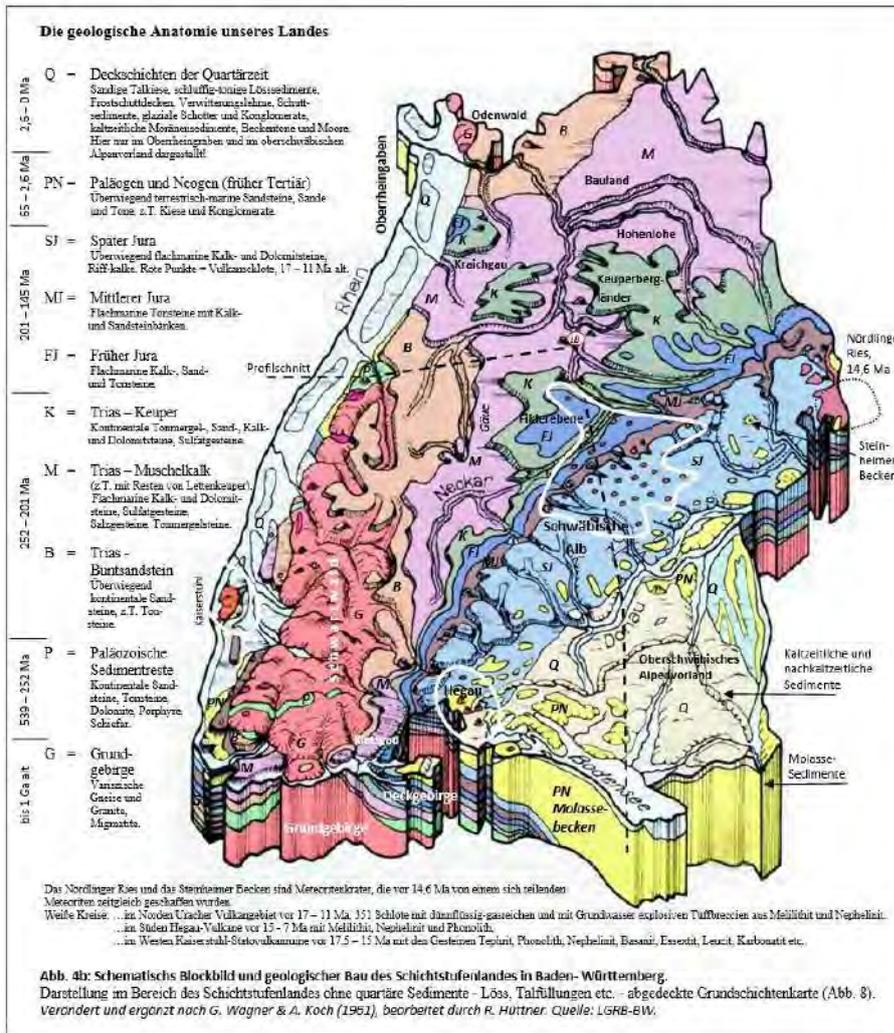

**Abb. 1:**  
**Geologischer Bau von Baden-Württemberg**  
 (siehe auch Abb. 9)  
 Verändert und ergänzt nach G. Wagner & A. Koch (1961, R. Hüttner)

Das Nördlinger Ries und das Steinheimer Becken sind Meteoritenkrater, die vor 14,6 Ma von einem sich teilenden Meteoriten zeitgleich geschaffen wurden. Der Kaiserstuhl ist die Erosionsruine eines Schichtvulkans, der vor 19 - 16 Ma im Oberrheingraben aktiv war.

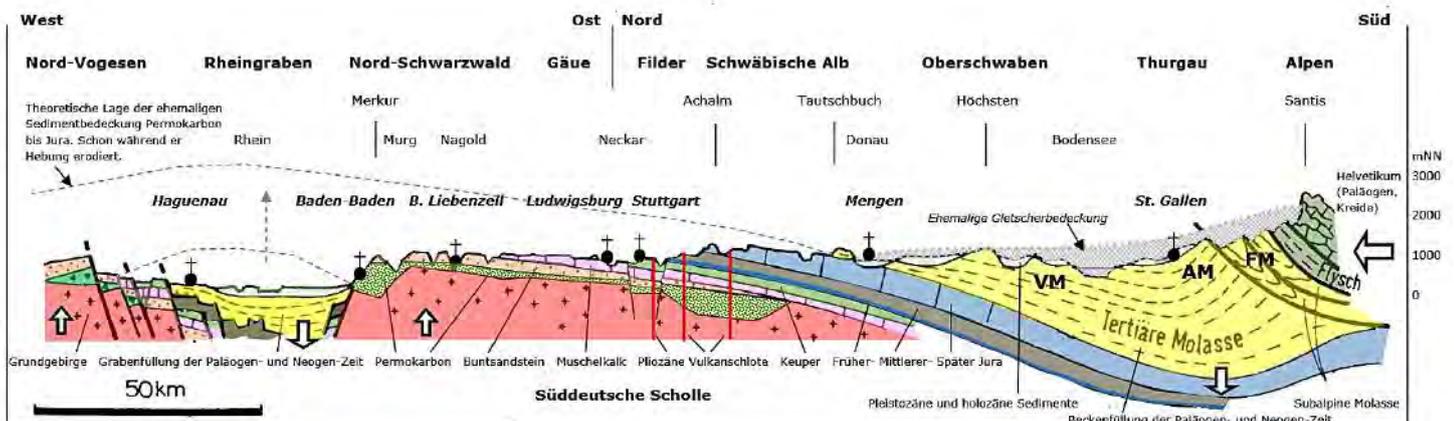

**Abb. 2: Geologischer Profilschnitt von Baden-Württemberg** schematisch und ca. 10-fach überhöht.  
 Die geologische Karte und der Profilschnitt verdeutlichen den dreidimensionalen Aufbau des Untergrundes.  
 Die Pfeile zeigen die relativen Hebungen und Absenkungen und den Schub durch die Alpenbildung.  
 VM = Vorlandmolasse, AM = Aufgerichtete Vorlandmolasse, FM = Faltenmolasse.  
 Die Sedimentbedeckung über Rheingraben, Schwarzwald und Schichtstufenland wird seit etwa 145 Mio. Jahren abgetragen.  
 Grafik verändert und ergänzt nach: O. F. Geyer & M. P. Gwinner (1991) Geologie von Baden-Württemberg.

## 2.1 Grundgebirge und Deckgebirge

Die oberen Bereiche der Erdkruste werden nach ihrer **Entstehungsweise** in das kristalline Grundgebirge und in das darüber liegende und damit jüngere sedimentäre Deckgebirge eingeteilt. Der **Grundgebirgssockel** besteht in Baden-Württemberg zu etwa 2/3 aus Gneisen und zu etwa 1/3 aus Graniten. Gneise sind metamorphe Gesteine, die aus ehemaligen Sedimentgesteinen oder aus Kristallingesteinen entstanden sind und die durch tektonische Vorgänge in größere Tiefen versenkt wurden. Dort wurden sie bei hohen Temperaturen aber ohne aufzuschmelzen starkem und gerichtetem Druck ausgesetzt und wurden in ihrer Zusammensetzung und kristallinen Struktur stark verändert. Granite sind plutonische Gesteine, die als Gesteinsschmelze aus großer Tiefe in die obere Erdkruste, hier in die Gneise eingedrungen, aber noch tief unter der Erdoberfläche langsam erstarrt und regellos körnig auskristallisiert sind. Das **Deckgebirge**, auch Sedimenthülle genannt, besteht aus Sedimentgesteinen unterschiedlicher Zusammensetzung und Härte. Die ursprünglich in Baden-Württemberg 1000 bis fast 2000 m mächtigen Sedimentserien wurden nach der Abtragung des variszischen Gebirges vor ca. 300 Mio. Jahren in sich dann einsenkenden Mitteleuropäischen Becken in den Zeitperioden von Karbon und Perm (stellenweise), Trias und Jura und örtlich während Kreide- und Paläogen/Neogen-Zeit abgelagert. Die Schichten des Deckgebirges liegen diskordant (im Winkel) über dem Grundgebirge. Nach ihrer Ablagerung wurden die Sedimente in geringer Tiefe mit der Zeit zu kompakten und oft felsartigen Gesteinen verfestigt (Diagenese). Vor etwa 145 Mio. Jahren wurde das Land aus dem Jurameer herausgehoben. In den folgenden Jahrillionen wurden daher wieder große Teile dieser Sedimentkomplexe abgetragen, so dass in weiten Teilen von Baden-Württemberg das heutige, stark erodierte Schichtstufenland entstanden ist. In der Quartär-Zeit seit 2,6 Mio. Jahren wurden während der Kalt- und Warmzeiten des Eiszeitalters überwiegend locker gelagerte Sedimente von einigen Metern Mächtigkeit auf den Verwitterungsoberflächen des Schichtstufenlandes abgelagert. Die zeitliche Gliederung der Erdgeschichte und die Benennung der geologischen Zeiträume sind in den Beilagen 1 und 2 dargestellt.

## 2.2 Grundschichten und Deckschichten

Nach der **Entstehungszeit** werden die oberen Bereiche der Erdkruste in die älteren Grundschichten und in die darüber liegenden und jüngeren Deckschichten unterschieden. Als **Grundschichten** werden die oft festen und felsartigen Gesteine bezeichnet, die vor der Quartär-Zeit vor mehr als 2,6 Mio. Jahren in den Zeitperioden von Neogen und Paläogen, Kreide, Jura, Trias und älter abgelagert wurden. Im Raum Ludwigsburg bestehen diese Grundschichten aus Sedimentgesteinen des Permokarbons und der Trias (Buntsandstein, Muschelkalk, Unterkeuper und Mittelkeuper). Höhere Keuperschichten und die Schichten der Jura-Zeit wurden in Ludwigsburg in den vergangenen 145 Mio. Jahren nach der Heraushebung des Landes aus dem Meer durch die Verwitterung und durch die Erosion der Flüsse abgetragen. Schichten der Kreide-Zeit und der Paläogen- und Neogen-Zeit wurden hier nicht abgelagert. Die meistens wenig verfestigten und körnigen **Deckschichten** wurden während der **Quartär-Zeit** in den vergangenen 2,6 Mio. Jahren in unterschiedlicher Mächtigkeit von wenigen Dezimetern bis in Ludwigsburg stellenweise über 15 Metern über den viel älteren Grundschichten diskordant abgelagert. In dieser Zeit kam es auf der Erde zu einer Anzahl von rhythmischen Klimawechseln mit Kaltzeiten von über 100.000 Jahren Dauer und Warmzeiten von 10.000 bis 30.000 Jahren Dauer. Dieser Zeitabschnitt wird **Pleistozän** oder **Eiszeitalter** genannt. Im Raum Ludwigsburg gab es aber nie eine Vergletscherung. Seit dem Ende der letzten Kaltzeit, der Würm-Kaltzeit vor etwa 11.700 Jahren wurden und werden im wärmeren Klima bis heute weitere Deckschichtensedimente v.a. in den Tälern abgelagert. Dieser Zeitabschnitt wird **Holozän** genannt. Zu den Deckschichten zählen auch die in der Quartärzeit verwitterten und umgelagerten Grundschichten, z.B. Fließerden und Frostschutt, Mergelschutt, Hangschutt und Blockschutt.

### Die Einteilung von Grundgebirge und Deckgebirge in Süddeutschland

- **Quartär** -> Holozän und Pleistozän
- **Neogen, Paläogen**, in Ludwigsburg nicht abgelagert
- **Kreide**, in Bad.-Württ. nur vereinzelt abgelagert
- **Jura**, in Ludwigsburg abgetragen
- **Trias** -> Keuper, Muschelkalk, Buntsandstein
- **Perm, Karbon, Devon**, in Bad.-Württemberg stellenweise erhalten
- **Gneise, Granite und Migmatite** des prävariszischen und variszischen Grundgebirges.

**DECKGEBIRGE**  
(Sedimenthülle)  
Sedimentgesteine,  
schwach metamorphe  
Sedimentgesteine und  
vulkanische Gesteine, in  
BW ca. 300 - 2,5 Ma alt.

**GRUNDGEBIRGE**  
(Sockel, Basement) Kristallin-  
gesteine, Metamorphe und -  
Plutonite, Ausgangsgesteine,  
in BW bis zu 1 Ga alt.

#### DECKSCHICHTEN

Lockergesteine und verfestigte  
Schotter des Quartärs,  
umgelagerte Grundschichten,  
bis 2,6 Mio. Jahre alt

#### GRUNDSCHICHTEN

Überwiegend Festgesteine  
und Halbfestgesteine,  
älter als 2,6 Mio. Jahre

### 2.3 Mutterboden, Lockergesteine, Festgesteine, Bodenaushub, Bodenschutzkonzept

Aus baugrundgeologischer Sicht können **Lockergesteine** bzw. sogenannter "**Boden**" (Ton, Schluff, Lehm, Sand, Kies), **veränderlich feste Gesteine** und **Festgesteine** (felsartige Gesteine der Grundschichten) unterschieden werden. Der Begriff "Boden" wird hier im bautechnischen Sinne gebraucht, als Sammelbezeichnung aller Lockergesteine und von lockergesteinsartig verwitterten Festgesteinen und nicht im Sinne von Pflanzenstandort. Die **Lockergesteine** entstehen aus Festgesteinen durch Verwitterung, Abtragung, Transport und Ablagerung. Durch Verwitterung oder gelegentliche Verfestigung treten Übergänge auf, die sogenannten **veränderlich festen Gesteine** (Halbfestgesteine, v.a. Tonsteine, Mergelsteine etc., siehe Kap. 4.1.2). Der ganz oben liegende und belebte **Mutterboden (Humusschicht)** ist einige Dezimeter mächtig und ist mit seinen vielfältigen biologischen Vorgängen die wichtigste Ressource für die Nahrungsmittelproduktion und der wichtigste Filter zum Schutze des Grundwassers. Er wird bei allen Bauvorhaben entfernt und spielt bei der Baugrundberechnung und -beurteilung keine Rolle. Bodenschutzrechtliche Vorschriften erfordern einen sparsamen und schonenden Umgang mit diesem Boden. Bei Bauvorhaben ausgehobener Mutterboden muss an anderer Stelle wieder eingebaut werden und darf der Natur nicht verloren gehen, siehe Regelungen in Bodenschutzgesetz und Bodenschutzverordnung etc.. Es geht hier um die schonende und rechtskonforme Verwertung von Bodenaushub und um die Reduzierung von Boden- und Flächenverbrauch. Siehe auch Beilage 20 in diesem Manuskript.

Je nach Größe des Bauvorhabens ist zusätzlich oder ergänzend zum Geotechnischen Bericht ein "**Bodenschutzkonzept**" bzw. "**Bodenschutzplan**" zu erstellen und es kann eine "**bodenkundliche Baubegleitung**" erforderlich sein. Wann und in welchem Umfang das erforderlich ist (z.B. ab 1000 m<sup>2</sup> Eingriffsfläche), regelt die Bodenschutzbehörde z.B. beim Landratsamt. Das beinhaltet nach einer Vorabstimmung mit der Behörde eine bodenkundliche Aufnahme, Bewertung und Empfehlungen wie z.B.

- Nachweis der Qualifikation für bodenkundliche Begutachtung und Baubegleitung.
- Abfrage Bodenauswertungskarten (LGRB, LUBW), Forstliche Standortkarten, Moorkarten.
- Abfrage Altlastenkataster und Ergebnisse chemischer Untersuchungen, Vorbelastungen.
- Frühere Nutzung, aktuelle Nutzung, künftige Nutzung.
- Pflanzenbestand
- Bodenkundliche Bestandsaufnahme, Zustandserfassung.
- Bodentypen
- Chemische und physikalische Bodeneigenschaften, Bodenqualität, Empfindlichkeit, Bodengefüge.
- Humus-, Kalkgehalt.
- Mächtigkeit des Ober- und Unterbodens.
- Kennwerte und Bewertung der Bodenfunktionen und Schutzwürdigkeit.
- Beim BV anfallende Mengen betroffenen Oberbodens, Massenbilanzierung.
- Standort- und Planungsoptimierung zur Vermeidung und Minimierung des Flächenverbrauchs.
- Maßnahmen zur Vermeidung oder Minimierung von Schäden am Boden bei Abschub/Aushub, Transport, Lagerung, Weitertransport, Wiedereinbau.
- Maßnahmen zur Wiederherstellung von Bodenfunktionen, Vermeidung von Bodenerosion und Bodenverdichtung.
- Bewertung und Vorschläge für den Abschub/Aushub und für die Wiederverwertung, Wiedereinbau, Rekultivierung etc..
- Empfehlungen für die Bauausführung z.B. Baustelleneinrichtung, Baustellenablaufplan, Zufahrten, Baustraßen, Zwischenlager, Ausweisung von Tabuflächen.
- Einweisung und Merkblatt für ausführende Firmen und Mitarbeiter.

Der Inhalt des Bodenschutzkonzeptes ist in der DIN 19639 "Bodenschutz bei Planung und Ausführung von Bauvorhaben" geregelt. Der Bundesverband Boden e.V. hat eine Arbeitshilfe mit dem Titel „Bodenkundliche Baubegleitung (BBB), Leitfaden für die Praxis“ herausgegeben.

Generell gilt die Regel "**Verwertung von Bodenaushub vor Deponierung**". Auch **Aushub unterhalb des Mutterbodens** muss nach Möglichkeit an anderer Stelle verwertet werden, z.B. als Aufschüttung zur Geländedemodellierung, beim Dammbau, als Lärmschutzwall oder beim Straßenbau. Auch gering verunreinigter Bodenaushub muss unter Einhaltung "definierter Regeln zum Grundwasserschutz" verwertet werden. Ist eine Verwertung von gering verunreinigtem Bodenaushub zu akzeptablen Kosten nicht möglich, z.B. wegen schlechter Marktlage, zu langem Transportweg oder eben wegen zu hoher Schadstoffwerte, muss der Boden deponiert oder gereinigt werden. Näheres regeln Gesetze und Verordnungen von Bund und Ländern und die einzelnen Deponiebetreiber. Die Verwertung, Reinigung und Deponierung von Aushub können Mehrkosten verursachen. Weitere Ausführungen dazu stehen in Kap. 3.6.4.

### 3. Eigenschaften des Baugrundes in Ludwigsburg

In Ludwigsburg werden Bauwerke in den oberflächennah verwitterten, oft unterschiedlich körnigen, unterschiedlich verfestigten, veränderlichfesten, schrumpfenden, quellenden und nicht vorkonsolidierten Lockergesteinen der kaltzeitlichen und nachkaltzeitlichen **Deckschichten**, oder durch diese hindurch auf die mehr oder weniger festeren **Grundschichten** gegründet. Bei kaltzeitlichen Ablagerungen unterscheidet man **glaziale Ablagerungen** unter dem Einfluss von Gletschern und **periglaziale Ablagerungen** außerhalb des Einflusses der Gletscher. Ludwigsburg lag im Eiszeitalter weit entfernt von den mit Eis bedeckten Glazialgebieten im sogenannten **Periglazialbereich**. Die fein- bis grobkörnigen und oft gemischtkörnigen Ablagerungen der Deckschichten wurden in unterschiedlichen Mächtigkeiten von Bächen und Flüssen als Tallehne und Talkiese und während der Kaltzeiten durch beständig wehende Südwestwinde auf flachkuppigen Hochgebieten und in den windgeschützten Wannsen und Talseiten als Lösssedimente abgelagert. Auf den Hochflächen und an den Talflanken des im Pleistozän höher liegenden Neckarlaufes wurden kiesig-sandige Flussschotter als Höhengschotter und Terrassenschotter abgelagert, deren Reste heute gelegentlich bei Bauvorhaben angetroffen werden (Beilage 18). Je älter diese Schotter sind, desto mehr sind sie durch Kalk zu Konglomeraten verfestigt. Im Übergangsbereich von den Deckschichten zu den Grundschichten liegen oft verwitterte, steinig-lehmige **Umlagerungsprodukte der Grundschichten**, die v.a. während der Kaltzeiten durch den Einfluss des Wassers und der Schwerkraft und durch oberflächliche Frost-Tauwechsel auf dem bis zu 100 m tief gefrorenen Permafrost-Boden entstanden sind (Frostmischböden, Solifluktionböden, Fließerden, Abschwemmmassen, Frostschutt, Hang- und Talschutt etc.). In Gebieten mit einer **geringmächtigen Lockergesteinsauflage** (Beilage 10) oder bei tiefer in den Untergrund eingreifenden Bauvorhaben treten beim Baugrubenaushub oder bei Tiefgründungen die **veränderlich festen Gesteine** und die **felsartigen Festgesteine der Grundschichten** des Gipskeupers, des Lettenkeupers und des Oberen Muschelkalks auf. Diese Gesteine sind vorkonsolidiert aber oberflächennah oft angewittert, entfestigt und stärker geklüftet. Sie sind oft zu einem mehr oder weniger steinigen Boden mit einer tonigen Matrix verwittert und können dann plastisch sein. Bindige Lockergesteine und veränderlich feste Gesteine sind in Abhängigkeit von ihrer Konsistenz ein durchschnittlicher bis ungünstiger Baugrund. Festgesteine und nichtbindige Lockergesteine sind ein durchschnittlicher bis günstiger Baugrund. Gering- bis unverwitterte, felsartige und sehr kompakt gelagerten Festgesteinen sind bodenmechanisch i.d.R. ein günstiger Baugrund (Hohlräume und Klüfte beachten), können beim Baugrubenaushub aber Mehrkosten durch Meißelarbeiten verursachen (DIN 18300 und Kapitel 4.6, Tabelle 3). Bei Bauvorhaben, die in Lockergesteinen mit weicher Konsistenz gegründet werden sollen, oder die hohen Ansprüche an die Baugrundqualität stellen, wird das Lockergestein ausgetauscht oder durch Zumischungen verfestigt, oder es wird durch die Lockergesteinsschicht auf den festeren oder felsartigen Untergrund durchgegründet (Tiefgründung, Kapitel 4.3).

Die **Verwitterungsklassen** der Gesteine sind in Kapitel 4.2.7 dargestellt.

Die Bildtafeln 5, 6 und 9 zeigen drei Baugruben in Ludwigsburg. Hier ist der Aufbau des Baugrunds – *Auffüllung, Mutterboden, Deckschichten, Grundschichten* – zu sehen.

#### 3.1 Grundschichten

Im tieferen Untergrund von Ludwigsburg sind trogförmige und flächige Ablagerungsreste aus den Zeitaltern von **Karbon** und **Perm** (358,9 - 251,9 ... 252,5 Ma) (Paläozoikum) über dem kristallinen Grundgebirgssockel zu vermuten. Darüber liegen die ca. 260 m mächtigen Schichten des **Buntsandsteins** (251,9 ... 252,5 – 245,5 Ma) (Mesozoikum -> Trias), dessen obere Schichtglieder, der Plattensandstein und die Röttonen bei den Grundwasser-Tiefbohrungen in Hoheneck und im Mathildenhof bei ca. 60 mNN erreicht wurden.

**3.1.1 Muschelkalk** (Mittlerer Muschelkalk → Diemel-, Heilbronn-, Karlstadt-Formation, ~ 242,4 – 243,5 Ma), Oberer Muschelkalk → Rottweil-, Meißner- und Trochitenkalk-Formation, ~ 242,4 - 241 Ma)

*Der Muschelkalk ist über dem Buntsandstein die zweite Schichtstufe in Baden-Württemberg und bildet zwischen Klettgau und Bauland die Neckar- und Taubergäuplatten. Während der Muschelkalkzeit kam es durch einen tektonisch bedingten Anstieg des Meeresspiegels zur Überflutung und episodischen Abschnürung des Mitteleuropäischen Beckens durch ein flaches und maximal 100 m tiefes Randmeer des großen Tethys-Meeres (Meer zwischen dem damaligen Afrika und Eurasien). Bei trocken-heißen Klimaverhältnissen, ähnlich denen im Persischen Golf wurden in dem stark salzhaltigen Meerwasser feinkörnige Ton- und Karbonatschlämme, karbonatische Schalenreste von Meerestieren mit Korallen und Schwammsedimenten und nach Eindampfung des Wassers in den zeitweise abgeschnürten Meeresbecken und Lagunen auch mächtige evaporitische Sedimente (Gips (Anhydrit), Steinsalz, Kalium- und Magnesiumsalz) abgelagert (bioklastische, chemisch-biogene und chemische Sedimente).*

Im Raum Ludwigsburg sind der ca. 55 mächtige **Untere Muschelkalk** und der ca. 63 m mächtige **Mittlere Muschelkalk** nicht an der Landschaftsoberfläche aufgeschlossen. Der Mittlere Muschelkalk besteht aus den evaporitischen Ablagerungen Gips, Anhydrit, Steinsalz und Kalisalz mit Tonmergelsteinen und Dolomitsteinen. Die Salzgesteine sind im Bereich von Ludwigsburg ausgelaugt, die Sulfatgesteine befinden sich im Stadium der Auslaugung. Darüber folgt der ca. 85 m mächtige **Obere Muschelkalk** als Basis der Gäuflächen, der auch bis zur Erdoberfläche reichen kann. Gut zu sehen sind die Gesteine des Oberen Muschelkalks als breit zerklüftete Felsformationen an den Flanken der tiefer eingeschnittenen Täler von Neckar, Enz, Glerns, Rems und Murr. Gute Aufschlüsse waren in Ludwigsburg im heute verfüllten Steinbruch Hubele an der Marbacher Straße zu sehen (Bildtafel 13). Dort gegenüberliegend und im Schlossgarten sind noch alte Steinbruchwände zu sehen. An den Talflanken des Neckars, v.a. an den Prallhängen zwischen Neckarweihingen und Poppenweiler ist der höhere Teil des Oberen Muschelkalks breit aufgeschlossen. Der Obere Muschelkalk besteht im oberen Teil aus dem 5 bis 10 Metern mächtigen, gelbgrauen, kavernösen und massig-harten Trigonodusdolomit mit Bankdicken von etwa 0,5 bis 2 m. Dieser verwittert zu einem schluffigen Feinsand. Darunter folgen graublau und hell- bis dunkelgraue, teils plattige, teils dickbankige, mikrokristalline Kalke und bioklastische Schalenrümmerkalke mit zwischengelagerten dünnen und dunkelgrauen Tonsteinfugen (Abb. 5a). Die gelüfteten Karbonatgesteine sind oberflächennah oft aufgelockert und entfestigt und gehen in unterschiedlichen Tiefen in schwer lösbares, klüftigen Fels bis Bodenklasse 7 nach der "alten DIN 18300" über. In Oberflächennähe und besonders in Hanglagen sind diese Felsschichten in der Regel plattig bis dünnbankig nach Schichtfugen und Klüften zerlegt. Die Klüfte im Muschelkalk stehen in der Regel senkrecht. In den oben genannten Aufschlüssen können zwei Klufscharen (K 1: N 10 - 25° Ost, K 2: N 110 -130°) unterschieden werden, deren Abstände zur Tiefe rasch abnehmen. Der Obere Muschelkalk ist je nach Felsqualität und Verwitterungsgrad oft ein günstiger Baugrund mit hoher Druckfestigkeit. Er kann bei starker und tieferer Entfestigung und Klüftung aber auch ein ungünstiger Baugrund sein. Gründungsprobleme können bei Verkarstung in Verbindung mit offenen oder lehmgefüllten Spalten und am Hang auftreten. Als Beispiel wird die Flachgründung des Marstall-Zentrums genannt. Hier war die etwa 1,5 m mächtige Steinbank des Sphaerocodienkalks örtlich bis auf dünne rostige Schlufflagen vollständig weggelöst. Dementsprechend musste tiefer gegründet werden. **Karststrukturen**, wie z.B. tiefe und mit lehmig-steinigen Versturzmassen plombierte **Erdfälle** sind vereinzelt aufgetreten und kartierte worden, so in Poppenweiler und im Favoritepark. Im Bereich der steilen und zerklüfteten Felshänge an der Neckarschleife zwischen Poppenweiler und Hoheneck und am Freibadweg kommt es immer wieder zu **Steinschlägen und Felsabbrüchen** nach hangparallelen Klüften und zu **Rutschungen** im Hangschutt.

### 3.1.2 Lettenkeuper (Unterer Keuper, Erfurt-Formation, ~ 237 - 241 Ma)

*Mit dem Beginn der Keuper-Zeit hat sich das Meer wieder langsam und rhythmisch aus dem Mitteleuropäischen Becken zurückgezogen. Zur Zeit des Lettenkeupers wurden in einem engen und rhythmischen Wechsel marine Karbonat- und Tonsedimente, festländisch geprägte klastisch-fluviatile Sedimente und deltatische, lagunäre und limnische Schlamm- und Schluffsedimente mit Brackwassereinfluss in reliefarmen Tiefland-Flussebenen, in Seen, in Meeresbuchten und in Sümpfen bei einem tropisch-feucht-warmen und teils trocken-heißen Kontinentalklima abgelagert. Dieser Ablagerungsraum war nur durch schmale und flache Pforten mit dem Weltmeer verbunden. Der Lettenkeuper bezeugt mit seinem raschen Wechsel der Gesteine und Fossilgemeinschaften den Übergang von der rein meeresgeprägten Muschelkalk-Zeit zu den stärker festländisch beeinflussten Ablagerungsverhältnissen der Keuper-Zeit.*


Auf den Gäuflächen wird der Obere Muschelkalk oft von den wechselnd mächtigen Erosionsresten des **Lettenkeupers** bedeckt. Der Lettenkeuper bildet keine eigene Schichtstufe und besteht aus einer engen Wechselfolge von deutlich geschichteten, graugrünen bis schwarzgrauen und veränderlich festen, dolomitischen Tonsteinen, gelbgrauen bis dunkelgrauen Dolomitsteinbänken und graugelblich bis graugrünen und tonig gebundenen Sandsteinlagen (Abb. 5b). Die Hartgesteine führen oft Grundwasser, die Tonsteine sind eher wasserstauend (schichtiger Kluffgrundwasserleiter). Die Mächtigkeit des Lettenkeupers lag im Raum Ludwigsburg ursprünglich bei ca. 23 m, ist aber vielerorts durch Abtragung deutlich reduziert. Im nördlichen Markungsgebiet treten im oberen Lettenkeuper die 5,5 bis 8,5 m mächtigen, recalcitisierten Dolomite des "*Hohenecker Kalks*" auf, der hier den Lingula-Dolomit als Flachwasserfazies vertritt. Dieser wurde früher in zahlreichen kleinen Steinbrüchen abgebaut, die heute großteils verfüllt sind (Kugelberg, Mäurach). Der unverwitterte bis mäßig verwitterte und kompakte Lettenkeuper, v.a. die Karbonat- und Sandsteinbänke, ist meistens ein günstiger Baugrund aus leicht lösbaarem Fels der Bodenklassen (5) - 6 und selten schwer lösbaarem Fels der Bodenklasse 7 nach der "alten DIN 18300 (Hauptsandstein)". Bei Bauvor-

haben werden auch oft die oberflächennah verwitterten und entfestigten Tonsteine und aufgeweichte, bindige Verwitterungstone des Lettenkeupers angetroffen. Nicht selten trifft man unter einer harten Felsbank wieder verwitterte und aufgeweichte Tonsteine an. Verwitterter Lettenkeuper (Tonstein -> bindige und weiche Tonmergel) ist ein durchschnittlicher und gelegentlich auch ein ungünstiger Baugrund, der unterhalb des Gründungsniveaus dann z.B. durch Ausgleichsbeton ersetzt werden muss. Zu beachten ist, dass die Verwitterung an den Talflanken, besonders innerhalb der Tonsteinserien deutlich tiefer reicht als unter ebenem Gelände. Hier sind auch Rutschungen an tonigen Gleithorizonten nicht ganz ausgeschlossen. Im Bereich des Arsenalplatzes stehen harte Dolomitsteinbänke des oberen Lettenkeupers ab 2 bis 3 m unter Gelände an. Dies trifft auch für größere Bereiche in Eglosheim zu, wo der Hohenecker Kalk bereits in Oberflächennähe unverwittert und ausgesprochen massig ausgebildet ist.

### 3.1.3 Gipskeuper (Mittlerer Keuper, Grabfeld-Formation, ~ 233 - 237 Ma)

*Während der Gipskeuper-Zeit kam es bei einem trocken-heißen Kontinentalklima zur Bildung von mächtigen Schlamm- und Tonablagerungen mit einzelnen Gips- (Anhydrit)- und Karbonatsteinlagen durch eindampfendes Meerwasser in einem periodisch trockenfallenden und brackisch-lagunären Flachmeer. Die mächtigen Sandsteinschichten im Mittleren und Oberen Keuper, herantransportiert aus weit nördlich und südöstlich gelegenen Hochgebieten, bezeugen wieder starken festländischen Einfluss mit Fluss- und Schwemmlandchaften und mit großen Deltagebieten in oft abflusslose Seen in Tiefländern.*


Der ursprünglich etwa 100 m mächtige **Gipskeuper** ist auf der Ludwigsburger Markung westlich des Neckars schon stark abgetragen. Zusammenhängende Gipskeuperflächen sind dort meistens unter einer größeren Lehmdecke verborgen und besonders in den südlichen, westlichen und nordwestlichen Stadtteilen verbreitet. Dort erreicht der Gipskeuper eine Mächtigkeit von wenigen Metern bis maximal 35 m im Bereich des Salonwaldes. Die ursprünglich stark gipsführenden Ton(mergel)steine der ca. 15 - 18 m mächtigen Grundgipsschichten sind hier bis auf Reste nördlich Tambourstraße, Wüstenrot und im Bereich Salonwald fast vollständig ausgelaugt, konsolidiert und tiefgründig zu schwachschichtigen und plastifizierten Auslaugungsschluffen und zu Zellenkalken verwittert (Entwicklungsstadium 4). Hohlräume, die bei der Gipslösung im Untergrund entstehen können, wurden in Ludwigsburg noch nie festgestellt. Sie sind unter den aufgezeigten geologischen Verhältnissen auch unwahrscheinlich. Der ausgefällte und abgelagerte Gips wurde diagenetisch in Anhydrit und später wieder in Gips umgewandelt. Gründungsprobleme sind im Gipskeuper daher in der Regel nicht zu erwarten, sieht man von einer gegenüber dem Lettenkeuper deutlich geringeren zulässigen Sohlspannung ab, z.B. im Industriegebiet südlich der Kammererstraße. Der verwitterte Gipskeuper hat meistens eine durchschnittliche Baugrundqualität. Bei Gründungen sollte der natürliche Feuchtezustand weitgehend erhalten bleiben. Anders ist es bei Gründungsmaßnahmen im Grundwasser, da die zu tonigen Schluffen verwitterten Gipskeuperschichten dann aufweichen und nur wenig tragfähig sind. Sie müssen unter den Fundamenten ausgeräumt werden, z.B. örtlich im Stadtteil Grünbühl. Bei hohen Einzellasten ist in solchen Situationen eine Tiefgründung auf Lettenkeuper zweckmäßig. Das Grundwasser im Gipskeuper kann wegen des hohen Sulfatanteils betonangreifend sein. In den flachwelligen Landschaftsteilen des Strohgäus und am Fuß der Keuperberge haben sich im Gipskeuper als Folge der Sulfatauslaugung v.a. in den Grundgipsschichten oft flache und breite Talzüge und Geländesenken mit Sumpfflächen gebildet (Subrosionslandschaft). In Ludwigsburg sind das der Altachgraben und die Tallage im Bereich Monrepos. Man nimmt an, dass die Bildung der Strohgäufäche stark mit der Auflösung der Sulfatschichten im Gipskeuper auf breiter Front zusammenhängt. Die tonigen Verwitterungsrückstände des Gipskeupers und die oft stark organisch beeinflussten jüngeren Talablagerungen sind hier ein ungünstiger Baugrund. Östlich des Neckartals ist der Gipskeuper direkt am Lemberg unter einer Kappe aus Schilfsandstein in nahezu voller Mächtigkeit von ca. 100 m erhalten (Gips und Anhydrit im Entwicklungsstadium 1 - 3). Dieser sogenannte Zeugenberg ist, ebenso wie der im Westen gelegene Hohenasperg durch Reliefumkehr infolge einer tektonischen Tieflage entstanden und schützt hier den Gipskeuper vor der Abtragung (Abb. 4 und Kap. 3.3). Der Gipskeuper im Anstieg zum Lemberg besteht aus mächtigen und oft tief verwitterten, rotgrauen und olivgrünen Ton(mergel)steinen mit knolligen und dünnbankigen Lagen aus oberflächennah aufgelösten Sulfatgesteinen. Die Tonsteine werden von geringmächtigen Dolomitsteinbänken durchzogen und gegliedert (Abb. 5d). An den Gipskeuperhängen sind v.a. im Bereich der wasserstauenden Verwitterungsschichten Rutschungen möglich. Die Verwitterungsgrade der Keupertonsteine werden in Kapitel 4.2.7 erläutert. Der geringmächtige **Schilfsandsteinrest** (228,7– 227,2 Ma), der auf der Kuppe des Lembergs über dem Gipskeuper liegt, spielt als Baugrund in Ludwigsburg keine Rolle. Er wurde dort aber in früherer Zeit als Steinbruch genutzt. Der feinkörnige und gut zu bearbeitende, grünliche bis rötliche Schilfsandstein mit einem hohen Ton- und Glimmeranteil war ein beliebter Baustein in Ludwigsburg (Schloss) und im Großraum Stuttgart und wird immer noch in einigen Steinbrüchen in den Keuperbergländern abgebaut.

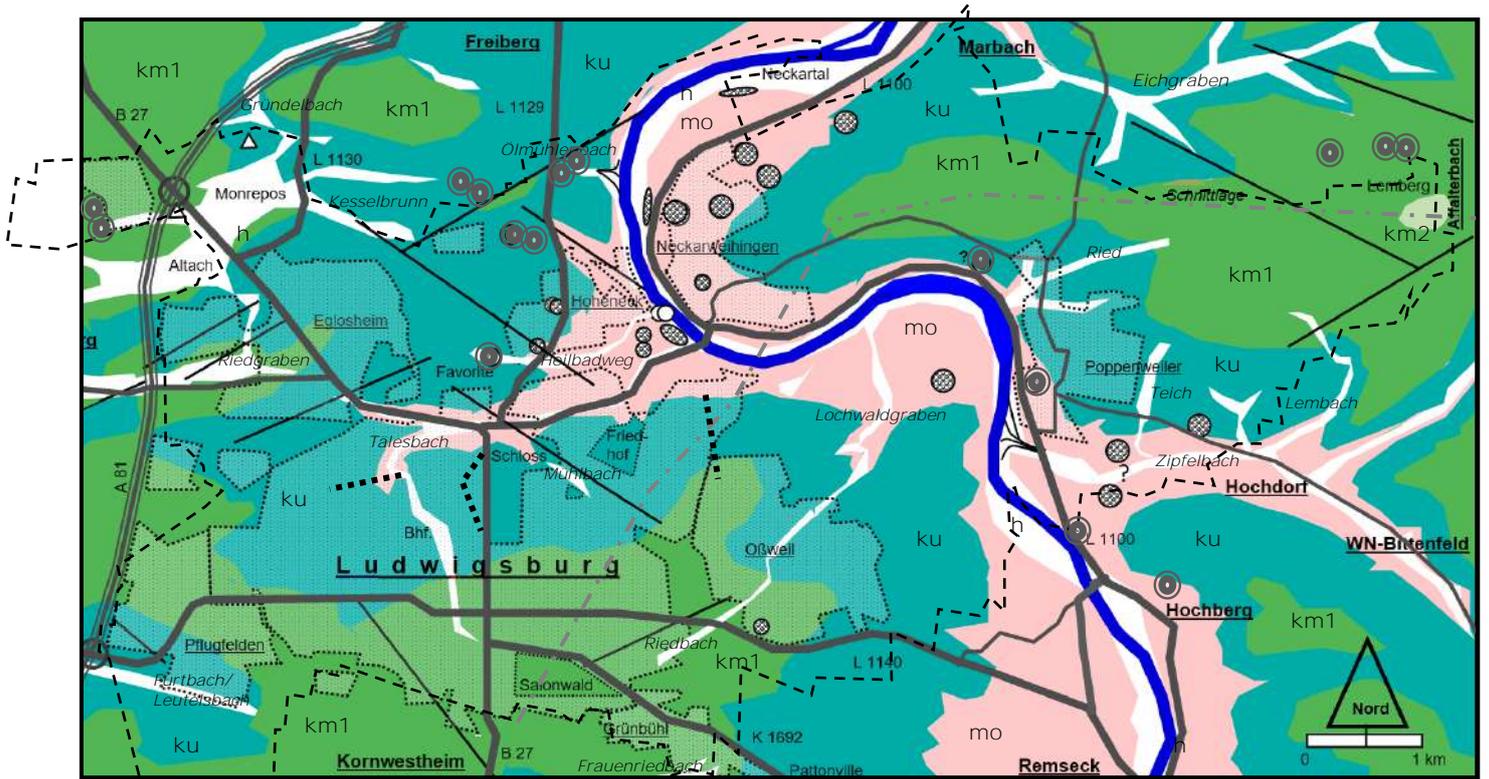

**Abb. 4: Karte der geologischen Grundschichten in Ludwigsburg**

Dargestellt sind die teils bekannten und teils vermuteten Ausstriche der Grundschichten von Oberem Muschelkalk, Lettenkeuper, Gipskeuper, Schilfsandstein und größere Talauen. Die 0,5 m bis über 10 m mächtigen Deckschichten aus Lösslehm, Löss, Verwitterungslehmen, Fließerden und Schuttmassen sind hier aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht dargestellt (abgedeckte Karte). Sie sind in der Baugrunderkarte M 1 : 10000 in Kapitel 8 dargestellt. Legende siehe unten. Die offizielle geologische Karte, Bereich Ludwigsburg, herausgegeben vom LGRB-BW, ist in Beilage 4 zu sehen.

- mo** Oberer Muschelkalk  
Rottweil-, Meißner- und Trochitenkalk-Formation
- ku** Lettenkeuper  
Erfurt-Formation
- km1** Gipskeuper  
Grabfeld-Formation
- km2** Schilfsandstein  
Stuttgart-Formation

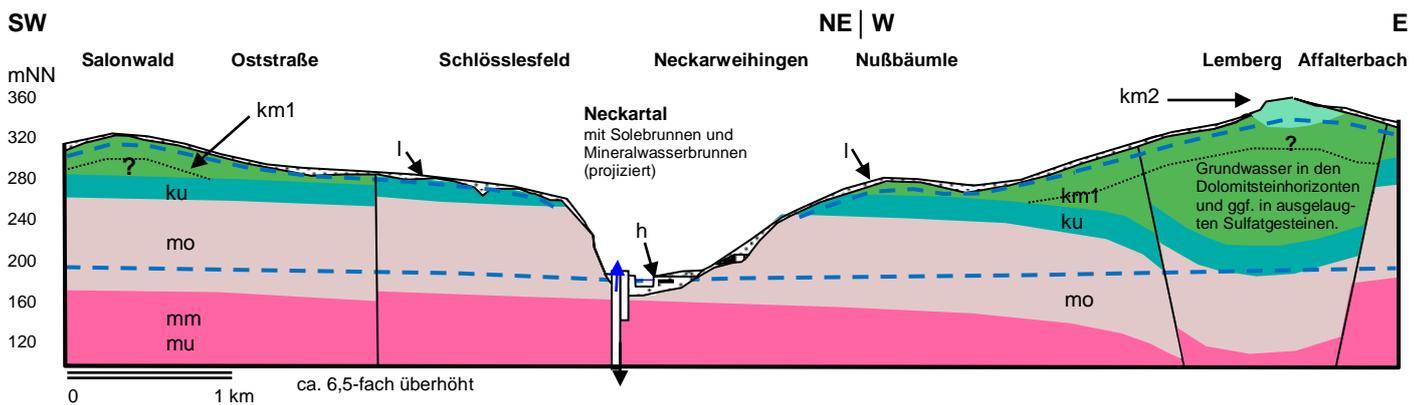

- l = quartäre Deckschichten (Lösslehm, Löss, Verwitterungs- und Frostschutt, Hangschutt); ● = bekannte Reste kaltzeitlicher Terrassenschotter;
- △ = kaltzeitlicher Blockschutt; h = Talau mit Tallem und Talkies, Schwemmflächen; km2 = Schilfsandstein; km1 = Gipskeuper;
- ku = Lettenkeuper; mo = Oberer Muschelkalk; mm/mu = Mittlerer- und Unterer Muschelkalk; ● = bekannte Erdfälle und kartierte Karststrukturen
- ..... = mit Tonen plombierte Täler, soweit bekannt
- ..... = mögliche Sulfat-Auslaugungsfront im Gipskeuper
- - - - = Grundwasseroberfläche in Quartär, Keuper und Muschelkalk. Im Gipskeuper am Lemberg unklar
- = tektonische Störungen (Verwerfungen)
- ↑ = gespanntes Grundwasser aus dem Oberen Buntsandstein

**Abb. 5: Geologischer Profilschnitt durch die Gemarkung Ludwigsburg (schematisch und überhöht)**

Die geologische Karte und der Profilschnitt veranschaulichen den dreidimensionalen Aufbau des Untergrundes. Weitere Darstellungen siehe Beilagen 4, 4a, 4b und 9, 9a.

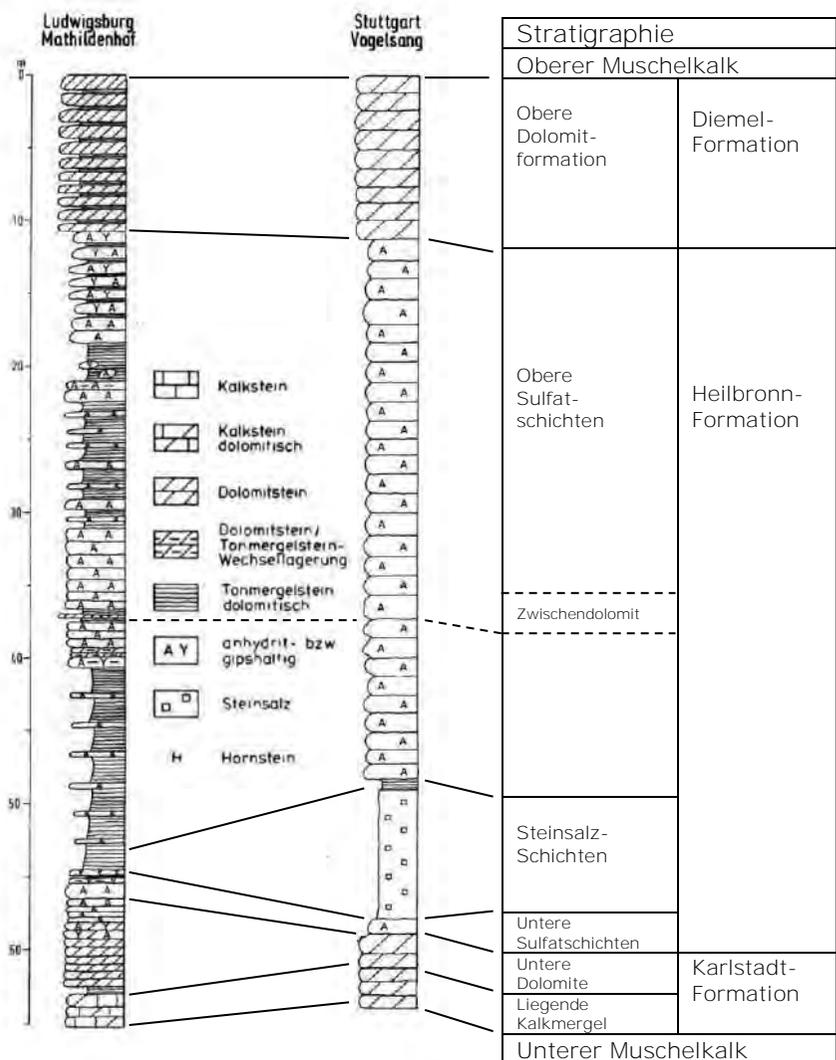


Abb. 5a: Geologische Profile des Mittleren Muschelkalks (Diemel-, Heilbronn-, Karlstadt-Formation)

Links: Mittlerer Muschelkalk in Ludwigsburg (Grundwasserbohrung Mathildenhof) mit ausgetaunten Steinsalzschiechten und Sulfatschichten in fortschreitender Auslaugung. Rechts zum Vergleich: Mittlerer Muschelkalk in Stuttgart mit vollständiger Salinarformation.

Schichtprofile ergänzt nach: H. Brunner (1998): Geologische Karte von Baden-Württemberg 1 : 50 000, Erläuterungen zum Blatt Stuttgart und Umgebung. LGRB-BW, Freiburg.

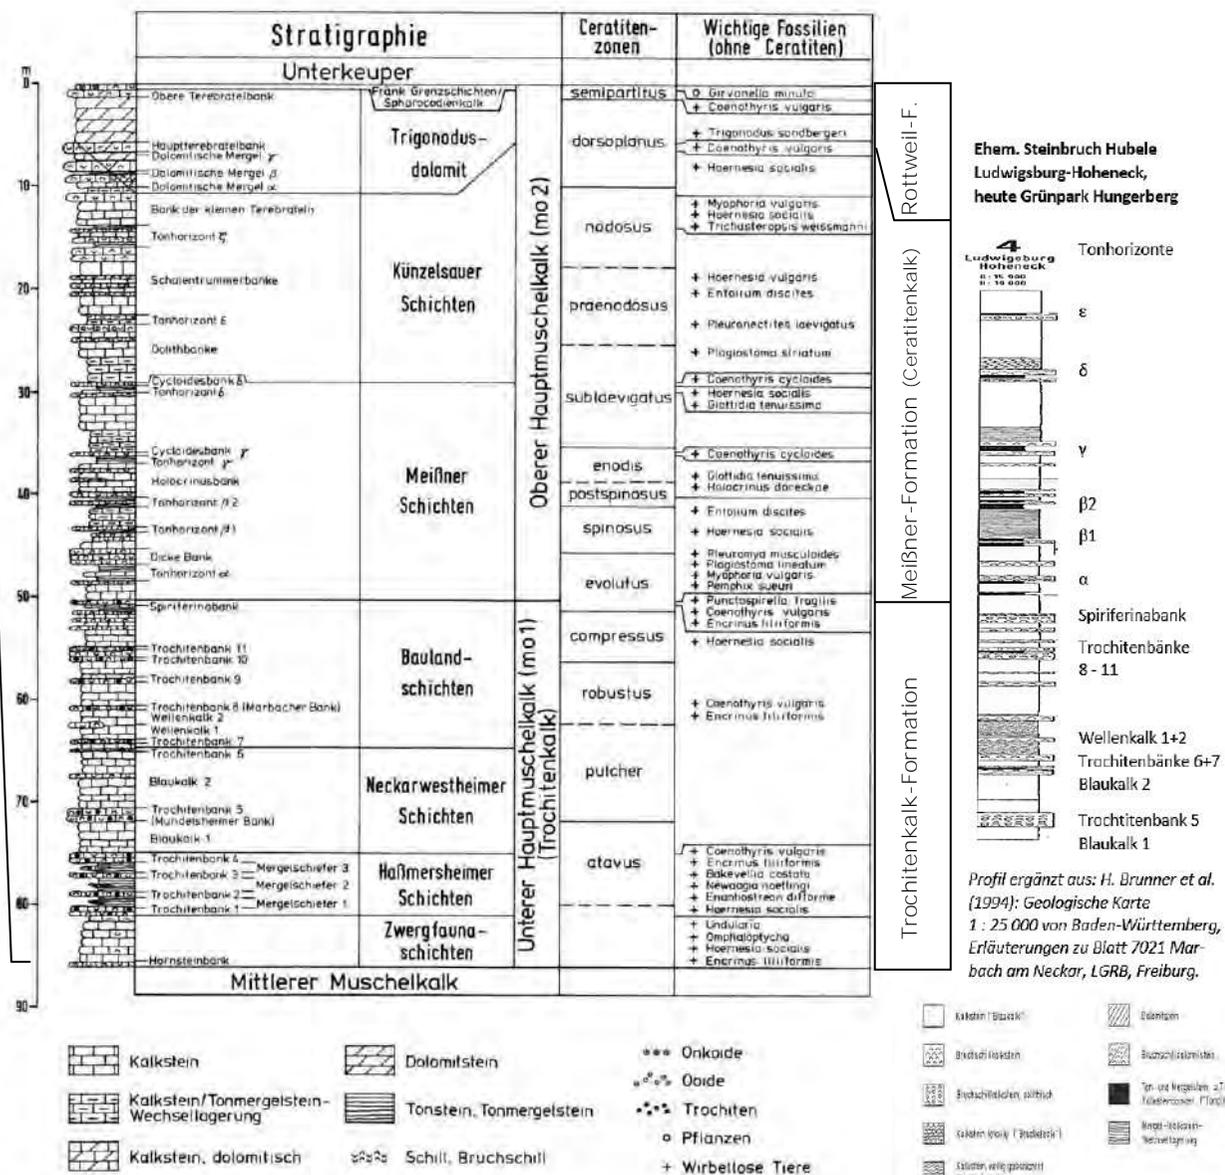


Abb. 5b: Geologisches Standardprofil des Oberen Muschelkalks (Rottweil-, Meißner- und Trochitenkalk-Formation) im Raum Stuttgart

Profil ergänzt aus: H. Brunner et al. (1994): Geologische Karte 1 : 25 000 von Baden-Württemberg, Erläuterungen zu Blatt 7021 Marbach am Neckar, LGRB, Freiburg.

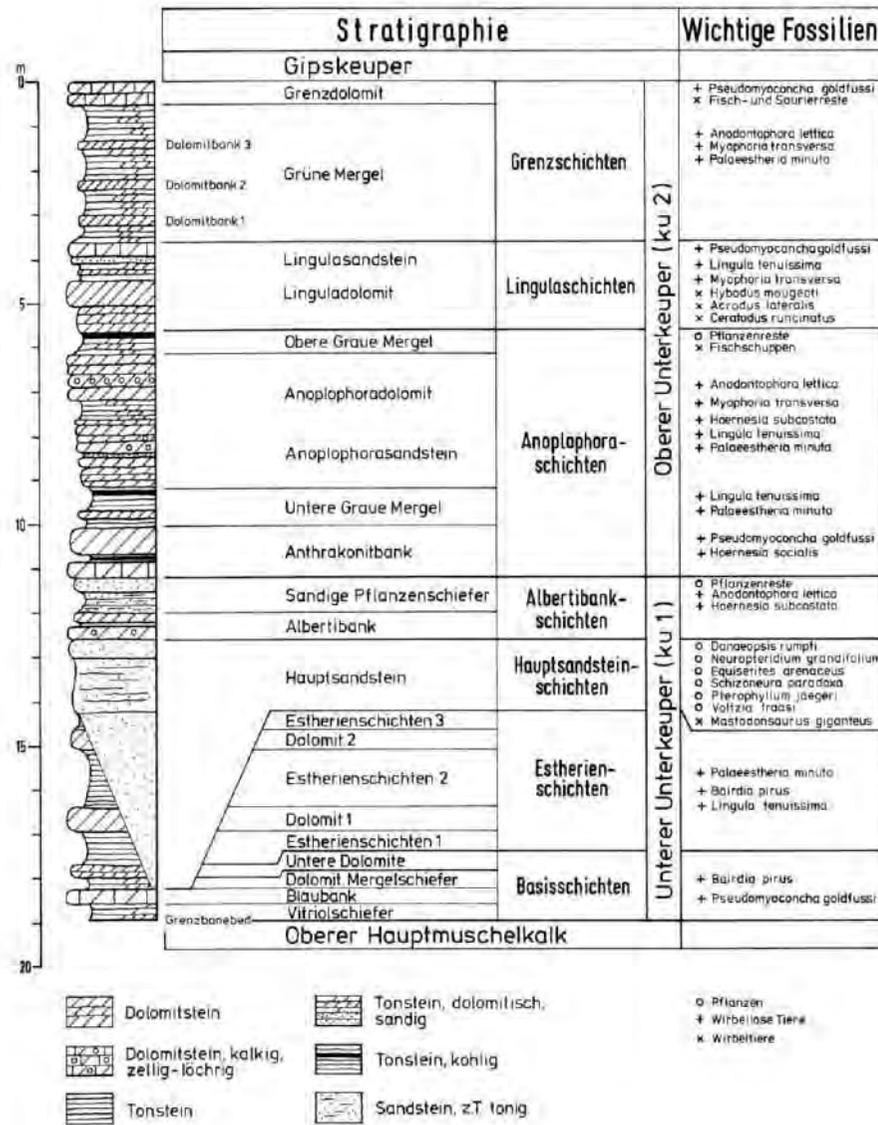


Abb. 5c: Geologisches Standardprofil des Lettenkeupers (Erfurt-Formation) - Unterer Keuper - im Raum Stuttgart

Schichtprofile ergänzt nach: H. Brunner (1998): Geologische Karte von Baden-Württemberg 1 : 50 000, Erläuterungen zum Blatt Stuttgart und Umgebung. LGRB-BW, Freiburg.

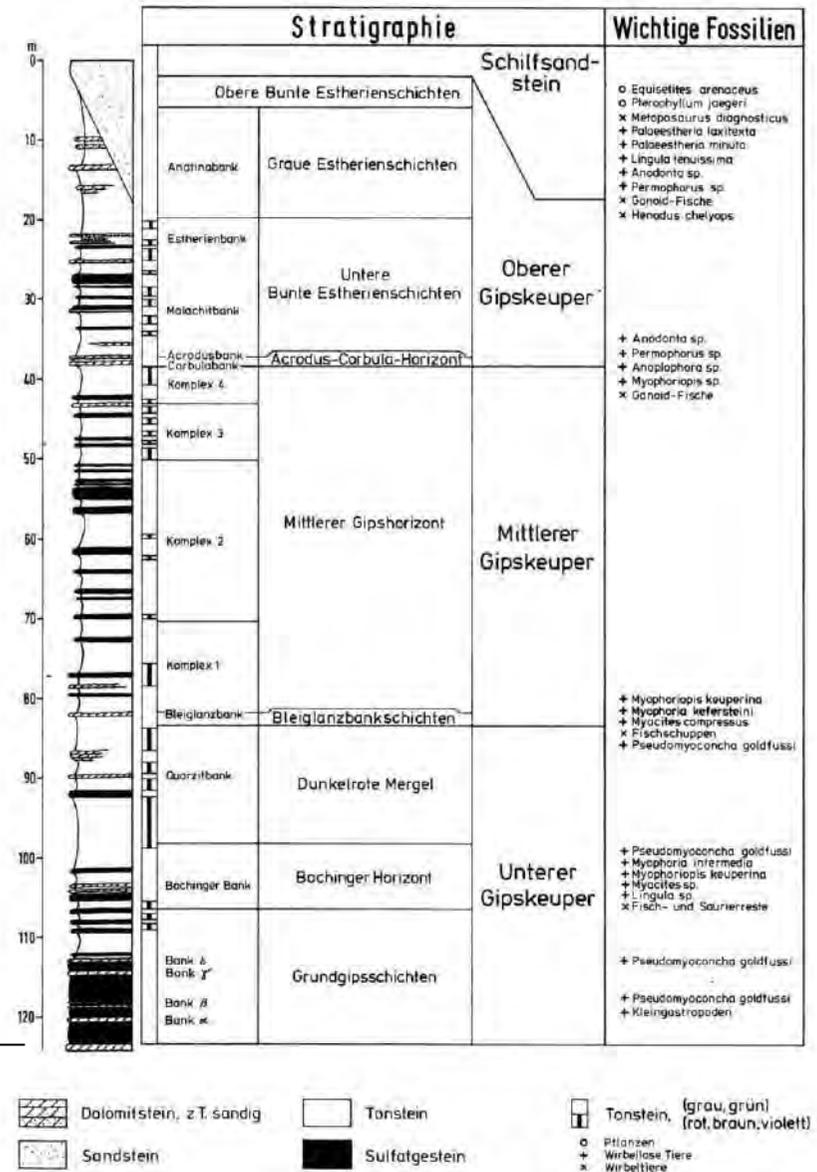
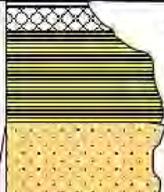


Abb. 5d: Geologisches Standardprofil des Gipskeupers (Grabfeld-Formation) - Mittlerer Keuper - im Raum Stuttgart

Die Sulfatgesteine (Gips und Anhydrit) unterliegen oberflächennah, in Hangbereichen, in Tallagen und in Klüften bevorzugt der Auslaugung durch versickerndes Niederschlagswasser und Grundwasser (Subrosion). Das kann zur Bildung von Hohlräumen führen, hat Auswirkungen auf die Baugrundqualität und kann zu komplexen Grundwasser-Verhältnissen führen.

Abb. 5e: Stratigraphische, lithologische, hydrogeologische und baugrundgeologische Charakterisierung der Schichtfolge in Ludwigsburg

Alle Angaben sind Durchschnittswerte ohne Gewähr und ersetzen keine spezifischen Untersuchungen bei einzelnen Bauvorhaben.

Kurzzeichen Alter	Schichtprofil	Geologisch lithostratigraphische Einheiten	Mächtigkeit	Lithologische Charakterisierung	Hydrogeologische Charakterisierung	Baugrundgeologische Charakterisierung	
<b>y</b> hier 0-0,9 Ma		<b>Auffüllung</b> Quartär diskordant über allen Grundschichten möglich.	0 - wenige Meter  0,5 - 10 m, örtlich bis 18 m.	<b>Auffüllung:</b> Schutt, Steine, sandige Lehne, Blöcke, z.T. mit Müllresten. <b>Quartär:</b> <b>Flächen:</b> Lösslehm, Löss, org. Tallehm; Schluff und Lehm, z.T. sandig, tonig. <b>Hang:</b> Schluff und Ton, sandig bis steinig. <b>Hangfuß:</b> Schluff und Ton, sandig, kiesig, steinig, Steinblöcke. <b>Talauen:</b> Schluffig-sandige Lehme, Tone, teilw. organisch, sandige Kiese, Schlicklinsen, Stemböcke.	Porengrundwasserleiter (Locker- gesteins-Grundwasserleiter). Je nach Tonanteil Grundwasser-Geringleiter. Geringe, selten mittlere Ergiebigkeit. Kopplung mit Gipskeuper und Lettenkeuper. Gespannte Grund- wasserhältnisse sind möglich.	<b>Auffüllungen:</b> Oft heterogene und gering verdichtete Zusammensetzung. Setzungsempfindlich und wenig tragfähig, oft schadstoffhaltig. Als Baugrund selten geeignet. <b>Quartär:</b> <b>Lösslehm, Löss:</b> Ab steifer Konsistenz durchschnittlicher Baugrund. Kritisch im Grundwasser. Die Lehme sind sehr frostempfindlich und schrumpfeempfindlich. <b>Fließerd:</b> Ab steifer Konsistenz durchschnittlicher Baugrund. <b>Hanglehm:</b> Bei steifer Konsistenz durchschnittlicher Baugrund. <b>Hangschutt:</b> Bei hohem Steinanteil und ab steifer Konsistenz des Zwischenmittels durchschnittlicher bis günstiger Baugrund.	
<b>km2</b> 227,2 228,7 Ma		Rinnenfazies  Normalfazies	<b>Schiff- sandstein</b> Stuttgart-Formation	Auf der Kuppe des Lembergs bis ca. 25 m.	<b>Flutfazies:</b> Feinkörniger roter, graugrüner und gebankter Sandstein. <b>Normalfazies:</b> Schluffige Tonsteine mit Feinsandbänken.	Kluftgrundwasserleiter (Festgesteins-Grundwasserleiter) mit geringer Wasserführung. In Ludwigsburg ohne Bedeutung.	<b>Auenlehm, Bachablagerungen, Talkiese:</b> Auenlehme und Bachablagerungen sind meistens ein ungünstiger Baugrund. Die Neckarkiese sind durchschnittlich bis günstig, hier können aber weiche Schlicklinsen auftreten! Hochwassergefahr beachten!
<b>km1</b> 231,7 236,7 Ma		Anatinabank	Im Bereich des Lembergs bis ca. 100 m. Die Sulfate sind oberflächlich oft ausgelaugt.	Rotbraune und olivgraue Tonsteine mit einzelnen grauen, karbonatischen, meistens dolomitischen Bänken und Lagen oder Knollen von Sulfatgesteinen (Gips, Anhydrit). An der Basis ca. 15 m Grund- gipsschichten.	Im unausgelaugten Bereich Kluftgrund- wasserleiter mit geringer Grundwasser- führung. Im ausgelaugten Bereich Kluft- und Porengrundwasserleiter.	<b>Unverwittert bis mäßig verwittert:</b> Günstiger bis durchschnittlicher Baugrund, tragfähig und mäßig setzungsempfindlich. <b>Deutlich bis vollständig verwittert und entfestigt:</b> Durchschnittlicher bis oft ungünstiger Baugrund, v.a. bei Gründung im Grundwasser. <b>Kritischer Baugrund bei Gefahr von Hohlräumen durch Auslaugung in den Grundgipsschichten. In Ludwigsburg bisher nicht beobachtet. Rutschungen sind möglich!</b>	
<b>ku</b> 236,7- 238,6 Ma		Mittlerer Gipschizont  Bleiglanzbank  Dunkelrote Mergel Bochinger Horizont	<b>Gipskeuper</b> Grabfeld-Formation	Im Bereich Salonwald bis ca. 35 m.  Im Stadtgebiet je nach Abtragung 0 - 20 m. Die Sulfate sind hier ausgelaugt.	* Die Auslaugung der Sulfatgesteine in den Grundgipsschichten ist im Stadtgebiet nahezu abgeschlossen. Übrig geblieben sind tonige Gips- residuen und Zellenkalksteinbrocken.	Geringe GW-Führung in aufgewitterten Tonhorizonten.  Karstgrundwasserleiter in Bereichen mit aktiver Gipsauslaugung und über der Gipsauslaugungsfront (nicht in Ludwigsburg). Das Grundwasser im Bereich Salonwald- Karls Höhe ist eventuell betonaggressiv! Kopplung mit Quartär und Lettenkeuper.	
<b>mo</b> 238,6 - 242,4 Ma		Grundgipsschichten *	<b>Letten- keuper</b> Erfurt-Formation	Je nach Abtragung 0 - 23 m.	Enge Wechselfolge von graugrünen Ton- steinen und geklüfteten, grauen Dolomit- steinbänken, gelbgrauer Hauptsandstein.  ** Die Lingula-Schichten sind örtlich durch den fossilreichen Hohenecker Kalk (recalcitierter Dolomit) vertreten.	Kluftgrundwasserleiter mit schichtiger Gliederung. Geringe bis mittlere, selten hohe Ergiebigkeit. In früherer Zeit Wasserversorgung von Ludwigsburg. Notwasserbrunnen in Poppenweiler, Kopplung mit quartären den quartären Deckschichten.	<b>Unverwittert bis mäßig verwittert:</b> Günstiger bis durchschnittlicher Baugrund wenn fest und kompakt ( Bodenklasse 5 - 6, selten 7 - alte DIN 18300). Dünnbankig = reduzierte Standfestigkeit! <b>Entfestigte und verwitterte Tonsteine:</b> Durchschnittlicher bis oft ungünstiger Baugrund
<b>ku</b> 236,7- 238,6 Ma		Grenzdolomit Grüne Mergel Lingula Schichten** Anopolphora-Sch. Anthrakontbank Hauptsandstein Esteriensschichten Basisschichten		<b>Oberer Muschelkalk</b> Trochitenkalk F. Meißner F. Rottweil-Formation	Im Neckartal unter den Auensedimenten ca. 10 - 12 m, auf der Gäufäche je nach Abtragung bis maximal ca. 85 m.	<b>Trigonodusdolomit (5 - 10 m):</b> Gelbgrauer und dickbankiger, oft klüftig- kavernöser Dolomitstein.  <b>Hauptmuschelkalk:</b> Graugelbe bis blaugraue und dunkelgraue, teils mikrokristalline, teils bioklastische und oft gut gebankte Kalksteinbänke (Schalen- trümmerkalke). Oft mit versteinten Resten von Lebewesen, z.B. Ammoniten und Seeilienstielglieder etc. Teils dickbankig, teils dünnbankig. Getrennt und gegliedert durch dünne und dunkle Mergel- und Tonsteinlagen.	Kluftgrundwasserleiter mit verkarsteten Bereichen. Oft schwebende GW- Horizonte über Tonmergelsteinen. Kopplung mit den Oberen Dolomiten des Mittleren Muschelkalks und mit dem Grundwasser in den Kiesen im Neckartal. Im Bereich der Haßmershm. Schichten eingeschränkte Stockwerksverbindung. Geringe bis mittlere, örtlich hohe Ergiebigkeit. Fassung der Notwasser- versorgung und Wasserversorgung des Freibades. Mineralwasserbrunnen in Hoheneck im Neckartal. Der Solebrunnen in Hoheneck wird vom tiefer liegenden Buntsandstein gespeist.

### 3.2 Deckschichten


*Auf den Erosionsflächen des sich aus dem schwach geneigten Tafeldeckgebirge entwickelnden Schichtstufenlandes, in Ludwigsburg Oberer Muschelkalk, Lettenkeuper und Gipskeuper, wurden während der Quartärzeit vor 2,6 Mio. Jahren bis heute und dort v.a. während der Riß- und Würm-Kaltzeiten einige Meter Lockersedimente als sogenannte Deckschichten auf den viel älteren und erodierten Grundschichten diskordant abgelagert. Diese bedecken und formen heute viele Landschaftsoberflächen in Baden-Württemberg (Abb. 6).*

Weite Bereiche der Landschaftsoberfläche von Strohgäu und Langem Feld werden von feinkörnigen, oft gemischtkörnigen und bindigen **Deckschichtensedimenten** mit Mächtigkeiten von weniger als 1 m, oft 2 bis 6 m und in Ludwigsburg mit örtlich bis zu 18 m gebildet. Daher werden viele Bauwerke in diesen setzungsempfindlichen, frostempfindlichen und zu Volumensänderungen neigenden Deckschichten gegründet und **eine Gründung kann hier anspruchsvoll sein**. Die Deckschichten bestehen oft aus 0,5 bis über 2 m mächtigem, gelb-rostbraunem, tonigem und kalkfreiem **Lösslehm** über grau-fahlgelbem, schluffigem und kalkhaltigem **Löss**. Am Übergang zu den Grundschichten befinden sich oft umgelagerte, bräunliche, kiesig-lehmige Frostschuttdecken und Fließerden. Die Baugrundverhältnisse in den Lösssedimenten können über größere Flächen und Tiefen einigermaßen einheitlich, aber auch sehr uneinheitlich sein. Gelegentlich wechseln die Konsistenzen innerhalb von wenigen Metern, was aufwendigere Erkundungen und Gründungsmaßnahmen erforderlich machen kann. In Tälchen und in Senken findet man tonig-schluffige Abschwemmmassen und Auensedimente, oft mit organischen Bestandteilen. Die flacheren Abhänge zu den Flusstälern sind mit tonig-schluffigen und z.T. lössführenden Fließerden bedeckt, die steilen Talflanken sind mit lehmig-steinigem Hangschutt bedeckt. Die Täler sind mit sandig-kiesigen Lehmen und mit sandig-schluffigen Kiesen mit vereinzelt Schlicklinsen gefüllt. Die bindigen Deckschichten sind nicht vorkonsolidiert. Sie sind wasserempfindlich und setzungsempfindlich und neigen in Abhängigkeit von der jahreszeitlich unterschiedlich starken Durchfeuchtung zum Schrumpfen und Quellen. In Abbildung 12 ist die Kornverteilung typischer Lockergesteinsproben dargestellt. **In der Baugrundkarte in Kap. 8 sind auffallende Mächtigkeitschwankungen dieser Deckschichten verzeichnet.**

#### 3.2.1 Löss und Lösslehm

Das Staubsediment **Löss** (schwäb.-elsässische Mundart *lösch* = *locker*) wurde während der vergangenen Kaltzeiten durch beständig wehende Südwestwinde aus den vegetationsarmen und oft trockenen Schotterflächen des Oberrheingrabens verfrachtet und mit nachlassender Windgeschwindigkeit auf den grasbewachsenen Steppen und Tundraflächen der Gäue, oft auch in Windschattenlagen und in Muldenlagen abgelagert. Mächtige Lössbedeckungen findet man heute vor allem auf damals bewuchstragende Verebnungsflächen unterhalb der damaligen Schneegrenze von 500 m, die in der Nacheiszeit wenig abgetragen wurden. Löss ist ein sehr gleichkörniges ( $U = 2,5$ ), oft poröses und zerreibbares Sediment in der Mittel- bis Grobschlufffraktion (0,006 - 0,063 mm) mit breit streuenden Feinsand- und Tonanteilen. Es besteht aus 60 - 80 % Quarz mit Anteilen von 10 - 20 % Feldspat und anderen Mineralen und ist mit bis zu 30 % Kalk schwach verkittet. Der Porenraumanteil beträgt bis zu 55 % und der Haftwasseranteil 30 bis 40 %. Auffallend sind oft kleine Schnecken- und Schneckenfragmente. Durch die Ablagerung der Staubkörner zwischen den Grashalmen auf den weitflächigen Tundren und Kältesteppen hat sich im unverwitterten Löss eine senkrecht-haarröhrenförmige Textur erhalten, die drainierend und stabilisierend wirkt. Zusammen mit dem mechanisch guten Zusammenhalt der kantigen Lösskörner und der sekundären Kalkzementation führt das zu einer hohen Standfestigkeit auch von steilen und senkrechten Lösswänden in trockenem Zustand. Ein Beispiel in Ludwigsburg ist hier die Lechtsteige in Neckarweihingen. Der nicht vorkonsolidierte, locker gelagerte, grau-fahlgelbe und oft steife bis halbfeste Löss ist an der Oberfläche fast immer 0,5 bis 2 m tief zu dichter gelagertem, feuchterem und gelb-rostbraunem **Lösslehm** mit oft steifer Konsistenz verwittert. Im Grundwasser- und Staunässebereich wird auch fahlgrauer, weicher bis breiiger Lösslehm und umgelagerter und ungleichkörniger **Schwemmlöss** angetroffen. Bei der Verwitterung von Löss wird der Kalk durch das Niederschlagswasser gelöst und abgeführt und die gute Kornbindung durch Verkittung geht verloren. Die Eisenanteile der Minerale werden zu braun-rötlichem Eisenhydroxid oxidiert und umhüllen als dünne Häutchen die feinen Mineralkörner. Durch Tonmineral-Neubildung aus Feldspäten und anderen Silikaten entstehen feinere Kornanteile (Feinsand-Schluffgemisch → Feinsand-Schluff-Tongemisch). Der Lösslehm wird durch den erhöhten Tongehalt (bis 30 %) plastisch und die Porosität nimmt ab. Damit verschlechtern sich die bodenmechanischen Eigenschaften des ursprünglich recht standfesten Lösses. Löss und Lösslehm haben bei steifer bis halbfester Konsistenz eine mittlere bis gute Tragfähigkeit, sind aber kompressibel, sackungs- und setzungsempfindlich und gelten als durchschnittlicher Baugrund. Bei großen Punktlasten, bei setzungsempfindlichen Bauwerken oder bei einem engräumigen Wechsel der Bodeneigenschaften ist aber ein Durchgründen auf die festen Grundschichten zu empfehlen. Der plastische Lösslehm hat bei weicher Konsistenz eine geringe Tragfähig-

keit und ist dann ein ungünstiger Baugrund. Beim Baugrubenaushub sind die Lösssedimente relativ gut lösbar. Die Baugrundeigenschaften von Löss und Lösslehm sind stark vom Wassergehalt und von der Lagerungsdichte abhängig. Problematisch kann eine große Sackungempfindlichkeit v.a. der oberen 2 – 4 m z.B. beim Wiederanstieg von Grundwasser sein. Schon eine geringe zusätzliche Durchnässung kann zur Verschlämzung führen. Bei Wassersättigung kann es im Löss durch Kalklösung zum plötzlichen Gefügebau zusammenbruch und damit zum Verlust der Festigkeit kommen. Infolge der hohen Porosität und durch die leichte Mobilisierbarkeit der Schluffkörner ist Löss stark erosions- und suberosionsanfällig. Das kann unter Kiesschichten des Straßenkoffers, bei undichten Regenfallrohren und bei schlecht ausgeführten Drainagen zu schlotartigen Ausspülungen und zu Senkungen führen. Feuchter Lösslehm kommt leicht ins Quellen und Rutschen und ausgetrockneter Lösslehm schrumpft und zerfällt in kleine Stücke. Bei Wasserzutritt, z.B. durch im Lösslehm oft auftretende weiche bis breiige Stauhohizonte oder in schlecht entwässerten Baugruben bekommt auch unverwitterter Löss rasch eine weiche bis breiige Konsistenz und kann dann große Bauprobleme verursachen. Schon in erdfeuchtem Zustand kann Löss schwer verdichtbar sein. Kritisch sind diese Schichten auch wenn sie im Grundwasserbereich angeschnitten werden. Dies traf bei einigen Bauvorhaben im Stadtteil Grünbühl zu und führte dort zu erheblichen Mehrtiefen. Wasserzutritt in der Baugrube ist daher unbedingt zu vermeiden. Lösslehm wird bei stärkerem Wasserzutritt rutschempfindlich und Lösssedimente sind auch sehr frostempfindlich. Die Dränung und Abdichtung von Bauwerken in Lösssedimenten sind daher besonders sorgfältig auszuführen. Die **dynamische Belastbarkeit von Lösslehm und Löss** hat enge Grenzen. Werden dort dynamische Lasten, z.B. von Maschinenfundamenten (Vibrationsprüfanlagen, Pressen, Kompressoren, Hammerwerke etc.) eingeleitet, kann es im Gebäude und auch in benachbarten Gebäuden zu Bodenschwingungen und Lärmbelastigungen kommen, die nicht hinnehmbar sind. Auch kann der feuchte oder bei Regen durchnässte Lösslehm sich setzen oder ins Fließen kommen. In diesem Fall sind Maschinenfundamente normgerecht mit geeigneten technischen Maßnahmen entkoppelt auszuführen, z.B. durch mechanische oder/und elastische Schwingungsdämpfer, durch Spezialbeton oder durch Bodenaustausch, Bodenverbesserung mit Harzinjektionen oder durch eine Tiefergründung. Beim Straßen- und Kanalbau müssen Lösssedimente zur Verdichtung oft durch Bodenverbesserung stabilisiert werden (Kalkung, Einarbeitung von Grobschotter). Die Bodenbildung aus Löss ist im Raum Stuttgart oft eine fruchtbare Parabraunerde und Paraschwarzerde. Im Raum Ludwigsburg tragen die nach Norden und Nordosten exponierten Hänge oft eine mächtige Lössdecke (Windschatten), während an den Gegenhängen die Schichten des Muschelkalks bis einschließlich Gipskeuper häufig zu Tage austreichen. Eine Ausnahme bildet der nach Süden exponierte Neckarhang am Ostrand von Neckarweihingen. Dort kam es auf einer Höhe von etwa 240 bis 250 m ü. NN zur Ablagerung von über 14 m mächtigem Lösslehm, Löss und Fließerde. Alle ehemaligen Ziegeleigruben auf städtischer Markung befinden sich an Nord- bzw. Nordosthängen oder in den Übergangsbereichen zu den ebenen Hochflächen der Gäulandschaft.

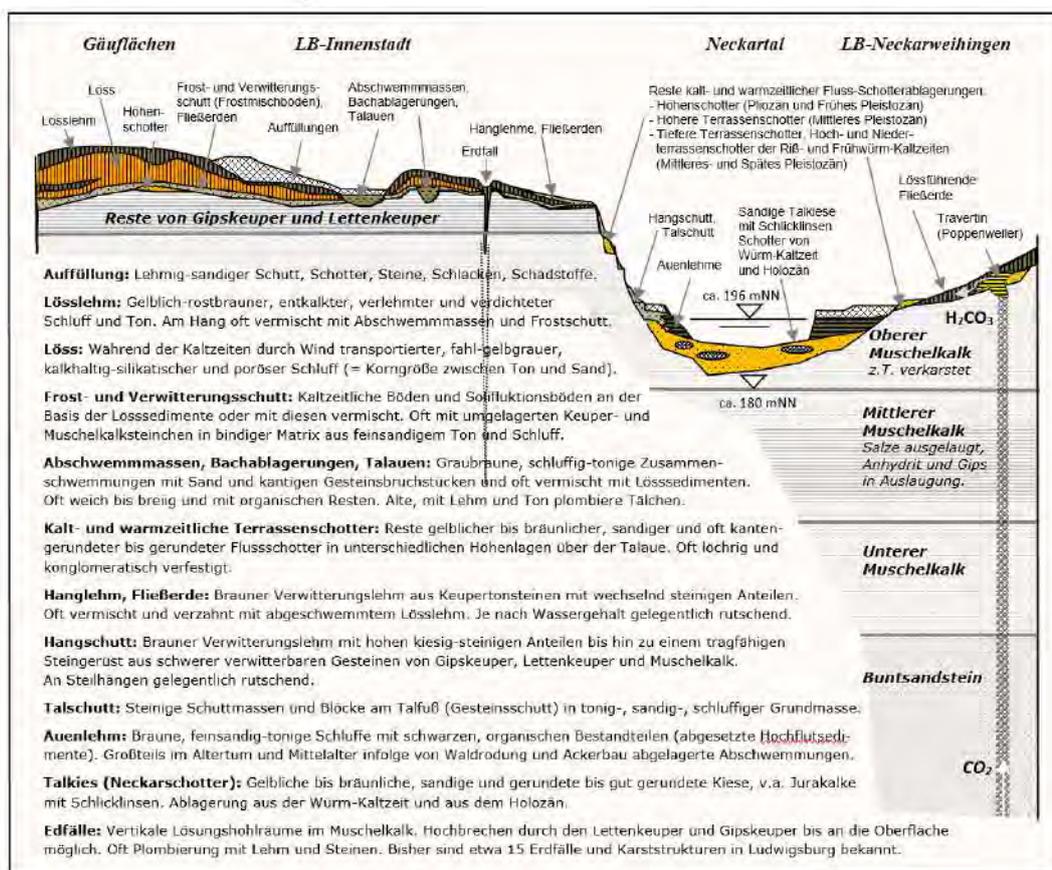

**Abb. 6:**  
**Quartäre Deckschichten auf den Gäuflächen, in Hangbereichen und im Neckartal**  
(schematisch und überhöht)

Bei Flachgründungen in bindigen Schichten müssen die Bauwerke wegen der Gefahr des Quellens und Schrumpfens des Bodens, wegen möglicher größerer Setzungen und wegen der Frostempfindlichkeit ausreichend tief gegründet werden. Die Austrocknung oder Durchfrierung kann örtlich bis zu 2 Meter betragen. Nahe der Gründung dürfen keine stark wasserverbrauchenden Bäume gepflanzt werden.

### 3.2.2 Frostschutt, Fließerden, Hangschutt, Talschutt

Unter den Lösssedimenten und an steilen Abhängen befinden sich am Übergang zu den Grundschichten oft **Frostschutt** und **Verwitterungsschutt (Frostmischböden)** und bei Hangneigung **Fließerden (flach)** und **Hangschutt (steil)**. Während der Kaltzeiten im Pleistozän waren die Böden bis zu 100 m tief gefroren (Permafrost) und sind nur in den kurzen Sommern an der Oberfläche zu wassergesättigten Solifluktionböden aufgetaut. Durch die täglichen Frost-Tauwechsel wurden die festen bis harten und oft tonigen Gesteine der Grundschichten schnell verwittert, plastisch entfestigt und steinig durchmischt. Schon an gering geneigten Hängen haben sich rutschempfindliche **Fließerden** gebildet. Diese Bildungen bestehen aus umgelagertem, feinsandigem Lehm und tonigem Schluff mit einem wechselnden und oft kantigen Stein- und Grusanteil im Fein- und Mittelkiesbereich. Die bei steifer bis halbfester Konsistenz durchschnittlichen bis günstigen Baugrundeigenschaften dieser Böden werden aber noch durch die bindige Matrix bestimmt. An vielen Abhängen, v.a. am Neckartal und am Südhang des Tälesbachs findet man mächtige, lehmige **Hangschuttdecken** mit einem engräumig wechselnden und oft höheren Steinanteil in der lehmigen Grundmasse. In Richtung Hangfuß nimmt die Mächtigkeit des steinreichen Hangschutts zu. Bei hohen Stein- und Kiesanteilen kann hier ein tragfähiges Steingerüst ausgebildet sein, das die bodenmechanischen Eigenschaften maßgeblich mitbestimmt. Bei mindestens steifer Konsistenz der bindigen Matrix kann der kantige Hangschutt als durchschnittlicher Baugrund und beim Vorhandensein eines Steingerüsts und halbfester Konsistenz auch als günstiger Baugrund eingestuft werden. An den steilen Prallhängen des Neckartals kriechen die Hangschuttmassen infolge der Schwerkraft ständig langsam bergab, was man gut am säbelartigen Wuchs vieler Bäume erkennen kann. Hier besteht Rutschgefahr und an steilen Hängen auch Steinschlaggefahr, z.B. entlang dem Otto-Konz-Weg. Hangschutt, der bis in die Talböden reicht wird **Talschutt** genannt. Diese oft groben eiszeitlichen Schuttmassen wurden durch Bodenfließen und Rutschungen in die Täler transportiert. Talschutt ist ein durchschnittlicher, bei Ausbildung eines Steingerüsts und bei steifer Konsistenz auch ein günstiger Baugrund.

### 3.2.3 Abschwemmmassen, Bachablagerungen, Talauen

Auf der Ludwigsburger Markung gibt es **5 größere Bachläufe**, die mit unterschiedlich mächtigen Bach- und Schwemmassen gefüllt sind (Abb. 4). Es sind dies der **Tälesbach**, der von der Innenstadt zum Neckartal verläuft, der **Gründelbach** mit **Riedgraben** und **Monrepossee** bei Eglosheim, der **Furtbach (Leudelsbach)** bei Pflugfelden, der **Zipfelbach**, der südlich von Poppenweiler in den Neckar mündet und der **Riedbach** bzw. **Lochwaldgraben** zwischen Salonwald, Oßweil und Neckartal. Weitere Bach- und Schwemmassen findet man im kurzen **Ölmühlenbach** nördlich von Hoheneck, im **Trockentälchen** zwischen Favoritepark und dem Heilbad Hoheneck, im **Ried** und beim **Teich am Nord- und Ostrand von Poppenweiler**, im **Tälchen des Mühlbachs** zwischen Altem Friedhof, Kreiskrankenhaus und Blühendem Barock und im **Frauenriedbach** am Südostrand von Grünbühl. Beim Erweiterungsbau des Kreiskrankenhauses 1993/94 wurden im Bereich des Mühlbachs 5 bis 8 m mächtige, weiche und lehmige Talablagerungen mit flachem Grundwasserstand angetroffen (Badgartenbrunnen). Dort kam es bei der Gebäudegründung zu einer unvorhergesehenen Ableitung des unreinigten Grundwassers vom Lettenkeuper in den Oberen Muschelkalk. Hohe Sanierungskosten waren die Folge. Die Bach-, Abschwemm- und Talauenablagerungen bestehen aus gelegentlich steifen und oft weichen bis breiigen **Lehmen und Tonen mit wechselnden Sand- und Kiesanteilen** (abgeschwemmter Lösslehm mit Keupermaterial). Sie haben eine geringe Tragfähigkeit und hohe Frost- und Setzungsempfindlichkeit. Wegen ihrer ungünstigen Baugrundeigenschaften sind sie für eine Gründung oft wenig geeignet. Die Verbreitung der größeren Bachablagerungen wurde in der Baugrundkarte durch Punktrasterung hervorgehoben. Im Zuge der geologischen Bearbeitung der Baugrundkarte konnten in Ludwigsburg mehrere bisher unbekannte und wesentlich ältere Tälchen nachgewiesen werden, die mit **hochplastischen, kalkfreien Tonen** plombiert sind. Zwei dieser **plombierten Tälchen** haben ein schwaches, nach Norden gerichtetes Gefälle (Bereich Kulturzentrum und nördlich der Schlösslesfeld-Schule). Ein weiteres plombiertes Tälchen verläuft in östlicher Richtung im Bereich der Wernerstraße. Hier wurden bis zu 18 m mächtige, bindige Deckschichten mit **Torfeinschlüssen** nachgewiesen. Mit weiteren alten Talablagerungen dieser Art ist zu rechnen (siehe Beilage 16). Der **Tälesbach** in der Innenstadt verläuft vom Hohenzollernplatz in nördlicher und dann in zahlreichen Bögen unter der Abel- und Marbacher Straße in nordöstlicher Richtung zum Neckar und ist heute vollständig kanalisiert. Im Talbereich zwischen Leonberger Straße, Seestraße, Wilhelmstraße und Gartenstraße war zur Gründungszeit von Ludwigsburg eine Anzahl von Teichen für die Fischzucht angelegt. Bis Anfang des 20. Jahrhunderts ist davon der Feuersee übriggeblieben, auf dessen aufgeschüttetem Areal später das Schiller- und Mörikegymnasium gebaut wurden. Die Ablagerungen des Tälesbachs bestehen aus überwiegend **bindigen Abschwemmmassen**, in denen lagenweise **organische Reste** (Schlick und untergeordnet Torf) eingeschlossen sind. Die einschließlich der künstlichen Auffüllung bis maximal 9 m mächtigen Lockergesteine sind im Oberlauf - etwa bis zur Wilhelm-

straße - schwach grundwasserführend. Der unterlagernde Gipskeuper bzw. Lettenkeuper wirkt hier als Grundwassersohlschicht. Die Bachablagerungen sind oft von weicher, örtlich sogar breiiger Konsistenz und stellen einen besonders ungünstigen Baugrund dar. Zahlreiche größere Bauwerke stehen daher auf Pfählen, die in der Regel bis 2 m tief in den Lettenkeuper einbinden (Schiller- und Mörkegymnasium auf Holzpfehlern). Etwa ab der Ecke Garten-Wilhelmstraße schneidet der Tälesbach in den Oberen Muschelkalk ein. Hier versickert das Talgrundwasser teilweise. Etwas günstigere Baugrundverhältnisse sind die Folge. Der **Gründelbach** mit **Riedgraben** und der **Furtbach** bei Eglosheim schneiden in den untersten Gipskeuper und Oberen Lettenkeuper ein. Die Bachablagerungen erreichen hier Mächtigkeiten von 4 bis 6 m. Typisch sind Lagen mit schwarz gefärbten, schwach **organischen Tonen**, sog. Sumpfton. Abschnittsweise muss mit erheblicher Wasserführung im Grenzbereich Talfüllung/Lettenkeuper gerechnet werden. Es herrschen schwach gespannte Druckverhältnisse, z.B. Brunnen Altach. Der **Zipfelbach** und der **Ölmühlenbach** haben an ihren Einmündungen in den Neckar breite und flache **Schwemmfächer** abgelagert. An vielen Bächen, z.B. am **Ölmühlenbach** nördlich von Hoheneck findet man poröse und mit Pflanzenresten durchsetzte **Quellkalkablagerungen** (Kalktuffe), die dort bis heute abgelagert werden. Informationen zum Oberboden (Humus) gibt es in der Broschüre "Geologie in Ludwigsburg, 3.5.2 Böden in Ludwigsburg".

### 3.2.4 Ablagerungen des Neckars



Nach den bekannten Aufschlüssen sind die Baugrundverhältnisse in der Neckartalaue recht einheitlich. Im ungestörten Verband folgen unter dem Mutterboden und einer eventuellen Auffüllung etwa 2 bis 6 m mächtige, braune **Auenlehme**, oft gefolgt von einer bis über 3 m mächtigen **Feinsandlage** und 3 bis 5 m mächtigen sandig-schluffigen **Talkiesen**. Bei den wenig- bis unkonsolidierten **Auenlehmen** handelt es sich um wechselnd feinsandige und kiesige, meist schwach tonige Schluffe, deren Konsistenz in der Regel zur Tiefe ungünstiger wird (steif → weich). Organische Beimengungen (Schlick oder Torf) wurden nur örtlich begrenzt im Übergangsbereich zum Kiessand angetroffen. Die Auenlehme wurden zu einem großen Teil im Altertum und im Mittelalter bei Starkregenereignissen als Hochflutlehme abgelagert, als die Böden der Gäuflächen durch Waldrodung und Ackerbau stark erodiert wurden, z.B. bei der verheerenden Magdalenenflut im Juli 1342. Im Übergangsbereich zu den Talkiesen treten Sande mit wechselnden Kies- und Feinkornanteilen auf. Unter den Auenlehmen folgen sandige und wenig gerundete **Talkiese**, die an ihrer Basis häufig grobe Kiese und Steinblöcke enthalten. Über der Grundwasseroberfläche sind die Kiese stark verlehmt. Kiesabbau wurde im Ludwigsburger Neckartal bei Neckarweihingen und bei Poppenweiler im Bereich der heutigen Mühlackerstraße, Humboldtstraße und Philip-Reis-Straße betrieben. Die Gruben wurden anschließend mit z.T. schadstoffhaltigem Schutt verfüllt und mit einem Gewerbegebiet überbaut. Verschiedene Eingriffe in die natürlichen Verhältnisse erfolgten auch im Zuge der Neckarkanalisation an der Einmündung des Zipfelbachs, an der Staustufe Poppenweiler und bei angrenzenden Straßenbaumaßnahmen. Die Auenlehme und die Sande im Übergangsbereich sind als Baugrund nur für wenig setzungsempfindliche Bauwerke geeignet. Größere Lasten werden in der Regel auf den Neckarkies oder in Ausnahmefällen auf den unterlagernden Oberen Muschelkalk abgetragen. Lehmarme Kiese und Auenlehme ab steifer Konsistenz haben günstige bzw. durchschnittliche Baugrundeigenschaften.

#### Bei Baugrunduntersuchungen im Bereich der Neckaraue südlich von Hoheneck waren die Neckarschotter wie folgt zusammengesetzt:

• Feinkorn (Ton und Schluff)	7 Gew. %	Die oft plattig-gerundeten bis gerundeten Kiese bestehen aus Weißjurakalksteinen und untergeordnet aus Muschelkalksteinen und Sandsteinen. Die Durchlässigkeit liegt bei ca. $2 \times 10^{-4}$ m/s. Abweichungen sind möglich. Die Kornverteilung der Neckarschotter ist in Abb. 12 dargestellt.
• Sand	23 %	
• Feinkies	15 %	
• Mittelkies	22 %	
• Grobkies	27 %	
• Steinanteil	6 %	

Vor dem Eiszeitalter flossen der Ur-Neckar und seine Nebenflüsse im Vergleich zu heute auf einem höheren landschaftlichen Niveau und in jüngeren geologischen Grundschichten. Die Flüsse haben sich infolge der rhythmischen Hebung des Landes ab der Oligozän-Zeit vor etwa 30 Mio. Jahren immer tiefer in die geologischen Schichten eingeschnitten und bis heute oft tiefe Täler gebildet. Man nimmt an, dass während der Kaltzeiten, also in den vergangenen 2,6 Mio. Jahren im Strohgäu mindestens 50 m Gesteinsschichten abgetragen wurden und sich der Neckar um ca. 80 m eingetieft hat. Auf den Höhen und an den Talflanken hat der Neckar kiesig-sandige Flussablagerungen hinterlassen, deren Reste heute bei Bauvorhaben gelegentlich angetroffen werden. Diese oft zu Konglomeraten verfestigten, sogenannten **Höhenschotter**, **Höheren Terrassenschotter** und **Hochterrassenschotter** hat man bei Oßweil (100 m über der heutigen Neckaraue), nördlich und nordöst-

lich von Neckarweihingen, im Bereich von Hoheneck, an der Straße von Poppenweiler nach Hochdorf (mit Travertin) und im oberen und mittleren Bereich des ehemaligen Steinbruchs Hubele gefunden. Im Neckartal nördlich von Neckarweihingen liegen die nicht oder wenig verfestigten **Tieferen Terrassenschotter** (Hoch- und Niederterrasse) der Riß- und Würm-Kaltzeiten wenige Meter über der heutigen Talau (Beilage 18). Eine ausführliche Beschreibung der geologischen Schichtfolge ist in „**Geologie in Ludwigsburg**“ auf [www.ludwigsburg.de](http://www.ludwigsburg.de) publiziert.

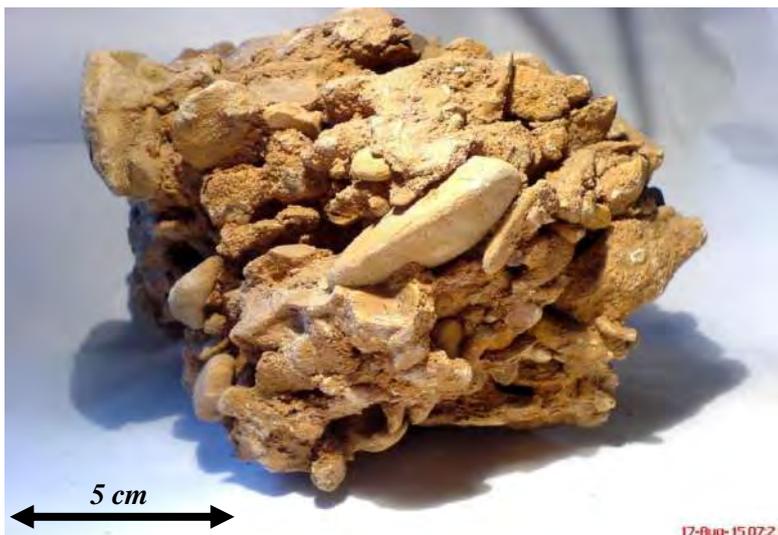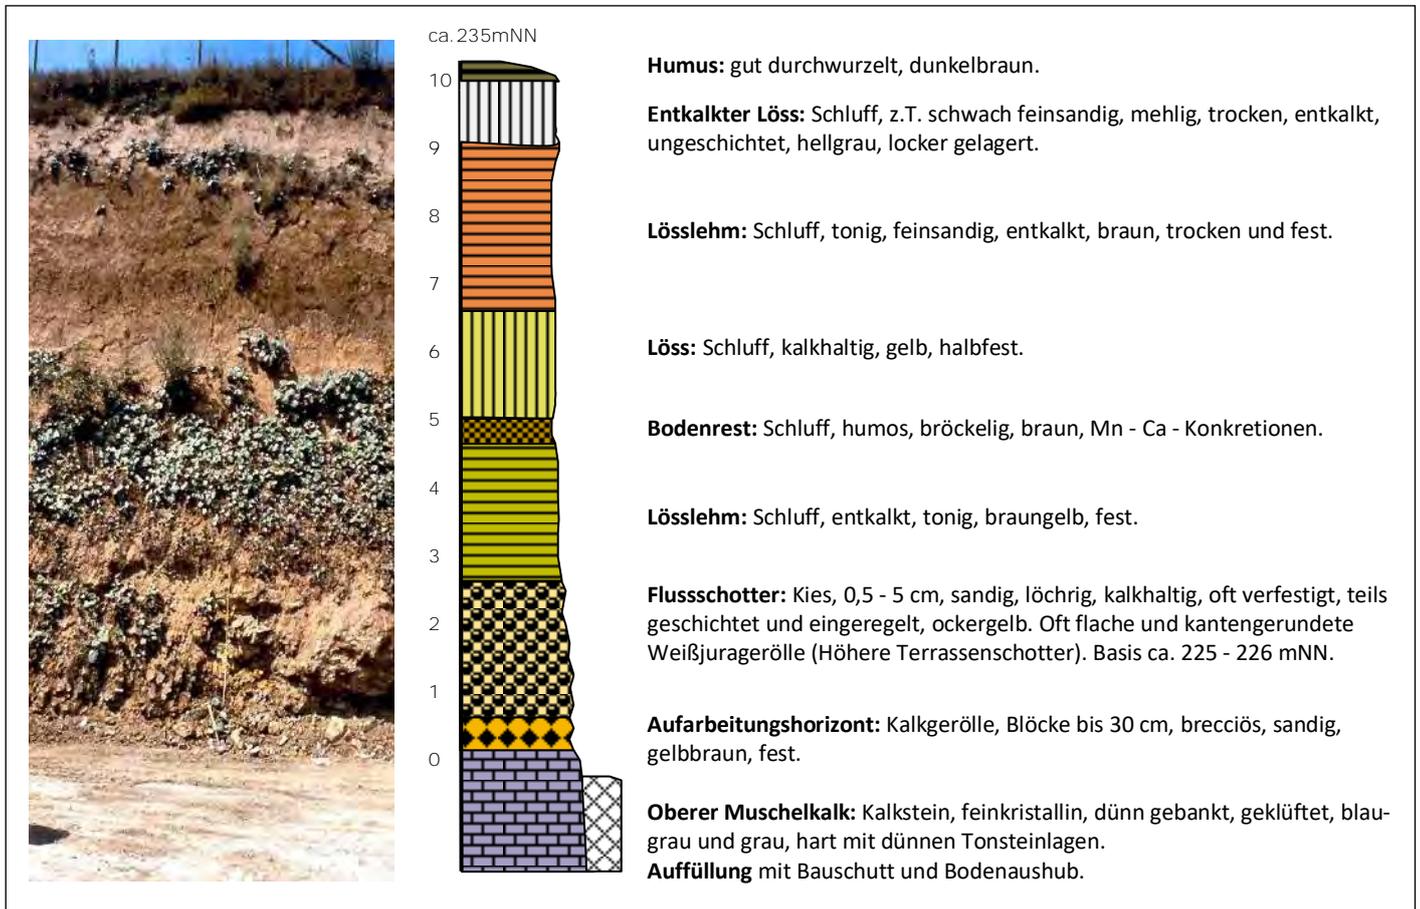

**Abb. 6.1:** Profil der quartären Deckschichten an der NW-Wand des ehem. Steinbruchs Hubele, heute Grünpark Hungerberg (Aufnahme: Goos/Wenninger 1989. Der Aufschluss wurde 1989 verfüllt).

**Bild:** Verfestigte Flussschotter (Konglomerat), ehem. Steinbruch Hubele bei ca. 226 mNN.


**Quartäre Sedimente** spielen eine bedeutende Rolle als Baugrund, Rohstoff, Grundwasserträger und auch als mögliche Gefahrenquelle in der Form von Massenbewegungen. Nicht bindige Sedimente wie lockerere Sande und Kiese sind vor allem als Baustoffe für Straßenbau und als Betonzuschlagstoffe begehrt. Sehr reine Quarzsande (um die 98%) spielen in der Glasindustrie eine wichtige Rolle. Schwachbindige Gesteine wie schluffiger Lehm haben große Bedeutung für die Herstellung von Mauerziegeln. Bindige Sedimente wie Lehme und Tone sind wichtig für die keramische Industrie, Ziegelherstellung und chemische Industrie, zum Beispiel als Flussmittel. Massive bzw. zementierte Gesteine, wie zum Beispiel Travertin oder ein poröser Kalkstein spielen als Werk- und Dekorsteine eine Rolle in der Architektur. Quartäre Sedimente spielen weiters eine Rolle als Baugrund und Standort für Deponien. In vielen Landschaften sind quartäre Sedimente als Grundwasserspeicher wichtig, z.B. sandig-kiesige Talsedimente und eiszeitliche Sedimente.

Zusammengestellt nach David Bressan Geoconsult, <http://www.bressan-geoconsult.eu/>

### 3.3 Schichtlagerung und Tektonik

Baden-Württemberg gehört tektonisch zum größten Teil zur **Süddeutschen Scholle**. Diese wird im Westen vom Oberrheingraben begrenzt, der infolge einer starken Aufwölbung der Grundgebirgssockel von Schwarzwald, Vogesen und Odenwald während der Paläogenzeit, beginnend vor 45 Mio. Jahren eingebrochen ist, und mit bis über 4000 m mächtigen Sedimentschichten aufgefüllt wurde. Diese Aufwölbung führte zusammen mit der Bildung der Alpen auch zu einer Hebung und Verkipfung der ursprünglich horizontal abgelagerten Sedimentgesteine in Baden-Württemberg nach Südosten. Durch diese tektonische Hebung des Landes haben sich die Flüsse eingeschnitten und die unterschiedlich widerstandsfähigen und wasserdurchlässigen Sedimentgesteine wurden unterschiedlich schnell und stark abgetragen. Auf diese Weise ist aus dem Tafeldeckgebirge das **Schwäbisch-Fränkische Schichtstufenland** mit seinen Steilstufen und Verebnungsflächen entstanden. Südlich der Albhochfläche im Alpenvorland von Oberschwaben fallen die Schichten von Trias und Jura dann im sogenannten "Nordalpinen Molassebecken" bis in über 6000 m Tiefe ab. Das Molassebecken ist mit dem Abtragungsschutt der Alpen aus der Paläogen- und Neogen-Zeit gefüllt. Am Alpenrand wurden die Molasseschichten unter dem Einfluss der sich nach Norden vorschiebenden Alpen aufgebogen, gefaltet und abgeschert (Aufgerichtete Molasse und Subalpine Molasse) und bilden als langgestreckte, alpenparallele Hügelketten eine Schichtrippenlandschaft. Daran anschließend folgt die schroffe Hochgebirgslandschaft der Alpen mit ihrem komplexen Falten- und Deckenbau (Abb. 1 und Abb. 9). Kleinräumig betrachtet gestaltet sich der tektonische Bau von Baden-Württemberg jedoch differenzierter. Weitflächige und wellenartige Mulden- und Sattelstrukturen sowie linienförmige Horst- und Grabenstrukturen verlaufen unabhängig vom generellen südöstlichen Schichtfallen in bevorzugten Richtungen durch das Land und sind örtlich für die speziellen geotektonischen und landschaftlichen Verhältnisse verantwortlich. Im Kraichgau, im Gebiet von Stromberg und Heuchelberg, im Bereich der Löwensteiner Berge (Fränkische Mulde) und im Fildergraben bei Stuttgart und Leonberg sind jüngere Sedimentschichten von Keuper und Jura in tektonischen Tieflagen (Mulden und Gräben) durch sogenannte **Reliefumkehr** erhalten geblieben und bilden dort heute Hochgebiete.


**Reliefumkehr:** Durch die langsamen und oft gegenläufigen Bewegungen der Kontinente, durch die damit verbundenen Spannungen in der Erdkruste und durch Gebirgsbildungen werden einzelne Landschaftsbereiche gegenüber der allgemeinen Schichtlage der Umgebung über lange Zeiträume abgesenkt (Mulden- und Grabenbildung) oder angehoben (Sattel- und Horstbildung) In den so eingetieften Bereichen liegen dann oft harte und wasserdurchlässige Schichten, wie z.B. Sandsteine und Karbonatgesteine neben weichen und wasserstauenden Schichten der Umgebung, wie z.B. Ton(mergel)steine. Die Ton(mergel)steine wurden schneller abgetragen, während die harten und wasserdurchlässigen Schichten in der tektonischen Tieflage die unterlagernden weichen Schichten vor der Abtragung bis heute schützen. So konnten im Bereich der Mulden- und Grabenstrukturen mit der Zeit die Umgebung überragende Zeugenberge, wie z.B. der Lemberg, der Hohenasperg, der Strom- und Heuchelberg und die Keuperberge von Stuttgart und Leonberg im Fildergraben entstehen.

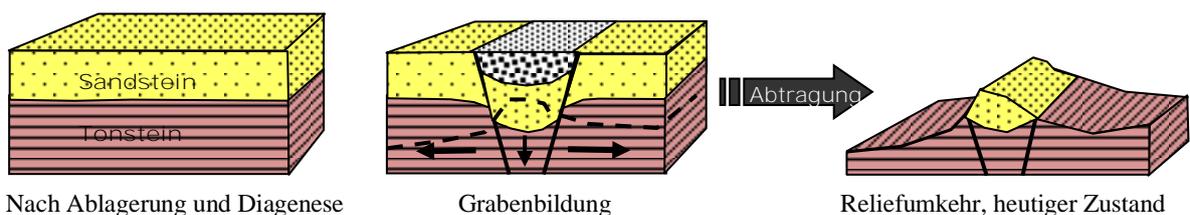

**Abb. 7: Reliefumkehr durch Grabenbildung**

Das tektonische Hauptelement im Raum Ludwigsburg ist der nach Ost-Nordost abtauchende **Schwäbisch-Fränkische Sattel**, der sich von der Hornisgrinde im Nordschwarzwald bis zum Kocher verfolgen lässt. Diese linienhafte und etwa 30 km breite Gesteinsaufwölbung trägt mit dazu bei, dass in Ludwigsburg westlich des Neckars die exponierten Schichten von Gipskeuper und Lettenkeuper z.T. stark abgetragen wurden, und dass in der nördlichen Innenstadt im Bereich Heilbronner Straße/Stresemannstraße die Schichten des Oberen Muschelkalks stellenweise oberflächennah unter den quartären Deckschichten liegen. Am nördlichen Markungsrand von Ludwigsburg beginnt die tiefe Grabenstruktur der **Neckar-Jagst-Furche**. Bei Eglosheim fallen die Schichten steil nach Nordwesten zur **Pleidelsheimer Mulde** ab, so dass im Bereich Monrepos und Tamm wieder Gipskeuper unter den Deckschichten liegt. Im Gewann Hundshalde waren bei Bauarbeiten diese abtauchenden Gipskeuperschichten mit bis zu 10 % Gefälle zu sehen. Im westlichen Bereich von Eglosheim bilden eine Reihe kleiner Verwerfungen eine **Horststruktur**. Im nördlichen Bereich von Ludwigsburg ist der **Heutingsheimer Sattel** für die dortige Hochlage des Oberen Muschelkalks verantwortlich. Im Tälchen beim Kugelberg verläuft die sogenannte **Säubrunnenstörung** mit Sprunghöhen von bis zu 30 Metern. Morphologisch macht sie sich durch Hangkanten im Gelände und durch einen Gipskeuperstreifen in mitten von Lettenkeuper und Oberem


Muschelkalk bemerkbar. Dieser Bereich kann als Südwestgrenze der **Neckar-Jagst-Furche** angesehen werden. Nordöstlich von Poppenweiler ist die **Lemberg-Struktur** mit drei Verwerfungen und einer Schichtmulde für die Tieflage der Schichten im Bereich des Lembergs verantwortlich (Abb. 5 + 8). Der zentrale Teil des Lembergs liegt gegenüber der Umgebung tektonisch um bis zu 50 Meter tiefer. So ist dort durch Reliefumkehr in einem schmalen Bereich die komplette Schichtfolge des eher weichen Gipskeupers unter einer kleinen Kappe aus erosionsbeständigem Schilfsandstein erhalten geblieben. Ähnliche Verhältnisse haben auch zur Bildung des Hohenaspergs beigetragen. Im Stuttgarter Raum bestimmt der von Nordwesten nach Südosten verlaufende **Fildergraben** Geologie und Landschaftsbild und ist für das nach Nordwesten vorspringende Keuperbergland des Glemswaldes bei Leonberg (Engelberg) und für die Bildung der ausgedehnten Filderfläche mit Gesteinen des Frühen Juras verantwortlich (Abb. 9). Die **Breite der tektonischen Störungszonen** in den Grundschichten kann wenige Zentimeter bis mehrere Meter betragen und kann bei der Gründung von Bauwerken zu Problemen wegen rasch wechselnder Gesteinseigenschaften und Gesteinsauflockerungen (tektonische Brekzien) führen. Das gilt v.a. bei engräumig gestaffelten Verwerfungszonen, die bei der gutachterlichen Rastererkundung nur schwer zu erkennen sein können.

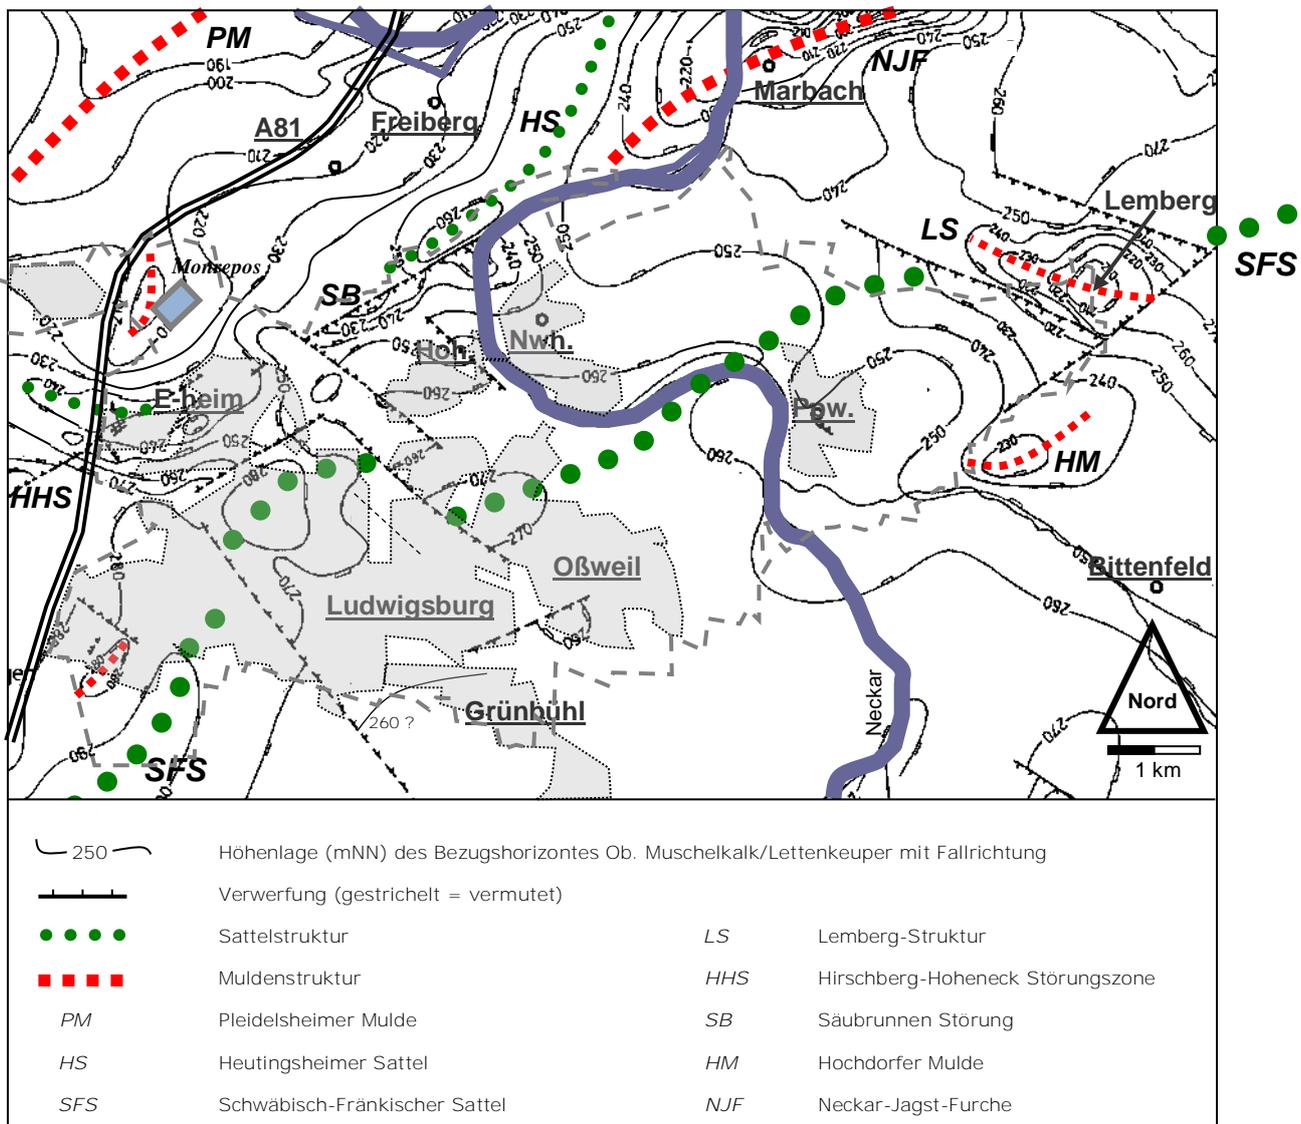

**Abb. 8: Schichtlagerung und tektonische Strukturen im Raum Ludwigsburg**

Dargestellt sind bekannte und aufgrund von entsprechenden Daten zu vermutende tektonische Störungszonen. Weitere solche Zonen können vorkommen und können bei Bauvorhaben zu Mehrkosten bei der Gründung führen. Die wellige Lagerung der geologischen Schichten (Mulden- und Sattelstrukturen) wird durch Linien gleicher Höhe an der Schichtgrenze Oberer Muschelkalk/Lettenkeuper dargestellt. Dieser Bezugshorizont wurde durch zahlreiche Baugrundbohrungen punktuell erfasst und ist auch im Gelände oft zu finden. Durch rechnerische Interpolation der einzelnen Punkte erhält man eine flächige Darstellung der Höhenlage dieser Schichtgrenze. Die größeren tektonischen Störungszonen (Verwerfungen) sind am Versatz der Höhenlinien erkennbar.


Karte ergänzt nach H. Brunner (1998): Geologische Karte von Baden-Württemberg 1 : 50 000, Erläuterungen zum Blatt Stuttgart und Umgebung. LGRB-BW, Freiburg.

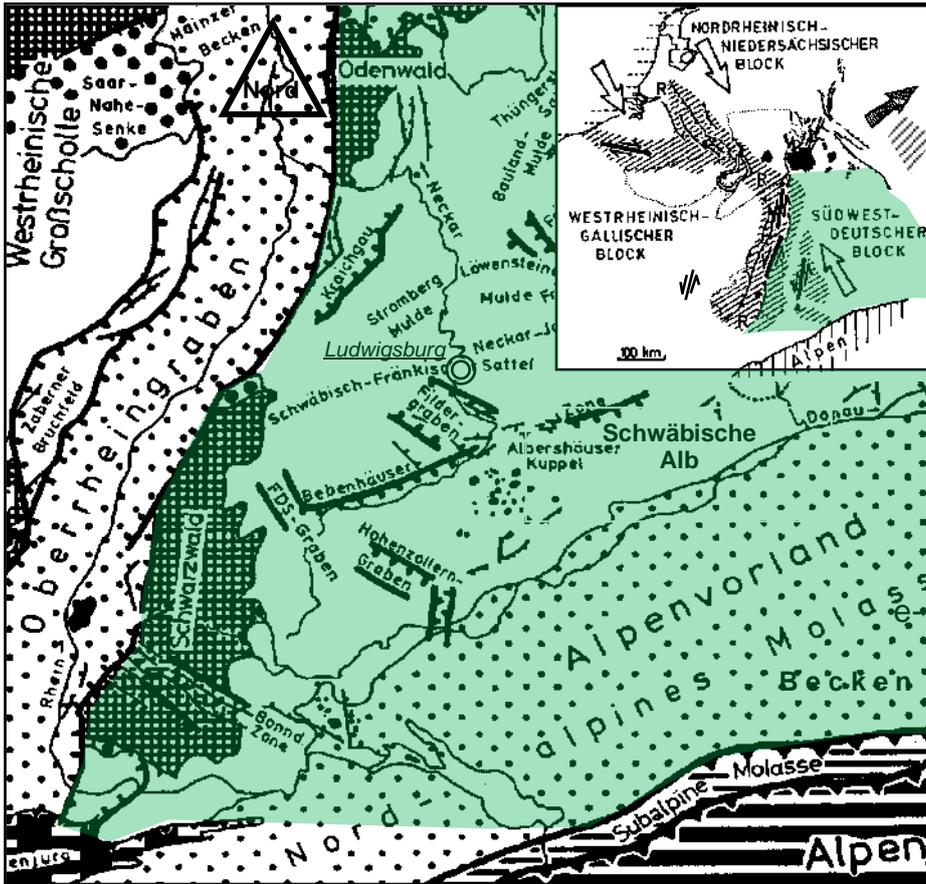

**Abb. 9: Der tektonische Bau von Baden- Württemberg**

Ergänzt nach: C. Stier, H. Behmel & U. Schollenberger (1989): *Wüsten, Meere und Vulkane, Baden-Württemberg in Bildern aus der Erdgeschichte*. Peter Grohmann, Stuttgart.  
 Nach O.F. Geyer & M.P. Gwinner (1991) und W. Carli (1950).

Fast ganz Baden-Württemberg und weite Teile von Bayern liegen im Bereich eines Erdkrustenteils, der "Süddeutschen Scholle" genannt wird (im Bild grün). Diese bildet ein Dreieck zwischen Oberrheingraben, Alpen, Böhmischer Scholle, Sächsischer Scholle, Soling Scholle und Rheinischem Schiefergebirge. Die "Süddeutsche Scholle" darf aber nicht als eigenständiger tektonischer Körper aufgefasst werden, sondern fußt auf dem Bild, das die geologische Karte vom Deckgebirge liefert. Der Untergrund ist hier ebenso, wie auch im übrigen Europa tektonisch stark fragmentiert (H. Seyfried et al. 2021: *Die Landschaften von Baden-Württemberg*, 2. Aufl. S. 174, Schmidt, Neustadt an der Aisch). Der nordwärts gerichtete Druck der afrikanischen Kontinentalplatte, der auch für die Auffaltung der Alpen verantwortlich ist, zerscherte die europäische Kontinentalplatte in zahlreiche Brüche und Gräben. "Das setzte die gesamte süddeutsche Lithosphäre unter Spannung und führte zu einer Aufwölbung der Erdkruste um 1000 m und im Südschwarzwald um bis zu 2000 m. Die Süddeutsche Scholle riss am Oberrheingraben von Westeuropa ab und wurde seither wie ein Keil nordwärts in die Mitteleuropäische Kruste vorgetrieben." (Zitat aus Geyer/Gwinner, *Geologie von Baden-Württemberg*, 2012, 5. Auflage, Seite 294). Das Schollenmosaik der Süddeutschen Scholle ist in fraktaler Hierarchie vom Satellitenbild bis zur mikroskopischen Probe erkennbar. Der tektonische Bau, also Brüche und Gräben, Mulden und Sättel, Gewölbe, Falten, Abschiebungen und Aufschiebungen und auch die Gesteinsklüfte haben maßgeblichen Einfluss auf die Verwitterung und Abtragung und damit auf die Richtung der Flüsse und auf das Gesicht der Landschaft. Die Bewegungen sind auch heute noch aktiv. Der Südschwarzwald hebt sich mit 0,1 mm pro Jahr und der Oberrheingraben verbreitert und senkt sich mit 0,1 mm/a. Die Alpen heben sich mit ca. 0,3 – 2 mm pro Jahr → über 1000 m/Mio. Jahre, die Erosion liegt bei 0,2 - 0,4 mm/a. Die Adriatische und die Afrikanische Erdkrustenplatte schieben sich mit bis zu 6 mm/Jahr nach Norden gegen die Alpen und die Europäische Platte, wobei die Europäische Platte im Bereich der Südalpen unter der Adriatische Platte abtaucht.

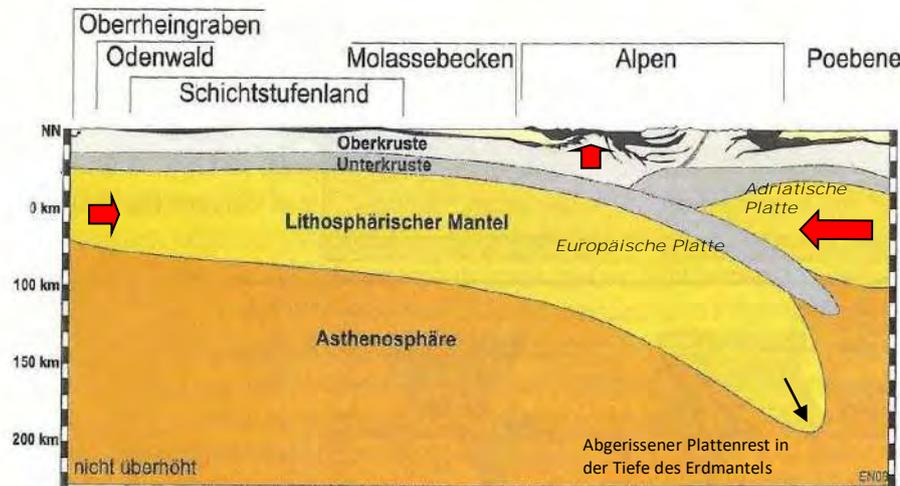

**Abb.9a: Geologischer Tiefenschnitt Südwestdeutschland - Alpen – Norditalien**

Der nicht überhöhte Nord-Süd-Schnitt zeigt das Abtauchen der Europäischen Erdkrustenplatte unter die Afrikanische Platte im Bereich der Alpen.

Grafik ergänzt nach O.F. Geyer & M.P. Gwinner, *Geologie von Baden-Württemberg*, 2012.

Informationen zur Entstehung der Alpen mit den Auswirkungen auf Deutschland gibt es in Kap. 6 der Broschüre "Geologie in Ludwigsburg"

### 3.4 Erdbebensicherheit


Bei der Erdbebentätigkeit in Deutschland handelt es sich nicht um die weltweit häufig vorkommenden **Plattenrandbeben**, wo große Erdkrustenplatten untereinander abtauchen oder horizontal aneinander vorbei gleiten, wie z.B. in Kalifornien, Japan, Sumatra und Chile, sondern um die selteneren **Intraplattenbeben**. Die Erdbeben in Deutschland können als Auswirkungen lokaler Spannungskonzentrationen oder Schwächezonen, hervorgerufen durch geologische Heterogenitäten in der Erdkruste verstanden werden. Übersteigen die Spannungen die Festigkeit der Gesteine im Untergrund, so kommt es zum Bruch der Gesteine. Ein Teil der aufgestauten Energie wird in Form von seismischen Wellen freigesetzt und bei entsprechender Stärke an der Oberfläche als Erdbeben wahrgenommen. Als Hauptmotor für diese Vorgänge wird die Bewegung der Afrikanischen und Apulischen Erdkrustenplatte nach Norden gegen die Europäische Platte angenommen. Diese seit über 60 Mio. Jahren andauernde Bewegung hat auch zur Bildung der Alpen geführt (siehe Abb. 9). Die beiden Hauptzentren der Baden-Württembergischen Erdbebentätigkeit liegen im Dreiländereck im **Raum Lörrach/Basel** und seit Anfang des 20. Jahrhunderts auch im **Zollernalbkreis bei Albstadt und Balingen** in 8 – 18 km Tiefe. Der Bruchtyp dokumentiert eine horizontal und nordwestlich orientierte Kompression. Innerhalb der durch Bruchtektonik geprägten südwestdeutschen Großscholle werden zwei in Süd-Nord-Richtung verlaufende Scherzonen vermutet: Die Kaiserstuhl-Scherzone von Basel bis Lorsch und die Albstadt-Scherzone vom Schweizer Kanton Glarus bis in den Stuttgarter Raum. Die Erdbeben führen in Südwestdeutschland zu Blattverschiebungen, wobei sich der westliche Teil der Scherfläche nach Süden und der östliche Teil nach Norden bewegen. Die Erdbebenaktivitäten im Oberrheingraben finden ihre Fortsetzung nach Nordwesten und Westen bis in die Niederrheinische Bucht (Raum Köln) und nach Belgien und Holland, wo weitere Erdbebenschwerpunkte in Deutschland und in Europa liegen. An der Landesgrenze von Sachsen und Thüringen im Vogtland liegt ebenfalls ein Gebiet mit erhöhter Erdbebentätigkeit. Die **Energie eines Erdbebens im Erdbebenherd** wird oft noch nach der logarithmischen "**Richter-Skala  $M_L$** " berechnet. Heute wird für Magnituden über 6,5 die logarithmische "**Moment-Magnituden-Skala  $M_w$** " verwendet, welche die Vorgänge im Erdbebenherd mathematisch-physikalisch besser beschreibt und über große Entfernungen anwendbar ist. Beide Skalen sind mathematisch-theoretisch nach oben offen, wobei aus physikalischen Gründen eine Erdbebenstärke über  $M_w = 10,5$  nicht möglich ist und die Richter-Skala ab  $M_L = 6,5$  ungenau wird. Die Erdbebenskalen sind logarithmisch. Ein Magnitudensprung, z.B. von 4 nach 5 bedeutet eine 10-fach stärkere Bodenbewegung und die 33-fache Energie. Die Schäden an der Oberfläche (Schadensintensität =  $I_0$ ) sind von der Entfernung zum Erdbebenherd und vom geologischen Aufbau des Untergrundes abhängig. Sie werden nach der 12-teiligen "**Europäischen Makroseismischen Skala -EMS-**" bewertet, die aus der **Mercalli-Skala** entwickelt wurde. Bei Erdbeben unter Meeresgebieten kommt es gelegentlich zu verheerenden Flutwellen (Tsunami). In den vergangenen 200 Jahren wurden in Baden-Württemberg Erdbeben mit einer Magnitude bis zur Stärke  $M_L = 6,1$  und mit einer Schadensintensität nach der Makroseismischen Skala von bis zu  $I = 8$  registriert. In Basel hat sich 1356 ein verheerendes Erdbeben mit der Magnitude  $M_L = 6,5 - 7$  und der Schadensintensität  $I = 9$  ereignet. Entlang des Oberrheingrabens kommt es häufiger zu mittelstarken Erdstößen. Beim bisher stärksten Beben auf der Schwäbischen Alb im Jahr 1911 mit einer Magnitude von  $M_L = 6,1$  sind im Raum Ludwigsburg Schäden der Intensität  $I = 6 - 7$  aufgetreten. Die Fachleute gehen davon aus, dass in Südwestdeutschland maximale Erdbebenstärken der Magnitude  $M_L = 6,5$  auftreten können. Dann wäre mit Schäden der Intensität um  $I = 8$  zu rechnen. In Baden-Württemberg ist etwa alle 10 Jahre mit einem mittelstarken Erdbeben mit Gebäudeschäden und Betriebsstörungen in größerem Umfang zu rechnen (EMS 6 - 7).

Erdbebenzone	EMS-Skala	Wirkung	<i>Erdbebenzonen und Intensitätsklassen (EMS) in Deutschland. Quelle: Wikipedia</i>
0	8 - 8,5	Leichte Gebäudeschäden (z. B. Risse im Putz, vor allem bei Gebäuden in schlechtem Bauzustand)	
1	6,5 - 7		
2	7 - 7,5	Gebäudeschäden, z. B. Risse und Spalten in Mauerwerk, einstürzende Kamine. Die meisten Personen in Gebäuden erschrecken und flüchten nach draußen. Möbel verrutschen und viele Gegenstände fallen aus Regalen und offenen Schränken. Viele normale Gebäude werden beschädigt, so etwa durch Mauerrisse und teilweise einstürzende Kamine.	
3	> 7		

#### **Erdbebengerechtes Bauen (neue DIN EN 1998-1:2010-12 (Eurocode 8) mit DIN EN 1998-1/NA:2021-07)**

Die "erdbebengefährdeten Gebiete" in Deutschland (Bayern, Baden- Württemberg, Thüringen, Sachsen und entlang des Rheins) wurden bisher in DIN 4149:2005-4 in 4 Erdbebenzonen (Zone 0 bis 3) mit unterschiedlichen Intensitätsintervallen und Bemessungswerten für die Bodenbeschleunigung ( $a_g$ ) unterteilt. Innerhalb dieser Zonen werden 3 geologische Untergrundklassen R, S, T und 3 Baugrundklassen A, B, C unterschieden. Die DIN 4149:2005-4 wurde im Jahr 2021 durch die neue DIN EN 1998-1:2010-12 (Eurocode 8) mit dem "Nationalen Anhang" DIN EN 1998-1/NA:2021-07 abgelöst, die in Baden-Württemberg anscheinend noch nicht bauaufsichtlich eingeführt wurde, aber zivilrechtlich gültig ist. Bauaufsichtlich ist noch die DIN 4149 -mit aller Vorsicht- verbindlich. Der Tragwerksplaner schuldet dem Bauherrn aber ein Bauwerk nach dem Stand der aktuellen Technik und die Entwürfe müssen nach der neuen Norm bemessen werden (Prof. Sadegh-Azar, Fachzeitschrift bauingenieur, 08.02.2023).

Die neue DIN nebst dem Nationalem Anhang basiert auf einer Neueinschätzung der Erdbebengefährdung unter Berücksichtigung der o.g. geologischen Untergrundverhältnisse. Die ingenieurseismologische Kenngröße zur Bestimmung der anzusetzenden Erdbebenlast hat sich geändert, so dass nun örtlich höhere Erdbebenlasten als zuvor möglich sind. Die 4 Erdbebenzonen der DIN 4149 fallen zugunsten eines engen Erdbebengefährdungsrastrers weg und es gibt auch keine Erdbebenkarte und Intensitätsintervalle in der bisherigen Form mehr. Die Erdbebenbeschleunigung (nicht Bodenbeschleunigung, sondern spektrale Antwortbeschleunigung -  $S_{aP,R}$  = Plateauwert des Antwortspektrums, umrechenbar auf die alte Referenz-Spitzenbodenbeschleunigung  $a_{gR}$ :  $a_{gR} = S_{aP,R}/2,5$ ) kann für jeden Ort in Deutschland auf entsprechenden Internetseiten abgerufen werden, z.B. beim Geoforschungszentrum Potsdam, <https://www-app5.gfz-potsdam.de/d-eghaz16/>, bei <https://erdbebeningenieur.de/Antwortspektren.html> oder bei SDA Engineering GmbH <https://www.sdaengineering.de/erdbebenkarten-deutschland/>. Der Untergrund-/Bodenparameter  $S$  wird in Abhängigkeit der Untergrundverhältnisse und der Höhe der Spektralbeschleunigung  $S_{aP,R}$  zugeordnet. Weiterhin fließt der Bedeutungsbeiwert  $\gamma_1$  in die Berechnung mit ein. In Erdbebenregionen können bei simplen Bauwerken vereinfachte Nachweise zur Anwendung kommen. Die Materie ist auch für den Raum Ludwigsburg komplexer geworden und muss angepasst an den jeweiligen Baugrund und an das Bauvorhaben von Fachleuten bearbeitet werden.

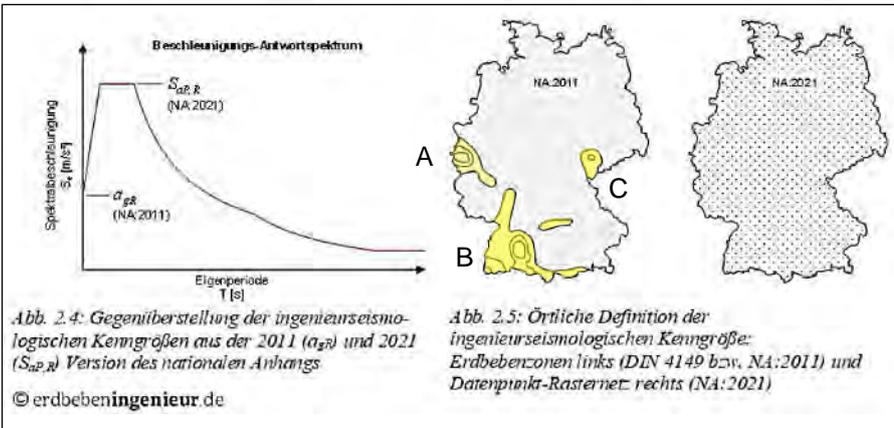

**Abb. 9b: Vergleich ingenieurseismische Kenngrößen - alte DIN 4149 – NA 2011, neue DIN EN 1998-1:2010-12, NA 2021.**

Quelle ergänzt: Dipl.-Ing. Marius Pinkawa, <https://erdbebeningenieur.de/>


Ergänzt - Erdbebengebiete in Deutschland mit bisher maximaler Stärke:

- A: Niederrhein, Kölner Bucht, max. 6,4
- B: Rheingraben, Schwäbische Alb, max. 7,1
- C: Vogtland, max. 4,6

**Baugrund- und Untergrundklassen**

Quelle: Muhammed Al Koussini, et al. 2021: Vergleich der neuen Erdbebenkarten in Deutschland und mit den Anrainerstaaten. Fraunhofer IRB Verlag, Stuttgart.

Baugrundklassen (≤ 20m Tiefe)		Geologische Untergrundklassen (> 20 m)		Untergrundtyp		S (Parameter)	
<b>A</b>	unverwitterte Festgesteine Scherwellengeschwindigkeiten: > 800 m/s.	<b>R</b>	Festgesteinsgebiete	A - R		1,00	
<b>B</b>	mäßig verwitterte Festgesteine oder grob- bis gemischtkörnige Lockergesteine in fester Konsistenz Scherwellengeschwindigkeiten: 350 m/s – 800 m/s.	<b>S</b>	Gebiete flacher Sedimentbecken und Übergangszonen	B - R		1,25	
<b>C</b>	gemischt- bis feinkörnige Lockergesteine in mindestens steifer Konsistenz Scherwellengeschwindigkeiten: 150 m/s - 350 m/s.	<b>T</b>	Gebiete tiefer Sedimentbecken	C - R		1,50	
				B - T		1,00	
				C - T		1,25	
				C - S		0,75	

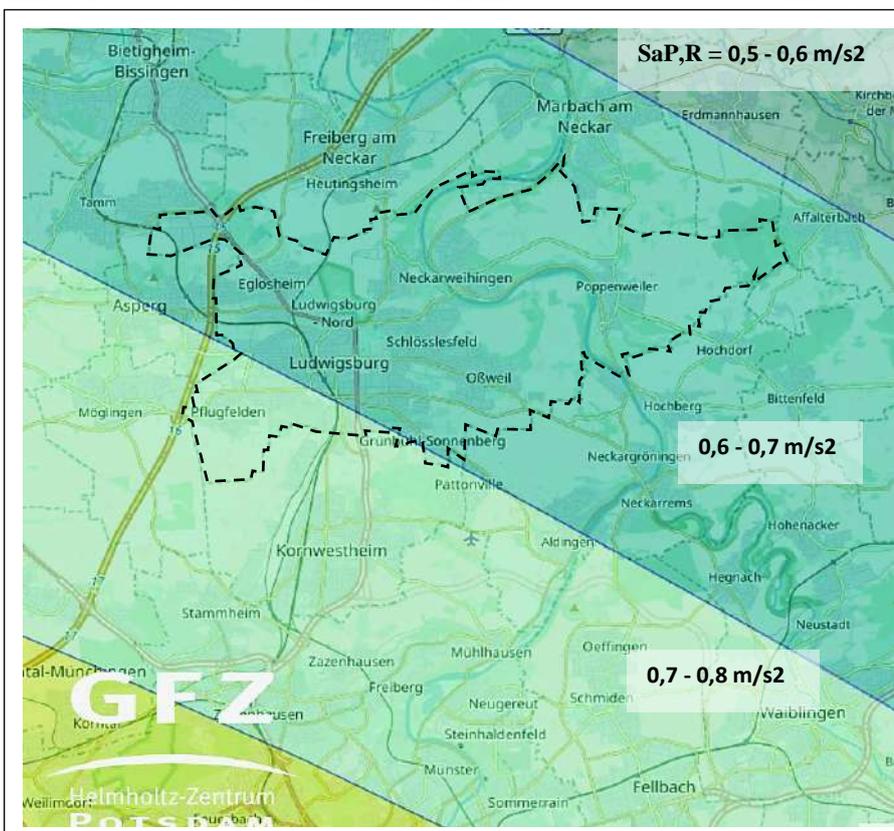

**Kartenbeispiel der Erdbebengefährdung für den Raum Ludwigsburg.**

Die Angaben sind rein informativ! Die individuellen Werte müssen von Fachleuten adressengau erhoben werden. Ludwigsburg liegt hier im Bereich der Antwortbeschleunigung  $S_{aP,R} = 0,6 - 0,8$  m/s<sup>2</sup>. Damit übersteigt die Spektralantwort von  $S_{aP,R}$  den Wert von  $0,6$  m/s<sup>2</sup> =  $0,06$  g. Nur in Regionen mit  $S_{aP,R} \leq 0,6$  darf eine Erdbebenauslegung für übliche Hochbauten unterbleiben.

Quelle: Plattform zur Abfrage von gefährdungskonsistenten Antwortspektren (UHS) für beliebige Punkte in Deutschland sowie von nationalen Erdbebengefährdungskarten nach dem Berechnungsmodell von Grünthal et al. (2018). GFZ Helmholtz-Zentrum Potsdam [Hrsg.], Deutsches GeoForschungszentrum GFZ.

<http://www.gfz-potsdam.de> oder <http://www-app5.gfz-potsdam.de>

**Schadensintensität  $I_0$  nach der Europäischen Makroseismischen Skala - 1998.**

(EMS-98 Kurzfassung, abgeleitet von der Mercalli-Scala).

Die Schadensintensität  $I_0$  ist nur ungefähr mit der Magnitude  $M$  korrelierbar. Sie hängt nicht nur von der Magnitude, sondern auch von der Tiefe und Entfernung des Hypozentrums und stark vom geologisch-tektonischen Aufbau des Untergrundes ab. Bindige und körnige Sedimente, v.a. mit Porenwasser, reagieren empfindlicher auf Erdbebenwellen als harte und felsartige Sedimente (Wackelpuddingeffect). Die Richterskala  $M_L$  ist nur bis 6,5 zuverlässig anwendbar. Stärkere Beben werden mit der Moment-Magnituden-Skala  $M_W$  bestimmt.

Schadensintensität $I_0$	Charakterisierung	Wahrnehmungen und Schäden	Ungefähre Magnitude $M_L$ ab 6,5 $M_W$ <i>Erdbebenzonen nach Alter DIN 4149:2005-4</i> <i>Bemessungswert (ag)</i>	Bodenbeschleunigung (Näherungswerte) $(1g = 9,81m/s^2)$ $g$ $m/s^2$
I	nicht fühlbar	Nur instrumentell zu beobachten.	1 - 2	
II	kaum bemerkbar	Nur sehr vereinzelt von ruhenden Personen wahrgenommen.	1,4 - 2,6	
III	schwach wahrnehmbar	Von wenigen Personen in Gebäuden wahrgenommen. Ruhende Personen fühlen ein leichtes Schwingen oder Erschüttern.	1,9 - 3,1	
IV	deutlich wahrnehmbar	Im Freien vereinzelt, in Gebäuden von vielen Personen wahrgenommen. Einige Schlafende erwachen. Geschirr und Fensterklirren, Türen klappern	2,5 - 4,0 <i>Beben bei den tiefen Geothermiebohrungen in Basel 2006 und in St. Gallen 2013.</i>	0,003 0,03
V	stark wahrnehmbar	Im Freien von wenigen, in Gebäuden von den meisten Personen wahrgenommen. Viele Schlafende erwachen. Wenige werden verängstigt. Gebäude werden insgesamt erschüttert. Hängende Gegenstände pendeln stark, kleine Gegenstände werden verschoben. Türen und Fenster schlagen auf oder zu.	3,1 - 5,0 <i>A = außerhalb von Erdbebenzonen</i>	0,01 - 0,03 0,1 - 0,3
VI	leichte Gebäudeschäden	Viele Personen erschrecken und flüchten ins Freie. Einige Gegenstände fallen um. An vielen Häusern in schlechterem Zustand entstehen leichte Schäden, wie feine Mauerrisse und das Abfallen von kleinen Verputzteilen, herabfallen von Schornsteinen.	4,1 - 5,9 <i>Beben in Albstadt 2022.</i> 1 0,4 $m/s^2$	0,03 - 0,05 0,3 - 0,5
VII	Gebäudeschäden	Die meisten Personen erschrecken und flüchten ins Freie. Möbel werden verschoben. Gegenstände fallen in großen Mengen aus den Regalen. An vielen Häusern solider Bauart treten mittlere Schäden auf, z.B. Mauerrisse, Abfallen von Putz, Herabfallen von Schornsteinen. Vornehmlich Gebäude in schlechtem Zustand zeigen größere Mauerrisse und Einsturz von Zwischenwänden.	5,0 - 7,0 <i>Beben bei Köln 1754.</i> <i>Beben in Albstadt 1978 und 1911.</i> 2 0,6 $m/s^2$ 3 0,8 $m/s^2$	0,06 - 0,09 0,6 - 0,9
VIII	schwere Gebäudeschäden	Viele Personen verlieren das Gleichgewicht. An vielen Gebäuden einfacher Bausubstanz treten schwere Schäden auf, d. h. Giebelteile und Dachsimse stürzen ein. Einige Gebäude sehr einfacher Bauart stürzen ein.	6,5 - 7,9 <i>Beben in Basel 1356, in Mittelitalien 2009 und 2016.</i>	0,2 - 0,3 2 - 3
IX	zerstörernd	Allgemeine Panik unter den Betroffenen. Auch gut gebaute gewöhnliche Bauten zeigen sehr schwere Schäden und teilweisen Einsturz tragender Bauteile. Viele schwächere Bauten stürzen ein.	7,0 - 8,3 <i>Beben in San Francisco 1906, in Friaul 1976, in Haiti und in Sulawesi 2010 mit Tsunami.</i> <i>Beben in Nepal 2015, in der Osttürkei 2023.</i>	0,3 - 0,4 3 - 4
X	sehr zerstörernd	Viele gut gebaute Gebäude und alle schlechten Bauwerke werden zerstört. Berggrutsche und Spalten treten auf.	8,0 - 8,9 <i>Beben in Mexiko-City 1985.</i>	0,5 - 0,6 4 - 5
XI	verwüstend	Die meisten Bauwerke, selbst einige mit gutem, erdbebengerechtem Konstruktionsentwurf und Ausführung werden zerstört. Berggrutsche und große Spalten treten auf.	8,5 - 9,5 <i>Seebeben im Ind. Ozean vor Sumatra 2004 und im Pazifik vor Japan 2011, jeweils mit Tsunami.</i>	0,6 6
XII	vollständig verwüstend	Nahezu alle Konstruktionen werden zerstört. Die Erdoberfläche/Landschaft wird stark verändert.	9,0 - 10	

### 3.5 Hydrogeologische Verhältnisse

#### In Ludwigsburg gibt es 3 Hauptgrundwasserstockwerke (Abb. 10, Beil. 13, 14):

**Das obere Stockwerk** wird von den oft miteinander gekoppelten, wasserführenden Schichten des Quartärs, des Gipskeupers (Grundgipsschichten) und des Lettenkeupers gebildet (Porengrundwasserleiter und Kluftgrundwasserleiter). Im an sich gering grundwasserführenden Gipskeuper können Verwitterungszonen, Zonen mit Gipsauslaugung (Grundgipsschichten, Mittlerer Gipshorizont) und einzelne Steinmergelbänke mehr oder weniger grundwasserführend sein. Im Lettenkeuper sind die Karbonat- und Sandsteinbänke des Grenzdolomits (Letten-/Gipskeuper), des Hauptsandsteins und einige Dolomitbänke grundwasserführend, während die veränderlich festen Tonsteine und die nicht ausgelaugten Sulfatgesteine im Gips- und Lettenkeuper eher grundwasserstauend sind (schichtiger Kluftgrundwasserleiter). Dieser flach liegende und gering mineralisierte Grund- und Sickerwasserleiter mit Wasserständen von oft wenigen Metern unter Gelände wird bei Bauvorhaben in Ludwigsburg oft angeschnitten. Im schichtigen Kluftgrundwasserleiter des Lettenkeupers wurden auch bei engerasterten Baugrundbohrungen flachere und tiefer Grundwasserstände nahe beieinander festgestellt. Das zeigt, wie wichtig hier eine sorgfältige Baugrunduntersuchung ist. Örtlich, v.a. in Tallagen, können auch gespannte Grundwasserhältnisse vorliegen. **Das mittlere Stockwerk** wird von den klüftigen und v.a. im Nahbereich zum Vorfluter oft verkarsteten Karbonatgesteinen des Oberen und Mittleren Muschelkalks zusammen mit den Talkiesen im Neckartal gebildet. Der zusammenhängende Grundwasserhorizont liegt hier zwischen ca. 195 mNN im Neckartal und ca. 220 mNN im Südwesten der Gemarkung. Bei geringer oder fehlender Verkarstung gibt es hier oft eine Stauwasserzone (schwebendes Stockwerk), die bis zu 40 m über dem zusammenhängenden Grundwasserhorizont liegt. Das Grundwasser des mittleren Stockwerks ist höher mineralisiert. **Das untere Stockwerk** bildet der klüftige Plattensandstein des Oberen Buntsandsteins. In Hoheneck und im Mathildenhof wurde dieses im Neckartal artesisch gespannte Grundwasser bei ca. 55 mNN angebohrt und steigt im Bohrloch auf ca. 195 bis 203 mNN auf. Das Grundwasser des Buntsandsteins ist stark salz- und sulfathaltig und wird als Sole im Heilbad Hoheneck therapeutisch genutzt. Während das Grundwasser im oberen und mittleren Stockwerk aus aktuellen Niederschlägen gespeist wird, wurde das Grundwasser im Buntsandstein von mehr als 30.000 Jahren gebildet. Das Versickerungsgebiet liegt ca. 50 km westlich am Ostrand des Nordschwarzwaldes. Zur Beurteilung der Baugrundverhältnisse sind auch Aussagen über den Flurabstand des Grundwassers, über die jahreszeitlich Schwankungen der Wasserstände, über die chemische Zusammensetzung (z.B. Betonaggressivität, Schadstoffe), sowie über mögliche Baubeschränkungen, z.B. im Bereich von Grundwasserschutzgebieten von Bedeutung. Bei Bauvorhaben ist zu beachten, dass neben dem Wasser des geschlossenen Grundwasserhorizontes auch sogenanntes **Sickerwasser, Stauwasser oder Schichtwasser** aus höher liegenden Bodenschichten, oft abhängig von Niederschlägen der Baugrube und den verfüllten Arbeitsräumen zufließen kann. Das trifft v.a. für Hanglagen und Tallagen zu und macht besondere Maßnahmen bei der Wasserhaltung in der Baugrube und bei der Abdichtung eines Gebäudeuntergeschosses gegen Feuchtigkeit und gegen Auftrieb notwendig (siehe Kapitel 4.5).



**Abb. 10: Hydrogeologische Einheiten und Grundwasserschutzgebiete in Ludwigsburg.** Bis auf einen kleinen Bereich am Lemberg ist die gesamte Markung von Ludwigsburg westlich der punktierten Linie seit 2009 "Vorläufiges Heilquellenschutzgebiet B/1".

- |       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
| ○     | Wichtige Brunnen                          |  | Ausstrich der Schichten des oberen Grundwasserstockwerks: Deckschichten, Talablagerungen, Gipskeuper, Lettenkeuper.  |
| ⊙     | Travertin von Poppenweiler                |  | Ausstrich der Schichten des mittleren Grundwasserstockwerks: Oberer Muschelkalk und Obere Dolomite des Mittleren Muschelkalks (nicht aufgeschlossen), Talkiese im Neckartal. |
| —     | Tektonische Störungen, z.T. vermutet      |   | Das untere Grundwasserstockwerk liegt ca. 148 m unter der Neckartalaue im Plattensandstein des Oberen Buntsandsteins.  |
| - - - | Wasserschutzgebiete mit Brunnen, Zone III |   |  |
| ⋯     | Vorläufiges Heilquellenschutzgebiet B/1   |   |  |

### 3.5.1 Grundwasserführung und Grundwasserstände

In Ludwigsburg fallen im langjährigen Durchschnitt jährlich etwa 750 mm Niederschläge mit Schwankungen von 500 bis 1100 mm/a. Davon verdunsten etwa 60 - 75 % teils direkt und teils über die pflanzliche Transpiration (Evapotranspiration). Etwa 25 - 40 % werden über Bäche und Flüsse abgeführt. Etwa 7 - 25 % versickert im Boden und sammeln sich in den Poren und Klüften der Gesteine als Grundwasser (in Ludwigsburg ca. 100 - 150 mm/a). Eine flächendeckende Auswertung und Darstellung der Grundwasserverhältnisse in Ludwigsburg wurde durch die **Grundwasser-Stichtagsmessung am 13./14. März 1989** ermöglicht, bei der in insgesamt 156 Grundwasseraufschlüssen die Flurabstände eingemessen wurden. Als Ergebnis entstand eine Grundwassergleichenkarte oberflächennaher Bereiche für die verschiedenen Grundwasserstockwerke. Diese Karte ist hier in Beilage 11 dargestellt. Die Stichtagsmessung im März 1989 dokumentiert einen eher niedrigen Grundwasserstand, der auf die geringen Niederschläge im Winter 1988/89 zurückzuführen ist. Darüber hinaus werden die Grundwasserstände seit 1986 an zahlreichen Messstellen in regelmäßigen Abständen gemessen. Die Auswertung dieser langjährigen Messreihe (Grundwasser-Ganglinien) zeigt sehr gut die Schwankungen der Grundwasserstände in Abhängigkeit des Standorts, der Niederschlagsverhältnissen und der Jahreszeiten (Abb. 11).


Die **Grundwasserführung und die Grundwasserflurabstände** im Porengrundwasserleiter der jungen Lockersedimente der Deckschichten und im Kluft- und Karstgrundwasserleiter der älteren Grundschichten sind im Ludwigsburger Stadtgebiet sehr unterschiedlich (*Grundwasserflurabstand = Tiefe der geschlossenen Grundwasserfläche unter Gelände*). In einigen Bereichen der Gemarkung reicht das Grundwasser bis nahe an die Erdoberfläche. Es handelt sich hierbei vor allem um die Talauen des Neckars und der Nebenbäche in Pflugfelden, Eglosheim, Innenstadt und Ossweil. **Es gibt zahlreiche Hinweise, dass mit einem erheblichen Wasserandrang in den Talauen und im Lettenkeuper des Gründelbachs (Kläranlage an der B 27 -> Schichtmulde), des Riedbachs bei Eglosheim, des Furtbachs sowie im oberen Tälesbach (Bereich ehem. Feuersee, Stadtbad) zu rechnen ist.** In diesen Talabschnitten lagern unter wenig durchlässigen Bachsedimenten die wasserführenden Schichten des oberen Lettenkeupers einschließlich des Grenzdolomits und Reste ausgelaugter Grundgipsschichten. Ihre Grundwassereinzugsgebiete können innerhalb ausgeprägter **Schichtmulden** mehrere Quadratkilometer erreichen. Im Unterlauf dieser Tälchen sind die abdichtenden Schichten an der Basis des Lettenkeupers erodiert. Hier versickert das in den Bachsedimenten zirkulierende Grundwasser im unterlagernden Muschelkalk. In Bereichen mit Keuperüberdeckung ist der Ob. Muschelkalk oft schwach grundwasserführend. Es gibt aber Ausnahmen, v.a. in tektonisch geklüfteten Bereichen. Zu den Talrändern nimmt die Grundwasserführung wegen der zunehmenden Verkarstung zu. Das gilt v.a. für die Oberen Dolomite des Mittleren Muschelkalks, der durch die Auslaugung der unterlagernden Salinargesteine zerbrochen ist. Im Neckartal ist beim Anschneiden der grundwassererfüllten Kiessande mit einem besonders starken Wasserandrang zu rechnen. Dieser kann zumindest örtlich durch **aufsteigendes Muschelkalk-Grundwasser** noch erhöht werden. Stellenweise ist dieses Grundwasser gespannt. Bei Baugrunduntersuchungen können in Tallagen, aber örtlich auch auf den Gäuflächen **gespannte Grundwasserverhältnisse** angetroffen werden. Wasserabsperrend nach oben sind hier die tonig-bindigen Talsedimente und die Lösssedimente über den wasserführenden, klüftigen Gesteinen des Lettenkeupers. Beim Baugrubenaushub kann das Grundwasser nach dem durchteufen der abdichtenden Schicht einige Meter ansteigen, was zu erhöhten Baukosten führen kann. An solchen Standorten sind am ehesten baubedingte Eingriffe in das Grundwasser zu erwarten, die grundsätzlich genehmigungspflichtig und in der Regel mit wasserrechtlichen Auflagen verbunden sind. Da eine Grundwasserhaltung nur während der Bauzeit zugelassen wird, sind ausreichende technische Vorkehrungen wie z.B. die Ausbildung druckwasserdichter und auftriebssicherer Untergeschosse zu treffen (siehe Kapitel 4.5). Bei einer baubedingten, temporären Grundwasserabsenkung muss eine mögliche Setzung benachbarter Gebäude in bindigen Böden vermieden werden (Absenkungstrichter, Beweissicherung). Außerhalb der Täler beschränkt sich die Wasserführung oft auf klüftige Dolomite und Sandsteine im Lettenkeuper und untergeordnet auch auf einige harte Zwischenlagen im ausgelaugten Gipskeuper. Aber auch in so einer Lage kann der Grundwasserflurabstand sehr gering sein, wie einige Bereiche im Ortskern von Poppenweiler zeigen. Der Verlauf der Grundwassergleichen im Gipskeuper und im Lettenkeuper zeigt ein mehr oder weniger deutliches Gefälle in Richtung auf die Täler, die als Vorfluter wirken. Besondere Bedeutung kommt dabei dem Tälesbach im Stadtzentrum zu. Im Muschelkalk ist die Grundwasserfließrichtung auf den Neckar ausgerichtet. Dies gilt offensichtlich auch für das im Oberen Buntsandstein zirkulierende Sole-Mineralwasser.






In Ludwigsburg schwanken die **Grundwasserflurabstände** jahreszeitlich unterschiedlich. Im Kuppenbereich des Favoriteparks beträgt die Wasserstandsänderung bis über 7 m, während sie in der Eduard-Spranger Straße in Eglosheim, bei der Kläranlage in Eglosheim oder in der Innenstadt stellenweise bei weniger als 1 m liegt. Auch in den Tallagen des Neckars und seinen Nebenbächen sind die Schwankungen mit etwa 0,5 bis 2 m meistens gering. Im Stadtteil Oßweil werden in der Straße „Am Hirschgraben“ im Bereich der Tallage Riedle-Loch-

waldgraben immer wieder Kellergeschosse mit Grundwasser überschwemmt. Untersuchungen und Grundwasserstandsmessungen über einen längeren Zeitraum haben gezeigt, dass das Grundwasser hier 2 bis 3 m unter Gelände steht und bei Starkregenfällen sehr schnell um 1 bis 2,5 m ansteigen kann. Die Kellergeschosse der älteren Gebäude sind nicht gegen drückendes Wasser geschützt. Im Ortskern von Poppenweiler steht das Grundwasser vielerorts ebenfalls recht flach unter Gelände. Hier gibt es flache Kellergeschosse, die immer wieder oder dauerhaft von Grundwasser durchflossen werden. Im Bereich des Schlosses nördlich der Schorndorfer Straße ist der Flurabstand im Lettenkeuperaquifer mit etwa 2 bis 2,5 m ebenfalls gering. Durch mehrere wenig ergiebige Brunnen, z.B. Küchen- und Badbrunnen wurde der Wasserbedarf am herzoglichen Hof gedeckt. Sicherlich eine wesentliche Voraussetzung für die Standortwahl des Schlosses auf einem schmalen, Nord-Süd-verlaufenden Lettenkeupersporn. Heute werden die Brunnen zur Beregnung der Parkanlagen genutzt. Für das Schloss wirkt sich der geringe Flurabstand des Grundwassers ungünstig aus. Das Grundwasser kann hier kapillar im Mauerwerk aufsteigen, beschleunigt dadurch den Steinzerfall und bewirkt eine ständig hohe Luftfeuchtigkeit in den Archivräumen im Erdgeschoss. Die umfangreichen Sanierungsmaßnahmen in früheren Jahren waren wenig erfolgreich. Weniger gut bekannt sind die Grundwasserverhältnisse in Oßweil, im Bereich Schlösslesfeld und östlich von Neckarweihingen und Poppenweiler. Dort gibt es nicht genügend Grundwassermessstellen für eine zusammenhängende Auswertung. Für zukünftige Planungen, vor allem für Baumaßnahmen in den Tallagen, gibt die Karte der Grundwassergleichen in Beilage 11 und die Karte der Grundwasserflurabstände in Beilage 12 erste Auskünfte über die zu erwartenden Grundwasserverhältnisse. Während der geschlossene und frei bewegliche Grundwasserhorizont oft einige Meter unter der Geländeoberfläche liegt, steigt Wasser vom Grundwasserhorizont durch kapillare Kräfte (Oberflächenspannung, Adhäsion und Meniskenbildung) in der Bodenkrume nach oben. Je feinkörniger der Boden ist, desto höher steigt dieses **Kapillarwasser**. In sandigen Kiesen liegt die Steighöhe bei ca. 20 bis 100 cm, in Löss, Lehm und in Tonen bei bis über 350 cm. Die **Versickerungsrate** von Oberflächenwasser in den Lösslehm Böden in Ludwigsburg ist oft gering. Versickerungsanlagen müssen daher sorgfältig geplant werden und es muss zur Filterung des Sickerwassers ein Sicherheitsabstand zur Grundwasseroberfläche eingehalten werden. Bei einer **gezielten Versickerung von Niederschlagswasser** ist zu beachten, dass es in den bindigen Böden zu einem temporären Wasseranstau im Untergrund kommen kann. Dann können nicht abgedichtete Untergeschosse und Nachbargebäude beeinträchtigt werden. Versickerungsanlagen sind ebenso wie allen anderen Eingriffe in das Grundwasser genehmigungspflichtig.

### Abb. 11: Grundwasserganglinien, Grundwasserschwankungen, Niederschläge

Jährliche Grundwasserstände in Brunnen und Messpegeln der oberflächennahen Grundwasserhorizonte in mNN (jeweils Hoch- und Tiefstand eines Jahres). 14-tägige Messungen. Im Jahr 2010 wurde nicht gemessen.

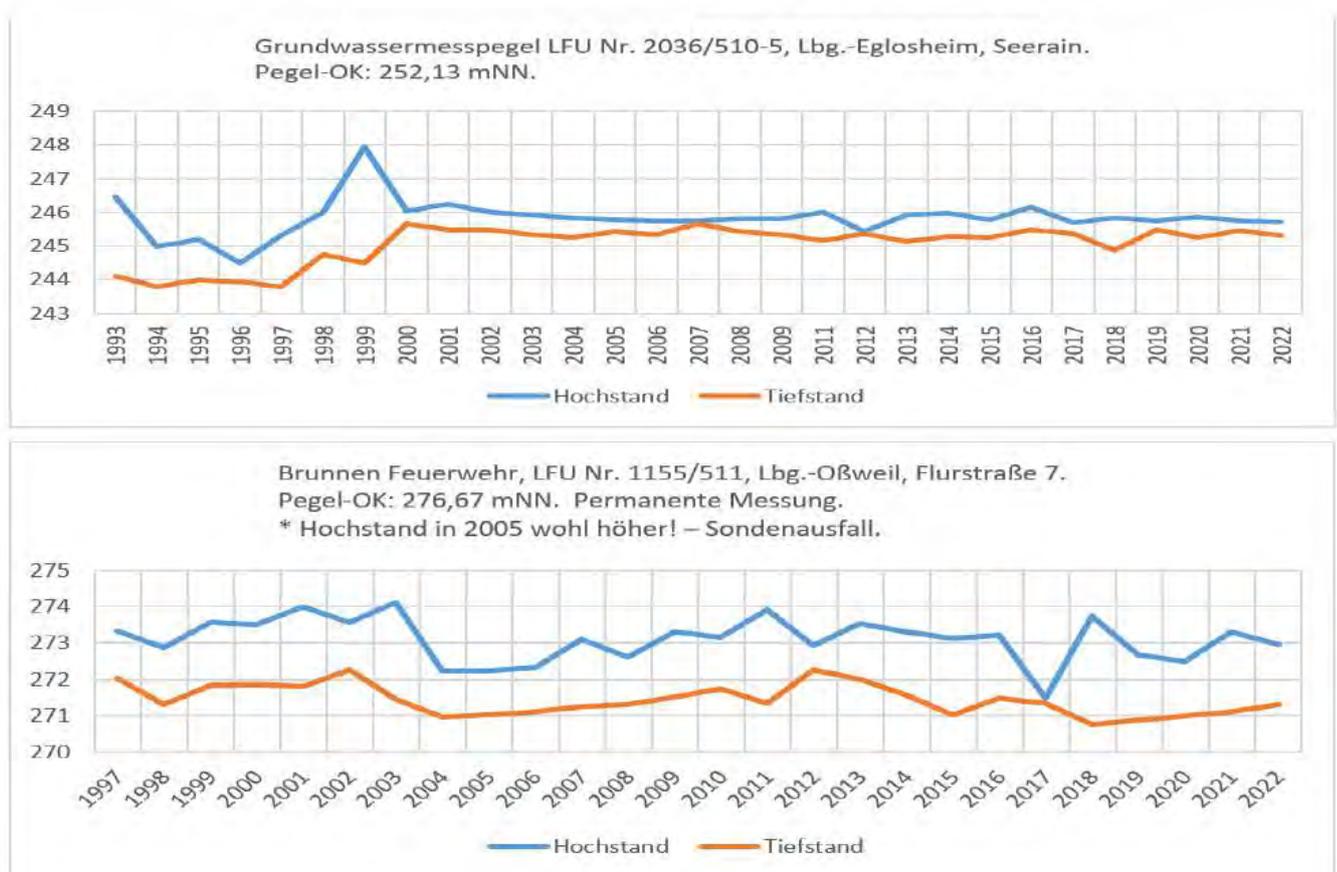

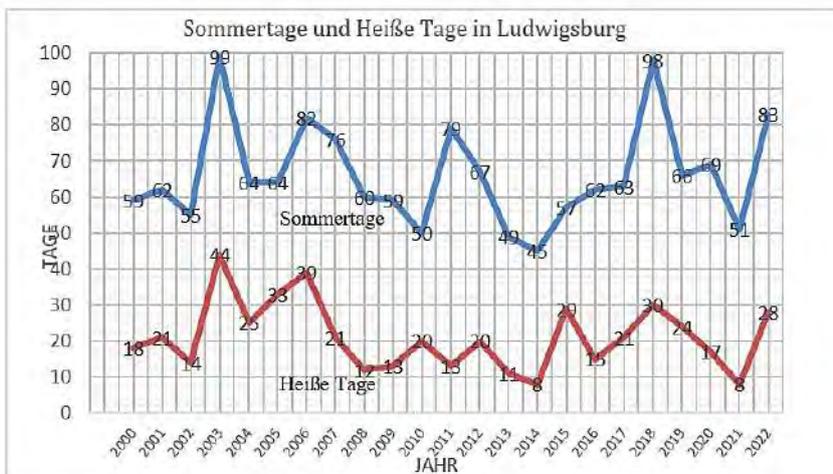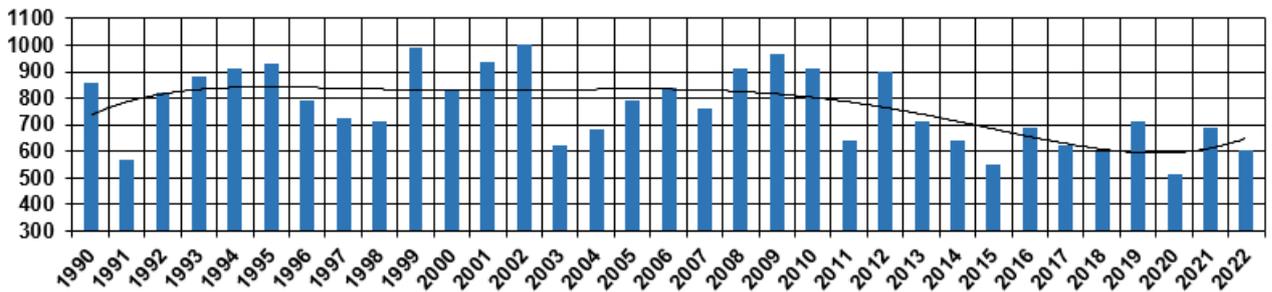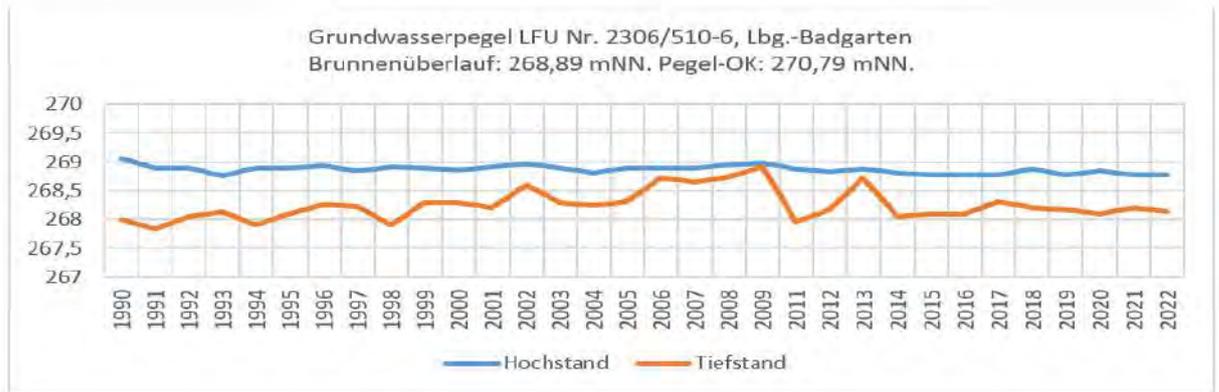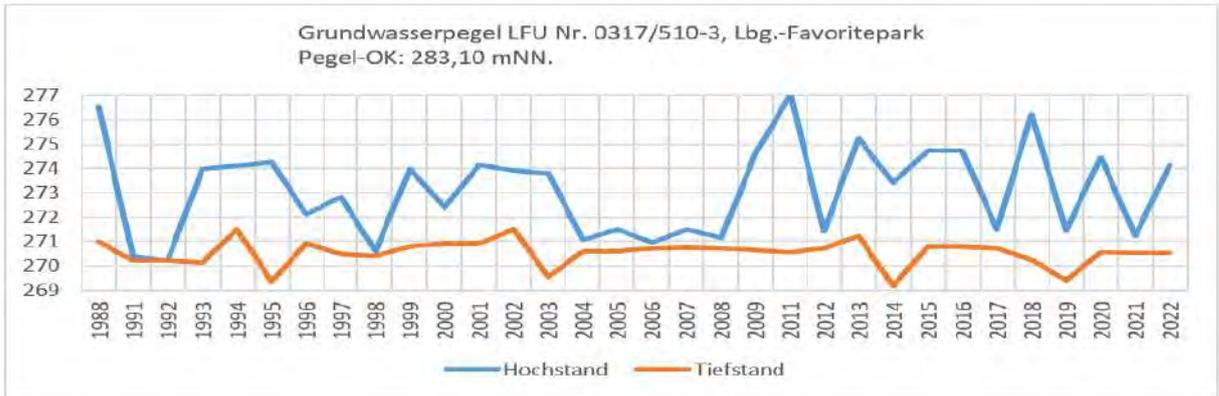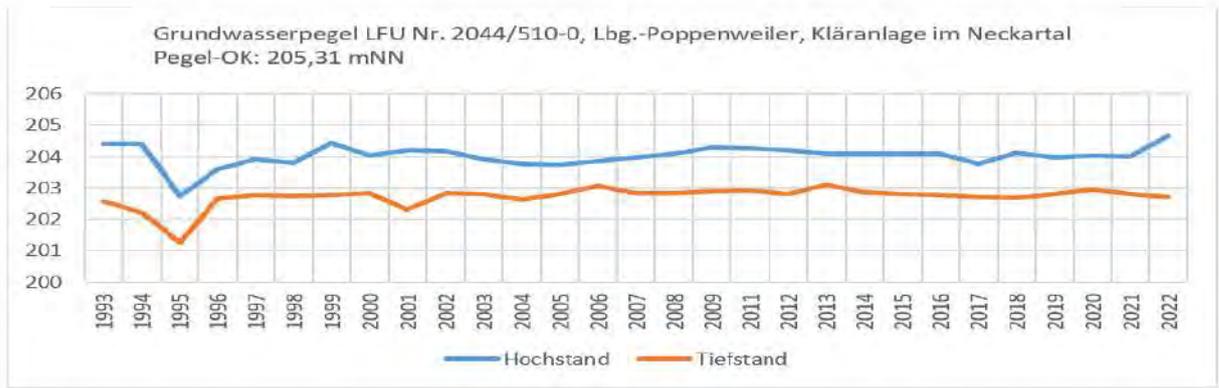

**Jährliche Niederschläge in Ludwigsburg**  
in mm (Deutscher Wetterdienst und Messstation des LTZ, Agrarmeteorologie Baden-Württemberg). Trendline Polynom 6. Grades. Langjähriger Niederschlagsdurchschnitt: 750 mm/Jahr. Durchschnittstemperatur seit 2000: 10,9 °C.

**Anzahl der "Heißen Tage" und der „Sommertage“ in Ludwigsburg 1998 - 2022.**  
Quelle: Agrarmeteorologie Baden-Württemberg.

### 3.5.2 Wasserschutzgebiete, Grundwassernutzung

Auf der Gemarkung Ludwigsburg waren bis zum Jahr 2011 drei Wasserschutzgebiete rechtskräftig ausgewiesen. Im Zuge der Neckarrenaturierung wurde das große **Wasserschutzgebiet Hoheneck/Langwid** entlang dem westlichen und südlichen Neckartalhang Anfang 2012 aufgegeben. Das **Wasserschutzgebiet Elbenwiesen** liegt südlich von Poppenweiler an der Einmündung des Zipfelbachs in den Neckar und schützt dort den Grundwasserleiter im Neckarkies und im Oberen- und Mittleren Muschelkalk. Das **Wasserschutzgebiet Steinheimerstraße** liegt am ansteigenden Lemberg östlich von Poppenweiler und schützt dort den Grundwasserleiter im Lettenkeuper. Diese Grundwasservorkommen werden nicht in das Trinkwasserversorgungsnetz eingespeist, dienen aber zur Notwasserversorgung und werden jährlich durch die Stadtwerke überprüft. Der **Mineralwasserbrunnen Hoheneck**, dessen Wasser aus dem Muschelkalk über 1000 mg/l gelöste Feststoffe enthält, wird im Heilbad genutzt und steht auch der Öffentlichkeit zur Trinkwasserentnahme zur Verfügung. Zum Schutz der **Heilwassersole** aus dem Buntsandstein, die im Heilbad Hoheneck therapeutisch genutzt wird, wurde im Jahr 2009 ein "**Vorläufiges Heilquellen-Schutzgebiet**" durch das LGRB abgegrenzt. Diese quantitative "Äußere Schutzzone B/1" umfasst nahezu die gesamte Markung. Das Freibad am Neckar (pleistozäner Quelltopf mit hoher Schüttung) und das Hallenbad in der Innenstadt (bis 2012) werden bzw. wurden durch Brunnen aus dem Muschelkalk bzw. Lettenkeuper mit Grundwasser versorgt, haben aber keine eigenen Schutzgebiete (Abb. 10).

### 3.5.3 Chemismus und Verunreinigungen der Grundwässer

In Beilage 19 sind einige Wasseranalysen aus den verschiedenen Grundwasserstockwerken in Ludwigsburg zusammengestellt. Die oberflächennahen Wässer weisen z.T. erhöhte **Chlorid- und Sulfatgehalte** auf, die eindeutig anthropogenen Ursprungs sind. Die erhöhten Chloridgehalte stammen oft von der Straßensalzstreuung im Winter, ein hoher Sulfatanteil deutet auf eine Belastung durch Bauschutt, Sondermüll und Industrieabwässer hin. Das Sulfat kann aber auch geogenen Ursprungs sein, z.B. vom nicht ganz ausgelaugten Gipskeuper im Bereich Salonwald und im Bereich Monrepos. In den vergangenen Jahren ist der Sulfatgehalt im Grundwasser durch Kanalsanierungsmaßnahmen und durch Maßnahmen bei der Industrieproduktion leicht zurückgegangen. Der streusalzabhängige Chloridgehalt hängt von der Qualität der Winter ab. Gipskeuperwässer sind in Ludwigsburg im Allgemeinen nur schwach mineralisiert und nur in wenigen Fällen **betonaggressiv** (z.B. in den Bereichen Karlshöhe, Wüstenrot und Mäurach). In der Innenstadt und in der Weststadt ist das Grundwasser oft flächendeckend mit **leichtflüchtigen halogenierten Kohlenwasserstoffen (LHKW)**, z.T. weit oberhalb des Grenzwertes nach der TVO von 10 µg/l verunreinigt. Bei Bauvorhaben mit einer temporären Wasserhaltung muss dieses Grundwasser ab einer bestimmten Konzentration der Schadstoffe vor der kosten- und genehmigungspflichtigen Einleitung in die Kanalisation über Aktivkohlefilter gereinigt werden (siehe Kap. 3.6.4). Bei Bohrungen und Bauvorhaben, die in den Grenzbereich von Quartär/Lettenkeuper zum Oberen Muschelkalk eingreifen, ist darauf zu achten, dass mögliche Verunreinigungen des oberen Grundwasserstockwerks nicht in das darunterliegende mittlere Stockwerk des Oberen Muschelkalks verschleppt werden, **und dass die beiden Hauptgrundwasserleiter unbedingt hydraulisch getrennt bleiben** (Setzungsgefahr von Bauwerken etc.).

### 3.5.4 Erdwärmennutzung

Erdwärme kann, wie auch Außenluftwärme, zur Energiegewinnung genutzt werden. Mit zunehmender Tiefe findet in der obersten Erdkruste ab ca. 20 m Tiefe eine durchschnittliche Erwärmung von ca. 1°C je 30 m, in Stuttgart je 24 m statt (geothermischer Gradient). Die genauen Werte sind je nach den geologischen Gegebenheiten aber unterschiedlich. Die Durchführbarkeit und Wirtschaftlichkeit einer Erdwärmebohrung ist von den geologischen Gegebenheiten am jeweiligen Standort, von der Wärmedämmung des Gebäudes und von der technischen Ausführung abhängig. Auf [www.ludwigsburg.de](http://www.ludwigsburg.de) gibt es **Auskünfte zur Erdwärmegewinnung auf der Gemarkung Ludwigsburg**. Die Eignung einzelner Gebiete in Baden-Württemberg für die Erdwärmegewinnung und weitere Hinweise sind in den "*Leitlinien Qualitätssicherung Erdwärmesonden*" und in der "*ISONG- Datei*" auf der Web-Seite des Landesamtes für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB) dargestellt. Die Bohrung und die Installation der Erdwärmesonden müssen vom Landratsamt und ab Tiefen von 100 m vom LGRB genehmigt werden. Das Anbohren der sulfathaltigen Schichten im Gipskeuper und im Mittleren Muschelkalk mit Gips und Anhydrit ist in jedem Fall zu vermeiden. Aus Sicherheitsgründen werden Bohrungen oft nur bis zum Top der Haßmersheimer Mergel im Oberen Muschelkalk genehmigt. **Eine hydraulische Grundwasserstockwerksverbindung muss unbedingt vermieden werden. Ein naturbedingtes und technisches Bohrrisiko**, z.B. durch Lösungshohlräume und Erdfälle im Gestein (Mtl. und Ob. Muschelkalk), durch Grundwasserprobleme und durch quell- und lösungsfähige Gesteine (Ton, Anhydrit, Gips) ist zu beachten.

### 3.6 Baugrundtechnische Risikoflächen (siehe Abbildung Beilage 16)

#### 3.6.1 Allgemeine geologische und hydrogeologische Risikoflächen

Potentiell **rutschgefährdete Bereiche** sind in Ludwigsburg bisher nur in sehr steilen Hanglagen bekannt geworden. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass in Hanglagen mit mehr als 10 % Neigung und einer mächtigen bindigen Lockergesteinsdecke ohne Steingerüst v.a. nach **Starkniederschlägen** Rutschungen auftreten können. Im Neckartal, z.B. entlang dem Otto-Konz-Weg zum Freibad können an den sehr steilen Prallhängen kleine Rutschvorgänge beobachtet werden. In tonig-schluffigen Böden können je nach Witterung (Austrocknung -> Wiederbefeuchtung) **Schrumpf- und Quellvorgänge** auftreten, die zu großen Volumenveränderungen führen können. In trockenen Sommern kann die Wasseraufnahme schon eines einzelnen Baumes in der Nähe von Gebäudefundamenten den bindigen Boden so stark austrocknen, dass Setzungsrisse und Schäden am Gebäude durch Bodenschrumpfung möglich sind. Schrumpf- und Quellvorgänge führen bei zu flacher Gründung auch zu ungleichmäßiger Setzung oder zu Kriechvorgängen am Hang. Zur Vermeidung dieser Schäden müssen die Außenfundamente in den betroffenen Böden ausreichend tief gegründet werden. Das betrifft v.a. Bauwerke an Hanglagen, wo auch eine einheitliche Gründung in baugrundtechnisch gleichartigen Bodenschichten erforderlich ist und wo in besonderen Fällen eine statische Aussteifung des Untergeschosses erfolgen muss. Die Muldenlagen und die kleinen Talzüge der Neckarzuflüsse (Riedbach, Monrepos, Tälesbach etc.) sind oft mit weichen und teils organisch durchsetzten, tonig-schluffigen **Verwitterungsböden und Auenlehmen** gefüllt. Das Grund- oder Sickerwasser steht hier oft nur 1 bis 3 m unter der Geländeoberfläche. In den Bereichen "östliche Wernerstraße, Kulturzentrum und Schlosslesfeld-Schule" sind alte und tiefe **plombierte Tälchen** mit hochplastischen Tonen nachgewiesen worden. Bei diesen Standorten ist nur eine geringe Sohlspannung möglich und es muss mit stärkeren **Setzungen** gerechnet werden, oder die Gründung muss in tieferen und festeren Böden erfolgen. Weitere unbekannte Tälchen dieser Art sind möglich. In den **Lösssedimenten** können örtlich engräumig unterschiedliche Konsistenzen (weich – halbfest – weich) und Vernässungen vorkommen, was v.a. bei größeren Bauwerken eine Tiefgründung notwendig machen kann. Die **Felsgesteine des Oberen Muschelkalks** sind oberflächennah aufgelockert und vor allem in der Nähe zum Neckartal und zum Tälesbach stärker geklüftet und stellenweise **verkarstet**. Hier können Gründungsprobleme in Verbindung mit **lehmgefüllten Spalten** auftreten (z.B. Marstallcenter). **Im Bereich von Verwerfungszonen** kann es in den Grundschichten zur sich engräumig rasch ändernden Baugrundverhältnissen kommen. **Bekannte Bereiche mit geringem Grundwasserflurabstand** < 2 m oder 2 bis 5 m sind in Beilage 12 dargestellt. Bei Bauvorhaben ist hier ggf. der **Bemessungswasserstand** zusammen mit der Wasserbehörde beim Landratsamt im Rahmen eines wasserrechtlichen Erlaubnisverfahrens zu erheben und die Planungen für das Bauwerk sind entsprechend anzupassen. Eine dauerhafte Absenkung und Ableitung von Grund- und Drainagewasser in die Kanalisation ist nicht zulässig. Temporär wirksame Sicherheitsdrainagen in die Kanalisation sind genehmigungs- und gebührenpflichtig, siehe dazu Kapitel 4.5.1: „Bauen im Grundwasser“. Gegebenenfalls muss das Untergeschoss druckwasserdicht und auftriebsicher ausgeführt werden und es müssen Drainagen zur Grundwasserumlaufbarkeit verlegt werden.

#### 3.6.2 Erdfälle und Lösungshohlräume

Die Muschelkalk-Gäuflächen in Baden-Württemberg mit den teilweise tief eingeschnittenen Tälern, so auch die Gemarkung Ludwigsburg, sind oft engräumig oder flächig verkarstet und sind **Erdfallgebiete der Klassen B1, B2, B3.b** (auslaugungsfähige Gesteine im tieferen Untergrund, Karbonat-, Sulfat-, Chloridkarst, Erdfälle in der weiteren Umgebung). In den Hangbereichen des Neckartals und auf der Muschelkalk/Lettenkeuper/Gipskeuper-Gäufläche im Raum Ludwigsburg sind in Poppenweiler in der Alten Steige (Bildtafel 11), am Kugelberg bei Hoheneck, im Favoritepark bei der Hirschquelle (Bildtafel 12) und an anderen Stellen in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten etwa 15 erdfallartige Verkarstungserscheinungen aufgetreten bzw. kartiert worden (Beilage 16). Erdfälle entstehen hier durch die Auslaugung der Karbonatgesteine im Oberen Muschelkalk und durch die Auslaugung der tiefer liegenden Sulfatgesteine (Gips und Anhydrit) im Mittleren Muschelkalk. Es kommt dann zum Durchbrechen der schlotartigen Auslaugungshohlräume bis an die Erdoberfläche. Die oft mit lehmigsteinigen Versturzmassen plombierten Erdfälle sind nicht immer sofort erkennbar und können Baugrundprobleme durch Ausspülungen und Setzungen verursachen (Lehmsubrosion). Bei Bohrungen und bei Bauvorhaben kann es zum Antreffen von aktiven Erdfällen, plombierten Erdfällen und größeren Kluft- und Lösungshohlräumen im Oberen Muschelkalk und im Gipskeuper kommen. Hier ist besondere Sorgfalt bei den Bohrungen und bei der Abdichtung gegen das Grundwasser (hydraulische Stockwerkstrennung etc.), oder ggf. auch ein Abbruch der Bohrung erforderlich. Dann sind das LRA und das LGRB hinzuzuziehen. Man muss auch in Zukunft mit dem Auftreten von Erdfällen und anderen Hohlräumen im Bereich der Neckartalhänge und auf den Gäuflächen von Ludwigsburg rechnen. Orts- und Zeitangaben sind hier nicht möglich. Auch einige Gipskeuperbereiche in Baden-Württemberg, z.B. bei Korntal sind Erdfallgebiete (C2.b und .c, Sulfatkarst).

### 3.6.3 Steinschläge und Felsabbrüche

An den **Prallhängen der Neckarschleife** zwischen Poppenweiler und Neckarweihingen ist es immer wieder zu Steinschlägen und Felsabbrüchen, auch in Zusammenhang mit Starkniederschlägen gekommen. Die Weinbergbereiche unter dem stark zerklüfteten Muschelkalk-Felskranz nördlich und nordöstlich der Neckarschleuse sind auf der ganzen Länge steinschlaggefährdet. Tonnenschwere Blöcke haben immer wieder die Weinberge beschädigt und sind bis auf den Fahr- und Fußweg gestürzt. Zur Sicherung vor diesen lebensgefährlichen Verhältnissen wurde im Jahr 2003 entlang des Weges ein Fangzaun errichtet. Die privaten Weinbergbereiche oberhalb dieser Sicherung sind aber nach wie vor stark gefährdet. Entlang der **L1100 zwischen Neckarkraftwerk und der Gemarkungsgrenze zu Marbach** stürzen immer wieder Baumstämme den Steilhang zur Straße hinab. Entlang dem **Otto-Konz-Weg** zwischen Neckarbrücke und Freibad kommt es zu Steinschlägen und zum Absturz von Baumstämmen. Trotz regelmäßiger Beräumung und Sicherung ist mit weiteren Stein- und Baumschlägen und mit einer Gefährdung der den Weg benutzenden Fahrzeugen und Personen zu rechnen. Am **Burgweg Hoheneck** nördlich der Burg, am Feldweg in **der Sommerhalde in Poppenweiler**, am Fußweg zum **Grünpark Hungerberg** und im Bereich des **Tierheims Hoheneck** kam es ebenfalls zu Steinschlägen im Bereich der Schichten des Oberen Muschelkalks und des Lettenkeupers. Hier mussten zum Teil aufwändige Sanierungs- und Sicherungsmaßnahmen durchgeführt werden (Beilage 17, Bildtafeln 1 bis 4).

### 3.6.4 Schadstoffbelastungen in Böden, Bodenluft, Grundwasser und in der Bausubstanz, Entsorgung

**Auf Gewerbe- und Militärf lächen, auf ehemaligen Müllplätzen, aber auch in reinen Wohngebieten** können Schadstoffbelastungen im Boden, im Grundwasser und in der Bausubstanz durch Umschlag, Lagerung und Verarbeitung von schadstoffhaltigen Flüssigkeiten und von Feststoffe vorhanden sein. Auch **Kleingewerbe**, wie z.B. ehemalige chemische Reinigungen oder Reparaturwerkstätten haben schon zu teuren Boden-, Grundwasser- und Gebäudesanierungen geführt. **In urbanen Räumen** liegt auf vielen Grundstücken eine mehr oder weniger mächtige Schicht aus **Auffüllungen**, z.B. sandig-toniger Schotter mit Schwarzdecke, Abbruchschutt und fremder Erdaushub. In vielen dieser Auffüllungen findet man geringe bis mittelstarke Schadstoffgehalte, die ein Bauvorhaben ebenfalls verzögern und verteuern können. Selbst harmlos aussehende Auffüllungen, z.B. zur Geländeivellierung, können Schadstoffe enthalten. Manche Verunreinigungen reichen bis in das Grundwasser und werden mit dem Grundwasserstrom weiter verfrachtet. Bei Verdacht und bei konkreten Anhaltspunkten können die Wasser- und Gesundheitsbehörden eine aufwändige Erkundung und ggf. eine Sanierung solcher Standorte fordern. Bei einer **Neubebauung**, einem **Umbau** oder beim **Abriss von Gebäuden** kann es wegen der Schadstoffe im Boden, im Grundwasser und in der Bausubstanz und Ausstattung älterer Gebäude zu erheblichen Mehrkosten und zu Bauverzögerungen kommen. Eine Wohnbebauung auf einem ehemaligen Müllplatz ist in der Regel nicht zulässig. Auf ehemaligen Industrie- und Gewerbeflächen müssen manchmal aufwändige Boden(luft)reinigungen und/oder ein Bodenaustausch durchgeführt werden um gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu garantieren und um die Werthaltigkeit der Immobilie nicht zu gefährden. Auch auf **Freiflächen, Feldern und Wiesen** wurden schon Auffüllungen mit Schadstoffen oder Pestizide im Boden und im Grundwasser angetroffen. Dasselbe gilt für ehemalige **Kleingartenanlagen**, auf denen oft eine überraschende Vielfalt von Schadstoffen v.a. in den Gartenhütten, auf Wegen, Terrassen und bei Einfassungen von Pflanzungen zu finden ist. Die Bundesregierung und die Regierungen der Länder haben Gesetze und Verordnungen zum Boden- und Grundwasserschutz erlassen, in denen die Schadstoffgrenzwerte schutzgut- und nutzungsbezogen geregelt sind (Bundesbodenschutzgesetz etc.). Bei Wohn- und Industriebauten müssen **gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse** garantiert werden. Bei Freizeitanlagen und Kinderspielplätzen gelten besonders niedrige Schadstoffgrenzwerte. Nach **§ 9, Abs. 5, Ziff. 3 Baugesetzbuch** *sollen Flächen, deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind, im Bebauungsplan gekennzeichnet werden.* Auch wenn keine Kennzeichnung im Bebauungsplan vorliegt oder nicht erforderlich ist, muss auf solchen Flächen mit dem Auftreten von Boden- oder Grundwasserverunreinigungen gerechnet werden. **Daraus leitet sich eine hohe Sorgfaltspflicht für die planende Behörde, aber auch für den Bauherren und seinen Planer ab.** Um Komplikationen wie Verzögerungen, Kostensteigerungen, Wertverluste oder Vermarktungsprobleme zu vermeiden, sollten bei Kaufinteresse für Immobilien und bei Planungen von Bauvorhaben **im Bereich ehemaliger oder aktueller Industrie-, Gewerbe- und Militärstandorte, bei Altbauten und im Bereich von Kleingartenanlagen, Müllablagerungen und sonstiger Auffüllungen** frühzeitig geeignete Recherchen und Schadstofferkundungen und ggf. -sanierungen durchgeführt werden. Für die Erhebung der Aktenlage, z.B. bei Landratsamt, Gewerbeaufsichtsamt, Bauakten der Stadtverwaltung etc. ist bei privaten Bauvorhaben der Bauherr bzw. dessen Planer und Architekt zuständig. Auf eine **rechtssichere Regelung der Haftung** beim Abschluss eines Kaufvertrages für ein Grundstück, für eine bestehende oder noch zu bauende Immobilie und allgemein auf die **komplexe juristische Seite der Altlastenfrage** wird hingewiesen. In der Ludwigsburger Innenstadt und in der Weststadt mit dem Industrie-

gebiet sind das **Grundwasser und die Bodenluft** stellenweise oder flächendeckend erheblich mit **leichtflüchtigen halogenierten Kohlenwasserstoffen (LHKW)** verunreinigt. Das kann bei einer notwendigen Wasserhaltung während der Bauzeit und wegen einer ggf. erforderlichen und dauerhaften Untergeschoss-Abdichtung zur Vermeidung einer Ausgasung von leichtflüchtigen Schadstoffen aus dem Boden in die Kellerräume zu hohen Mehrkosten führen. Sollten bei der Bauwasserhaltung Grenzwerte überschritten werden, ist das Grundwasser vor der genehmigungs- und kostenpflichtigen Einleitung in die Kanalisation über Aktivkohlefilter und Absetzbecken zu reinigen. Im Bereich um den Salonwald und Monrepos kann **betonangreifendes Grundwasser (Sulfat)** angetroffen werden (DIN 4030). Bekannte Altlastenflächen und Verdachtsflächen auf der Gemarkung Ludwigsburg sind im "**Altlasten- und Bodenschutzkataster**" des Landratsamts Ludwigsburg verzeichnet und bewertet und können dort im Rahmen der Datenschutzverordnungen eingesehen werden. Im "**Altlastenkataster**" der Stadtverwaltung Ludwigsburg sind bekannte kontaminierte Flächen und Verdachtsflächen auf stadteigenen Grundstücken verzeichnet (siehe Beilage 15). Die Altlastenkataster von Stadt und Landkreis können aber **keine vollständige Erhebung** darstellen. Es muss auch mit Kontaminationen auf Flächen und an Gebäudeteilen gerechnet werden, die nicht in diesen Katastern verzeichnet sind. Auch aktuelle Produktionsstandorte mit möglichen Kontaminationen von Boden, Grundwasser und Gebäudeteilen und viele Auffüllungen sind hier oft nicht verzeichnet. Der ökologische wertvolle und stark humushaltige **Mutterboden** darf dem Naturkreislauf nicht verloren gehen und muss beim Baugrubenaushub abgeschoben und an geeigneter Stelle wieder eingebracht werden (Kap. 2.3).

Bei der **Entsorgung von "mineralischen Bau- und Abbruchabfällen, Straßenaufbruch, Bodenaushub, Baggergut, Gleisschotter sowie Schlacken aus der Metallerzeugung und Aschen aus thermischen Prozessen etc."** gilt das Gebot "**Verwertung vor Beseitigung (Deponierung)**", damit wertvoller und knapper Deponiererraum geschont wird. Auch Böden ohne anthropogene Schadstoffbelastung können Probleme verursachen. So kann ein erhöhter **Gehalt an organischen Stoffen durch Humus- und Wurzelreste** oder **geogen bedingtes Sulfat** im Boden zu Mehrkosten bei der Entsorgung des Baugrubenaushubs führen. Bei einer erhöhten Belastung von Aushub- oder Abbruchmaterial mit Schadstoffen aus Auffüllungen oder aus gewerblichen Vornutzungen, wie es oft in urbanen Räumen vorkommt, kann die Wiederverwertbarkeit z.B. beim Schutzgut Grundwasser eingeschränkt und nur unter bestimmten Gegebenheiten zulässig sein. Wird eine bestimmte Schadstoffhöhe überschritten, muss das Material entweder zu Wiederverwertung gereinigt oder auf einer zugelassenen Deponie endgelagert werden. Eine temporär schlechte Marktsituation bei der Verwertung von Aushub- und Abbruchmaterial kann dazu führen, dass eine teure Deponierung von an sich verwertbarem Material nicht zu vermeiden ist. Hier bestimmt auch der Transportweg das Vorgehen. Schon der Aushub einer 15 x 15 m Baugrube kann Entsorgungskosten von einigen Zehntausend Euro verursachen. Das Risiko, das von diesen Verunreinigungen ausgeht, muss durch geeignete **Erkundungen vor Baubeginn** abgeschätzt werden. Je nach Art und Umfang der Verunreinigungen kann die Vorerkundung eines Grundstücks durch Baggerschürfe, Bohrungen oder Rammkernsondierungen im Raster oder die Erkundung von alter Bausubstanz durch Einzelproben nicht mehr ausreichend für die **endgültige Einstufung zur Verwertung oder Deponierung** sein. Dann müssen belasteter Boden und Bausubstanz nach dem Aushub bzw. Abbruch in **Haufwerken** zwischengelagert und für die endgültige Einstufung zur Verwertung oder Deponierung nochmals repräsentativ beprobt und analysiert werden. Die Haufwerke können auf der Baustelle Platzprobleme mit sich bringen und Mehrkosten verursachen. Die Voruntersuchungen liefern aber wichtige Hinweise über die zu erwartenden Verunreinigungen und sind für Kosten- und Zeitabschätzungen und bei Verhandlungen von Kaufverträgen unverzichtbar.

### **Ersatzbaustoffverordnung**

Den rechtlichen Rahmen für die **Verwertung und Beseitigung von mineralischen Abfällen** zum Schutz von Boden und Grundwasser bilden neben dem „Kreislaufwirtschaft- und Abfallgesetz“ und dem "**Bodenschutzgesetz**" die am 01.08.2023 in Kraft getretene "**Mantelverordnung zur Einführung einer Ersatzbaustoffverordnung, zur Neufassung der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung und zur Änderung der Deponieverordnung und der Gewerbeabfallverordnung**". Kernstück ist hier die "**Ersatzbaustoffverordnung**" (EBV) als Artikel 1 der Mantelverordnung. Damit wird eine bundeseinheitliche und rechtsverbindliche Vollzugspraxis für die Verwendung von mineralischen Ersatzbaustoffen in technischen Bauwerken geschaffen. Geregelt wird die **Verwertung bzw. der Einbau** von z.B. mineralischen Bau- und Abbruchabfällen, Recyclingbaustoffen, Straßenaufbruch, Bodenaushub, Baggergut, Gleisschotter sowie Schlacken aus der Metallerzeugung und Aschen aus thermischen Prozessen etc. Die **Beseitigung (Deponierung)** der zur Verwertung ungeeigneten o.g. "mineralischen Bau- und Abbruchabfälle und Boden etc." regelt unter anderem die „**Deponieverordnung**“ Die Materie ist komplex, auch weil die neuen Verordnungen noch nicht aufeinander eingespielt sind und wegen Ausnahmen und Übergangsregelungen. Entsorgungsmaßnahmen müssen von einem qualifizierten Fachmann geplant, bearbeitet und begleitet werden.

### **Künstliche Auffüllungen in der Baugrundkarte**

In Ludwigsburg sind die Gewerbegebiete, oft Bereiche in Wohngebieten und auch Teile der Feldflur mit künstlichen Auffüllungen in unterschiedlicher Mächtigkeit bedeckt. Auch ehemalige Lehm-, Sand- und Kiesgruben, einige Hohlwege und Erosionsklingen und auch ehemalige militärische Stellungen und Bombentrichter wurden in der Vergangenheit mit Haus- und Gewerbemüll, Bauschutt und Erdaushub verfüllt. Auffüllungen sind mit Ausnahme bei verdichteten Straßen- und Bahndämmen in der Regel heterogen zusammengesetzt, meistens locker gelagert und haben eine ungünstige Konsistenz der bindigen Anteile. Sie bestehen vielfach aus natürlich entstandenen, mineralischen Lockergesteinen, die als bindiger oder fein- und gemischtkörniger Bodenaushub zur Geländemodellierung und Bodenverbesserung abgelagert wurden. Oft treten auch organische Reste (Torf, Humus), Baureststoffe, Steine und Betonteile, teerhaltiger Straßenaufbruch, Schlackenreste, Gewerbemüll und Hausmüll auf, die bei Aushubmaßnahmen hohe Entsorgungskosten verursachen können. In zwei Fällen wurde eine Fliegerbombe gefunden. Soweit diese Auffüllungen bekannt sind, sind sie bei Mächtigkeiten von über 2 m in der **baugrundgeologischen Karte** eingezeichnet. Ihre Abgrenzung ist jedoch unsicher. Die Darstellung der Auffüllungen muss daher als nicht vollständig betrachtet werden. Bei Bauvorhaben im Bereich von Auffüllungen müssen diese auf Schadstoffe und auf ihre bodenmechanischen Eigenschaften untersucht und zu mindestens unter den Fundamenten ausgeräumt und durch Füllbeton oder Siebschutt ersetzt werden. In manchen Fällen kann eine Sondergründung in Form von Pfählen etc. notwendig werden. Besteht der Baugrund aus einem gesättigten bindigen Boden unter einer kohäsionslosen, dünnen Deckschicht (Auffüllung), kann die Gefahr eines **Durchstanzens der Fundamente** mit Grundbruch bestehen.

### **Folgende, in der Regel nicht verdichtete Auffüllbereiche sind zu unterscheiden:**

- Ehemalige Steinbrüche im Hohenecker Kalk und Oberen Muschelkalk (z.B. Kugelberg, Mäurach, Steinbruch Hubele), kleine Steinbrüche nordöstlich von Oßweil und bei Poppenweiler und NeckarweiHINGen.
- Klingen zum Neckartal östlich von NeckarweiHINGen (Hörnle) und Poppenweiler Halde.
- Ehemalige Ziegeleigruben (südlich der Kammererstraße, beim Stadionbad nördlich der Marbacher Straße, Gewinn Hartenecker Feld).
- Ehemalige Kies- und Sandgruben im Neckartal bei NeckarweiHINGen und Poppenweiler.
- Talsenken, u.a. Tälesbach und Feuersee im Stadtzentrum mit benachbarten Aufschüttungen in der Myliusstraße als Folge des Eisenbahnbaus vor 150 Jahren.
- Sportplätze, Bahngelände, Industrieanlagen und ehemalige Kasernen.
- Ehemalige Hohlwege westlich von Pflugfelden und zwischen Oßweil und Schlöslesfeld.

### **3.6.5 Kriegsschäden, Kampfmittel, Luftschutzstollen**

Während des 2. Weltkrieges kam es auch über Ludwigsburg zu zahlreichen Bombenabwürfen. Im Jahr 1995 hat das Stadtmessungsamt der Stadtverwaltung ein Kartenwerk der "**Fliegerschäden in Ludwigsburg im 2. Weltkrieg**" ausgearbeitet, in dem die Lage der bombardierten Bereiche mit den bekannten Treffern dargestellt ist (einzusehen beim Fachbereich Stadtplanung und Stadtmessung). Diese Karten zeigen stellenweise stärkere Bombardierungen des Stadtgebiets und vieler Außenbereiche. **Blindgänger** sind hier aber nicht dargestellt!

**Für die Kampfmittelfreiheit eines Baugrundstücks ist der Bauherr verantwortlich.** Vor dem Beginn von Baugrund- und Altlastenuntersuchungen und von allen vor in den Boden eingreifenden Bauvorhaben muss daher eine Untersuchung des betreffenden Grundstücks auf mögliche Kampfmittel im Boden durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst des RP-Stuttgart oder durch ein qualifiziertes privates Fachbüro durchgeführt werden. Zunächst werden dazu alte **Luftbilder der Alliierten** ausgewertet. Werden keine "Verdachtsmomente" gefunden, gibt es eine „Freigabe ohne Gewähr“. Das bedeutet, dass das Vorhandensein von Explosivstoffen, z.B. von Kleinmunition, nicht ganz ausgeschlossen werden kann. Bei Blindgängerverdacht muss eine geophysikalische und bohrtechnische Freimessung und ggf. eine Begleitung der Aushubmaßnahmen durch eine nach §§ 7 und 20 Sprengstoffgesetz zertifizierte Fachfirma vor Ort stattfinden (ATV DIN 18323). Auch bei leichten Verdachtsmomenten, z.B. bei ehemaligen Kasernen etc. ist eine fachliche Einweisung des Baupersonals erforderlich.

Im 2. Weltkrieg wurden in Ludwigsburg etwa **30 Luftschutzstollen** gebaut. Die Mehrzahl von ihnen wurde mit einem dünnflüssigen Kiessand-Zementmörtelgemisch von Übertage verfüllt. Die Zuverlässigkeit dieser Verfüllungen ist aber nicht garantiert. In NeckarweiHINGen ist in die nördliche Böschung der Lechtsteige ein Stollen mit Rechteckprofil in die mächtigen Lössablagerungen gegraben worden, der anscheinend auch nach dem Entfernen des Holzverbaus seit 70 Jahren besteht. Dennoch sind solche Stollen immer **einsturzgefährdet**. Die Lage der bekannten Stollen wurde in die Originale der Baugrundgeologischen Karten im Maßstab 1: 5000 übertragen. Mit dem Auftreten bisher unbekannter Stollen ist zu rechnen.

## 4. Einführung in die Baugrundkunde

Im Folgenden wird eine Einführung und Übersicht zu wichtigen Begriffen und Zusammenhängen der Baugrundkunde gegeben. Einzelheiten können in der Fachliteratur vertieft werden. Alle Angaben sind ohne Gewähr!

### 4.1 Festigkeit von Boden und Fels

Der Baugrund kann nach DIN 1054, DIN 4022, DIN 4023, DIN EN ISO 14688 und 14689 in **Festgesteine (Fels)**, in **veränderlich feste Gesteine (Halbfestgesteine)** und in **Lockergesteine (Boden im baugrundtechnischen Sinne)** eingeteilt werden. Die oberste **humose Bodenschicht (Mutterboden)** ist für Gründungen nicht geeignet, wird bei allen Bauvorhaben abgetragen und entsprechend den Bodenschutzvorschriften wiederverwendet. Die Festigkeit und das Verhalten von Boden (Bodenmechanik) und Fels (Felsmechanik) sind wichtige Größen bei Bauvorhaben und können sehr unterschiedlich sein.

#### Boden und Fels bestehen in der Regel aus 3 Substanzen:

- Festmasse - Kornphase
  - Wasser - flüssige Phase
  - Luft - gasförmige Phase
- Bei einem vollkommen wassergesättigten Boden liegt ein Zweiphasensystem vor, bei nur teilweiser Sättigung ein Dreiphasensystem.

#### 4.1.1 Festgesteine

Bei Festgesteinen muss zwischen **Gestein** und **Fels** bzw. **Gebirge** unterschieden werden. Gestein in der Größenordnung einzelner Klufkörper besitzt andere Eigenschaften als Fels im Gebirgsverband. Fels ist in der Regel mineralisch fest gebunden aber inhomogen und anisotrop. Gebirgseigenschaften können daher nur für einen bestimmten Gültigkeitsbereich, dem sog. Homogenbereich angegeben werden. Festgesteine werden i.d.R. von Trennflächen (Schichtfugen, Klüfte) in unterschiedlichen Abständen durchzogen, die maßgeblich die Eigenschaften (Festigkeit, Lösbarkeit, Gleitfähigkeit) dieser Gesteine mitbestimmen. Kalksteinen können Anteile an Kohlenwasserstoffen von verrottenden Kleinstlebewesen enthalten (bituminöser Kalkstein, H<sub>2</sub>S).

#### Die Beschreibung der Festgesteine erfolgt in der Regel nach der geologischen Benennung und den folgenden Kriterien:

- Gesteinsart (Zusammensetzung, Korngröße, -anordnung, verteilung, -bindung).
- Verwitterungszustand und Verwitterungstiefe (z.B. unverwittert, angewittert, verwittert, zersetzt).
- Schichtung und Art und Klassifizierung der Trennflächen (Klüfte, Schichtflächen, Schieferungsflächen).
- Härte und Festigkeit.
- Beständigkeit gegenüber Atmosphärrillen (Erweichbarkeit, Löslichkeit, Quellbarkeit und andere Mineralumwandlungen).

#### 4.1.2 Veränderlich feste Gesteine, Halbfestgesteine

Ein körniges Festgestein hat mineralische Bindungen durch karbonatisches, kieseliges und seltener toniges Bindemittel und darf nach DIN EN ISO 14689-1 bei 24-stündiger Wasserlagerung keine Veränderungen zeigen. Eine exakte und praxisnahe Definition nach DIN EN ISO 14688 und 14689 gibt es aber nicht. Gesteine, die bei Wasserlagerung Veränderungen zeigen, werden als **veränderlich feste Gesteine** oder **Halbfestgesteine** bezeichnet. Der DIN-Versuch sagt jedoch nichts über das Langzeitverhalten dieser Gesteine aus. Im Gegensatz zu den "echten Festgesteinen" verlieren die in frischem Zustand noch festen (Halbfest)gesteine nach der Freilegung ihre festen Eigenschaften, v.a. bei Feucht-/Trockenwechsel und unter Einfluss von Atmosphärrillen auch noch innerhalb von Tagen bis wenigen Jahren. Sie verwittern zu feinkörnigen oder gemischtkörnigen Verwitterungsmassen (siehe Kap. 4.2.7). Dieser Festigkeitsverlust (Verlust der Kohäsion) ist im Gegensatz zu dem vieler bindiger Lockergesteine nicht reversibel. Die leicht verwitterbaren Halbfestgesteine stellen bezüglich ihres Verhaltens ein Zwischenglied zwischen den bindigen Lockergesteinen und den dauerhaft festen und verwitterungsresistenten Gesteinen dar. Die Grenzen der Gesteinsgruppen können fließend sein. Halbfestgesteine sind in Süddeutschland und im Raum Ludwigsburg weit verbreitet. Zu ihnen gehören Tonsteine, Schluffsteine, Mergelsteine, Kalkmergelsteine, bindemittelarme oder tonig gebundenen Sandsteine und einige Tiefen- und Ergussgesteine. Veränderlich feste Gesteine werden nach DIN EN 14689 -1 in die **Veränderlichkeitsklassen nach Nickmann** 1 = „nicht veränderlich“ bis 5 = „sehr stark veränderlich“ eingeteilt. Besonders zu beachten sind vertikale und horizontale engräumige Wechsellaagerungen von Festgesteinen, Lockergesteinen und Halbfestgesteinen, z.B. im Lettenkeuper und im Schilfsandstein. Liegen kompakte Felsschichten über sich auflösenden Halbfestgesteinen, kann der Fels seine Standfestigkeit verlieren, auseinanderfallen und abrutschen.

**Festgesteine und Halbfestgesteine wie sie für Ludwigsburg charakteristisch sind.**

Bildquelle: Wikipedia



**Schilfsandstein**, gebankte Flutfazies.



**Gipskeuper**, hier von Gips durchzogene Tonsteine.



**Gipskeuper**, hier Bunte Mergel (Ton, Schluff und Kalk) mit Dolomitsteinhorizonten.



**Lettenkeuper**, hier Sandstein der Esteriensichten mit Muscheln.



**Oberer Muschelkalk**, gut gebankte, fein- bis grobkristalline oder bioklastische Kalksteine, oft getrennt durch dünne Tonsteinfugen.



**Oberer Muschelkalk**, hier feinkristalliner Kalkstein mit Seelilie, *Encrinurus liliiformis*.

Bildquelle: [www.geologie-des-dinkelbergs.de](http://www.geologie-des-dinkelbergs.de), Finder: M. Lämmelin.

### 4.1.3 Lockergesteine

Lockergesteine variieren über eine weite Bandbreite. Sie entstehen aus Festgesteinen und aus veränderlich festen Gesteinen durch Verwitterung (physikalisch/mechanische-, chemische-, biologische- und biochemische Verwitterung) und zerfallen oft in Wasser. Der Zusammenhalt erfolgt durch Reibungs-, Kapillar- und Kohäsionskräfte, im Gegensatz zu den Festgesteinen, die durch Bindemittel zusammengehalten werden. Die Bodeneigenschaften von Lockergesteinen werden hauptsächlich von den beteiligten **Korngrößen**, der **Kornform**, den **Kornmischungen**, vom **Wassergehalt** und vom **Wasserhaltevermögen** bestimmt (Tabelle 7). Lockergesteine haben eine geringere Scherfestigkeit als Festgesteine und können bedingt durch ihre Entstehung auch **organische Anteile** enthalten, welche die Tragfähigkeit auch beeinträchtigen. Die Einteilung der Lockergesteine erfolgt nach DIN 1054.

### 4.2 Boden- und gesteinsphysikalische Eigenschaften

Gesteine und Boden wurden früher v.a. nach ihrer mechanischen Lösbarkeit in **Boden- und Felsklassen nach DIN 18300-alt** eingeteilt. Bei Gründungen auf Fels kann die DIN 1054 angewendet werden (siehe Tabellen 3, 4 und 7). Seit September 2015 gilt die **neue ATV DIN 18300 - VOB 2016**, in der die Böden angepasst an das Bauvorhaben in **Homogenbereiche** unterteilt werden (siehe Tabelle. 3). Bohrarbeiten und Arbeiten zur Bohrpfahlherstellung sollen nicht nach DIN 18300, sondern nach VOB DIN 18301 ausgeschrieben werden. Die Eigenschaften des Bodens werden in genormten mechanisch-physikalischen Labor- und Feldversuchen ermittelt und über mathematische Formeln in Zahlen ausgedrückt. Die Materie ist vielschichtig und wird hier nur kurz vorgestellt. Es können vier Hauptgruppen von Versuchen unterschieden werden:

- Bestimmung der Bodenart (Korngröße, Kornverteilung, Konsistenzgrenzen, Plastizität, Wasseraufnahmevermögen, Kalkgehalt, organische und andere Beimengungen).
- Bestimmung der Zustandsform (Wassergehalt, Dichte, Porenanteil, Zustandsform, Konsistenz, Porenzahl, Raumgewicht, Lagerungsdichte).
- Bestimmung des Verhaltens bei mechanischer Beanspruchung (Verformungsverhalten, Zug- und Druckfestigkeit, Scherfestigkeit = max. Schubspannung eines Festkörpers gegenüber tangentialen Scherkräften).
- Bestimmung der Durchlässigkeit.

#### 4.2.1 Korngrößen, Kornverteilung, Bodengruppen

(DIN 18123, DIN 18196, DIN 4022/DIN EN ISO 14688 und 14689, siehe Tabelle 4a)

Ein wichtiges Kriterium zur Klassifikation von Böden ist die Korngröße. Bei den Korngrößen bis 63 mm Durchmesser unterscheidet man die 4 Hauptkornfraktionen Ton, Schluff, Sand und Kies.

**Ton (T)** ist ein oft an Erdoberfläche bis einige Meter darunter verbreitetes bio-geochemisches Mineralgemisch und ist im baugrundtechnischen Sinne die feinste Kornfraktion der klastischen Sedimente mit einer Korngröße von  $< 0,002$  mm. Tone entstehen permanent durch die mechanisch-chemische Verwitterung (klastische Sedimente, s. Abb. 12a) des Muttergesteins zusammen mit biochemischen Prozessen von Mikroorganismen, Flechten und Pflanzenwurzeln. Dabei entstehen aus den aluminiumhaltigen Primärminerale der Locker- und Festgesteine, wie z.B. Glimmer und andere Alumosilikate die mikroskopisch winzigen ( $< 2 \mu\text{m}$ ) blättchen- und stabförmigen sekundären Tonminerale, wie z.B. Kaolinit, Halloysit, Illit, Montmorillonit und Chlorit. Diese Mineralneubildung geht einher mit einer Umlagerung und Verdichtung der Mineralkörner. Bei der Diagenese verfestigt sich weicher Ton mit der Zeit zu hartem **Tonstein**. Bei Wasserzutritt weicht dieser wieder auf. Die große innere spezifische Oberfläche infolge der kleinen Mineralplättchen erklärt das sehr aktive bodenphysikalische und biochemische Verhalten und gibt Tonen eine hohe Wasseraufnahme- und Wasserhaltefähigkeit. Die Haftung der Teilchen untereinander erfolgt durch Kohäsion, d.h. durch den Zusammenhalt der an die Tonminerale gebundenen Wasserteilchen durch elektrische Kräfte - Van der Waal'sche Kräfte (Ränder der Plättchen positiv, Flächen negativ). Tone mit einem ausreichenden Wassergehalt sind plastisch verformbar, trockene Tone brechen spröde. Charakteristisch ist das Quellen und Schrumpfen des Bodens bei Wassergehaltsänderungen. In feuchten Tonböden treten bei Belastung oft langandauernde und hohe Setzungen auf und die eher geringe Tragfähigkeit ist von der Konsistenz, also vom Wassergehalt abhängig. Tone sind frost- und schrumpfeempfindlich, sind schwer verdichtbar und sind oft ein ungünstiger Baugrund. Nur trockene und harte Tonböden mit über 3 m Mächtigkeit können ein durchschnittlicher Baugrund sein. **Tonböden** lassen sich gut an der glänzenden Oberfläche beim Reiben der Bodenprobe zwischen den Fingern erkennen und fühlen sich seifig-klebrig an. **Schluffböden** bleiben hier matt, fühlen sich weich und mehlig an und knirschen zwischen den Zähnen. **Sandanteile** im Boden spürt man mit den Fingern, **Feinsand** knirscht zwischen den Zähnen. **Reine Tonböden** in größerer Mächtigkeit kommen selten vor. Ton tritt häufig in gemischtkörnigen Böden zusammen mit Schluff und Sand (Lösslehm, Lehm) und in Böden mit einem starken organischen Anteil auf. Bei  $\geq 15$  % Tonanteil bestimmt dieser die bodenmechanischen Eigenschaften.

**Schluff (Silt) (U)** besteht oft aus feinstem Quarz, Feldspat und anderen Mineralen. Er hat eine Korngröße von 0,002 bis 0,06 mm und ist als Mischung mit Ton und Sand (U, t, s - Lehm) ein häufig vorkommender und wasserhaltender Boden. Schluff hat v.a. in der Fein- und Mittelfraktion ähnliche Eigenschaften wie Ton und ist je nach Wassergehalt und Konsistenz bei steifer bis halbfester Konsistenz ein durchschnittlicher aber anhaltend setzungsempfindlicher Baugrund. Ist der Schluff aber weich und humos ist er als Baugrund kaum geeignet. Schluff ist auch für größere Lasten oft wenig geeignet und ist frost- und schrumpfeempfindlich. Im Gegensatz zum Ton besitzt Schluff eine geringere Plastizität. So können schon geringe Wassergehaltsänderungen die Konsistenz deutlich verschieben, was dann zu einer raschen Veränderung der Baugrundeigenschaften, insbesondere der Tragfähigkeit führen kann. Zudem lassen sich Schluffböden schwer entwässern. Ton- und Schluffkörner sind mit bloßem Auge nicht erkennbar. Ein im Strohgäu verbreiteter und fast reiner Schluffboden ist unverwitterter Löss, der wegen seines verkittenden Kalkgehaltes für kleinere Lasten oft ein durchschnittlicher Baugrund ist.

**Sand (S)** hat eine Korngröße zwischen 0,06 bis 2 mm und besitzt keine bindigen Eigenschaften. Das Hauptmineral ist oft Quarz mit Anteilen andere Minerale, z.B. Feldspäte. Es gibt aber auch Sande aus Karbonatgesteinen, z.B. Korallensande, aus vulkanischen Gesteinen, aus Granat, aus Gips und aus anderen Mineralen. Sande sind gut verdichtbar und gut entwässerbar. **Grobsand** ist bei ausreichender Lagerungsdichte ein durchschnittlicher bis günstiger Baugrund. **Feinsand** ist weniger geeignet. Feuchter Sand besitzt oft die sog. "Scheinkohäsion", welche bei Zuordnung der bodenmechanischen Kenngrößen nicht berücksichtigt werden darf. Zu beachten ist ggf. ein schluffig-toniger Feinanteil, der in Sanden die bodenmechanischen Eigenschaften deutlich beeinflussen kann. Sande mit eckigen Kornformen (Flusssand) sind als Bausand gut geeignet und haben bessere bodenmechanische Eigenschaften als Sande mit runden Kornformen (unter Windeinfluss gerundeter Wüstensand). Wegen der starken Bautätigkeit kommt es regional zu einer Verknappung von geeigneten Sanden für die Herstellung von Beton und anderen Baustoffen. In Deutschland und in Europa gibt es aber genügend geeigneten Sand und Kies. Lockere Sandböden und aufgefüllte Sande lassen sich in ihrer Tragfähigkeit gut mit Kunstharzinjektionen verbessern.

**Kies (G)** hat eine Korngröße zwischen 2 bis 63 mm und ist ein wenig kompressibler und günstiger Baugrund. Kies besteht oft aus Sandsteinen, Karbonatsteinen, Kristallingesteinen, Quarzgesteinen und Radiolariten (biogen-marines Gestein aus mikrokristallinem Quarz). Lockere Kiesablagerungen kommen v.a. in Talauen vor, haben oft unterschiedliche Sandanteile und es können Schlicklinsen eingelagert sein, die bei Bauvorhaben auszuheben sind.

Als **Steine und Blöcke (X, Y)** werden Korngrößen mit mehr als 63 mm Durchmesser bezeichnet (DIN EN ISO 14688-1 + 2).

Ton und Schluff werden auch als **Feinkorn oder Schlämmerkorn** bezeichnet. Sand und Kies werden als **Grobkorn oder Siebkorn** bezeichnet. Kies, Sand und Schluff können in die Grob-, Mittel- und Feinfraktionen (g, m, f) unterschieden werden. Beimengungen werden mit Kleinbuchstaben gekennzeichnet (t = tonig, u = schluffig, g = kiesig, h = torfig, humos; z.B. mG = Mittelkies, Ufs = Schluff, feinsandig). Starke oder schwache Anteile werden mit <sup>-</sup> bzw. \* oder <sup>`</sup> gekennzeichnet, z.B. fGs <sup>-</sup> bzw. Ufs\*

**Organische Beimengungen (O, o), sind Torf (H, h), Faulschlamm, Mudde (F).**

**Weitere Unterteilungen erfolgen nach der Korngrößenverteilung (Abb. 12):**

- E = enggestufte Korngrößenverteilung (GE, SE)
- W = weitgestufte Korngrößenverteilung (GW, SW)
- I = intermittierend gestufte Korngrößenverteilung (GI, SI)

**und bei bindigen Böden nach den plastischen Eigenschaften:**


- L = leicht plastisch (UL, TL),  $W_L < 0,35$
- M = mittelpastisch (UM, TM),  $0,35 < W_L < 0,5$
- A = ausgeprägt plastisch bzw. zusammendrückbar (UA, TA),  $W_L > 0,5$

<b>Blöcke</b>	> 200 mm	
<b>Gerölle</b>	200 - 63	
<b>Kies</b>		siebkorn
grob	53 - 20	
mittel	20 - 6,3	
fein	6,3 - 2	
<b>Sand</b>		siebkorn
grob	2 - 0,63	
mittel	0,63 - 0,2	
fein	0,2 - 0,063	
<b>Schluff</b>		schlämmerkorn
grob	0,063 - 0,02	
mittel	0,02 - 0,0063	
fein	0,0063 - 0,002	
<b>Ton</b>		schlämmerkorn
grob	0,002 - 0,00063	
mittel	0,00063 - 0,0002	
fein	< 0,0002 mm	

**Kornfraktionen**

Viele Böden sind **Mischformen** der o.g. Korngrößen, wie z.B. *Sand, schluffig (Su)* oder *Sand, stark tonig (St\*)* (Abb. 12a). Böden mit nur einer Korngröße kommen in der Natur nicht sehr häufig vor. Die Kornverteilung einer Bodenprobe wird als Körnungslinie dargestellt (Abb. 12). Aus der Körnungslinie kann mit den prozentualen Anteilen der Korngruppen die **Kornkennziffer** angegeben werden. Die Steigung der Körnungslinie gibt die Gleichförmigkeit (steile Linie) oder **Ungleichkörnigkeit** (flache Linie) eines Bodens an und kann zur Berechnung der Ungleichkörnigkeitszahl ( $C_u = d_{60}/d_{10}$ ) herangezogen werden. Der Lösslehm in Abb. 12 hat die Kornkennziffer 1810 (10% Ton, 80% Schluff, 10% Sand, 0% Kies) und die Ungleichkörnigkeitszahl  $C_u = 10$  (DIN 18196 und 14688-2:


$C_u < 6$  = eng gestuft;  $C_u = 6 - 15$  = mittel gestuft;  $C_u > 15$  = weit gestuft). Sande und Kiese werden bis zu einer Beimengung von 5 Gew.-% von Schluff und Ton noch als reine Sande und Kiese bezeichnet. Böden mit einem Ton- und Schluffanteil von 5 % bis 40 Gew.-% werden nach DIN 18196 in die Hauptgruppe der **gemischtkörnigen Böden** gestellt. Je nach Anteil der einzelnen Kornfraktionen ist das bautechnische Verhalten solcher Böden vorwiegend rollig oder bindig. Ab 15 Gew.-% Feinkornanteil verlieren Sande und Kiese ihren Korn- auf Korn-Kontakt und haben dann die bodenmechanischen Eigenschaften der bindigen Böden. Sie sind dann knetbar und es ist eine Konsistenz vorhanden. Hier sind die plastischen Eigenschaften bestimmend und der Boden wird entsprechend seiner Plastizität als Ton oder Schluff benannt (DIN 4022 T1/DIN EN ISO 14688 und 14698, und Tabelle 1a: Bodenarten und ihre Eigenschaften).

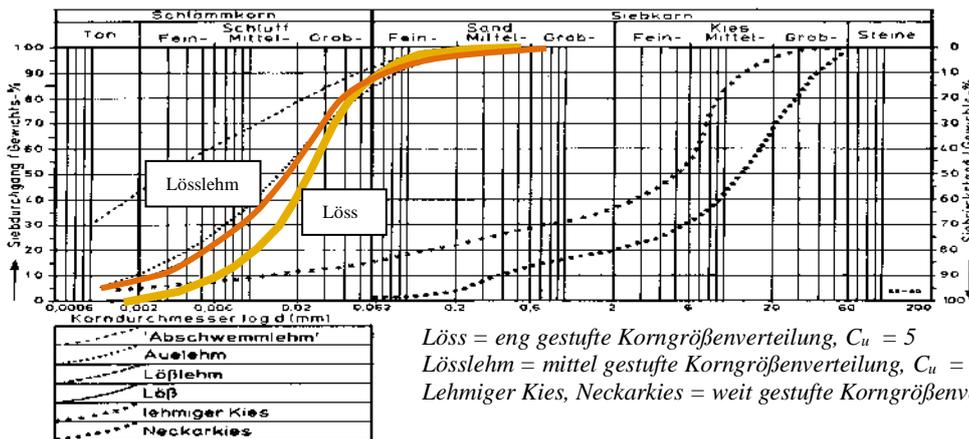

**Abb.12: Kornverteilungskurven (Korn-Summenlinien), Klassifikation nach DIN 4022.**

Das halblogarithmische Diagramm zeigt einige typische Kornverteilungskurven von Lockergesteinen im Raum Ludwigsburg. Besonders hingewiesen wird auf den unterschiedlichen Tonanteil in Lösslehm und Löss.

Löss = eng gestufte Korngrößenverteilung,  $C_u = 5$   
 Lösslehm = mittel gestufte Korngrößenverteilung,  $C_u = 10$   
 Lehmiger Kies, Neckarkies = weit gestufte Korngrößenverteilung,  $C_u = 700$  bzw.  $45$  ( $C_u = d_{60}/d_{10}$ )

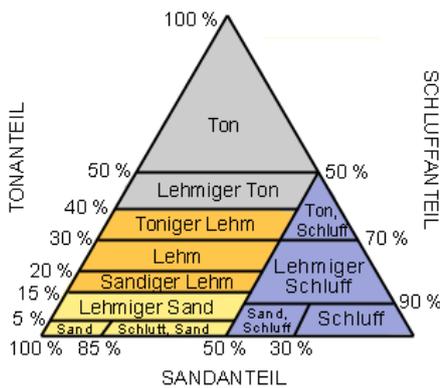

**Abb.12a: Die Hauptbestandteile der Lockergesteine lassen sich in einem Dreiecksdiagramm darstellen (Lehmfamilie).**

Besteht ein Boden beispielsweise zu gleichen Teilen aus Sand, Schluff und Ton, spricht man von Lehm. Nimmt der Tonanteil zu, entsteht zunächst toniger Lehm und bei weiterer Zunahme lehmiger Ton. In den Ecken des Dreiecks ist immer 100 % Ton, Sand und Schluff. Reine Tone, Schluffe und Ton-Sande kommen nicht häufig vor.

**Klastische Sedimente** -gr. klastis = zerbrechen- sind Ablagerungen, die durch physikalisch-chemisch-biogene Verwitterung aus Festgesteinen, Abtragung und Transport durch Schwerkraft, Wasser, Wind oder Eis und anschließender Ablagerung und ggf. Verfestigung entstanden sind (Schuttmassen, Moränen, Schotter, Kiese, Sande, Schluffe, Tone, Breccien, Konglomerate, Sandsteine, Schluffsteine, Tonsteine, klastische Karbonatgesteine).

#### 4.2.1.1 Einteilung der Lockergesteine nach DIN 1054

**Nichtbindige (rollige) Böden** mit  $\leq 15$  Gew.-% Ton und Schluff ( $< 0,06$  mm) sind kohäsionslos (trocken) und bestehen aus Sand und Kies bzw. aus deren Mischungen. In feuchtem Zustand können sie eine Scheinkohäsion haben, die nicht in Baugrundberechnungen einfließen darf. Die Körner stützen sich gegenseitig ab und es besteht ein Korn- auf Korn-Stützgerüst. An den Berührungsflächen wirken lediglich Reibungskräfte. Diese Böden können Wasser nicht halten, lassen sich gut entwässern, weichen nicht auf und ihre Tragfähigkeit ist von der Lagerungsdichte und von der Kornform abhängig. Setzungen unter statischen Belastungen sind eher gering und erfolgen schnell. Nichtbindige Böden sind v.a. bei eckigen Kornformen, dichter Lagerung und ausreichender Schichtdicke ein günstiger Baugrund. Sande mit runden Kornformen (Wüstensand) sind bautechnisch ungünstiger und als Bau-sand kaum geeignet. Bei **Erschütterungen, z.B. durch Erdbeben**, können wassergesättigte, relativ gleichkörnige und locker gelagerte Feinsand- und Schluffböden, z.B. junge Schwemmböden an Küsten bei flachem Grundwasserstand zu **Schwimmsand** werden. Die sehr schnellen und rhythmischen Erschütterungen (Scherbelastung) dieses lockeren Bodens führt zu dessen Verdichtung. Das Porenwasser zwischen den Bodenkörnern kann aber nicht schnell genug abfließen. Der **Porenwasserdruck** zwischen den Körnern erhöht sich, diese werden auseinandergerückt und verlieren ihren punktförmigen Korn-auf-Korn-Kontakt. Die Haftreibung und die Scherfestigkeit nehmen stark ab und der Boden verflüssigt sich zu einer breiigen Masse, Bei dieser **Bodenverflüssigung** können Gebäude kippen, oder ganze Siedlungen können ins Rutschen kommen. Setzt sich der Boden durch die Rüttelbewegungen, kann das ausgepresste Wasser an der Oberfläche austreten.


**Bindige (plastische) Böden** bestehen aus feuchtem Ton oder Schluff und oft aus einer Mischung beider (Tonminerale, Quarz, Feldspat, Glimmer) mit einem sehr unterschiedlichen Anteil größerer Kornfraktionen. Ein Anteil von

5 % bis 10 % Ton und Feinschluff geben auch einem nichtbindigen Boden schon leicht bindige Eigenschaften (gemischtkörniger Boden). Böden mit einem Anteil der Korngröße  $< 0,06$  mm von  $\geq 15$  Gew.-% werden als bindige Böden bezeichnet, weil hier der Schluff- und Tonanteil die bodenmechanischen Eigenschaften bestimmt. Es besteht dann kein Korn- auf Korn-Stützgerüst mehr. Der bindige Anteil besteht aus mikroskopisch kleinen Plättchen und hat abhängig von der Konsistenz bzw. vom Wassergehalt eine reversible Festigkeit und plastische Eigenschaften. Bindige Böden werden hauptsächlich durch Kohäsionskräfte (Haftungskräfte, Schub- und Scherspannung, in Tonen bis zu  $80 \text{ kN/m}^2$ ) zusammengehalten, nehmen Wasser langsam auf und können es gut halten. Stark bindige Böden haben einen hohen Tonanteil und nehmen Porenwasser schwer auf und geben es langsam ab. Sie sind nur sehr gering wasserdurchlässig. Eine Änderung der Zustandsform erfolgt erst nach einer größeren Wassergehaltsänderung. Schwach bindigen Böden (Schluff) mit einem kleineren Tonanteil ändern ihre Zustandsform schon bei einer geringen Wassergehaltsänderung und sind wasserempfindlich und rutschgefährdet. Das **Tragverhalten bindiger Böden** ist vom Wassergehalt abhängig und wird bestimmt durch die Plastizität, die geringe Durchlässigkeit, die Schrumpf- und Quelleigenschaften, durch das Konsolidierungsverhalten und durch das Rückhaltepotential. Bindige Böden verformen sich unter Belastung und sind empfindlich gegen dynamische Beanspruchungen, z.B. durch Maschinenfundamente. Die Setzungen unter Belastung sind oft hoch und erfolgen langsam bis langanhaltend. Bindige Böden sind teils ein durchschnittlicher und teils ein ungünstiger Baugrund.

**Organogene und organische Böden bzw. Bestandteile ( $V_{gl}$ )** (O = organogen, H = Torf, F = Faulschlamm, Mudd) findet man in vielen Lockergesteinen und in manchen Festgesteinen. Der wechselnde Anteil an organischer Substanz ist durch die Lebensvorgänge im oberflächennahen Boden entstanden. Bei organischen Beimengungen ab 3 Gew.-% in nichtbindigen Böden und ab 5 % in bindigen Böden werden diese als "**organische Böden**" bezeichnet (DIN 1054), die für Bauzwecke nur eingeschränkt geeignet sind. Organische Beimengungen erhöhen die Zusammendrückbarkeit und vermindern die Scherfestigkeit. Schluff- und Tonböden mit bis 20 % organische Substanz werden als Klei oder Schlick bezeichnet. Ab Beimengungen ab 20 % handelt es sich um "**hochorganische Böden**", die für Gründungszwecke nicht geeignet sind. Torfe und Mudden sind für Gründungen ebenfalls ungeeignet.

- **Bei geschütteten Böden** wird zwischen unverdichteten Schüttungen in beliebiger Zusammensetzung und verdichteten Schüttungen aus Lockergesteinen oder aus anorganischen Schüttgütern (Bauschutt, Schlacke) unterschieden. Die Baugrundeigenschaften sind sehr unterschiedlich und oft befinden sich auch Schadstoffe (Teer, Schwermetalle etc.) im Boden.
- **Grobkörnige Böden - Kies (G) und Sand (S)** - haben  $\leq 5$  % Feinteile  $< 0,06$  mm. Die Klassifikation erfolgt nach der Korngrößenverteilung. Die zugehörigen Bodengruppen sind: GW, GE, GI, SW, SE und SI. E = enggestuft, I = intermittierend, W = weitgestuft.
- **Feinkörnige Böden - Schluff (U) und Ton (T)** - haben  $\geq 40$  % Feinteile  $< 0,06$  mm. Die Klassifikation erfolgt nach den plastischen Eigenschaften. Die zugehörigen Bodengruppen im Plastizitätsdiagramm sind: UL, UM, UA, TL, TM und TA (L = leichtplastisch, M = mittelplastisch, A = ausgeprägt plastisch). GW, GE, UL, UM etc. sind Kurzzeichen der Bodengruppen nach DIN 4022, DIN 18196/DIN EN ISO 14688-1. (Siehe Kapitel. 4.2.1 und Tab. 7).

**Gemischtkörnige Böden** treten oberflächennah häufig auf. Hier variiert die Kornzusammensetzung oft in großer Breite mit sehr unterschiedlichen plastischen Eigenschaften. Es sind oft grobkörnige Böden mit bindigen Anteilen der Korngröße  $< 0,06$  mm (Schluff und Ton) von 5 – 40 %. 5 – 15 % bindige Anteile = schwach schluffig/tonig, 15 – 40 % = stark schluffig/tonig. Das Feinkorn bestimmt dann das Verhalten eines gemischtkörnigen Bodens, wenn der Boden im Trockenfestigkeitsversuch (nach DIN 4022, Abschnitt 8.5) mindestens eine mittlere Trockenfestigkeit aufweist und/oder im Knetversuch (nach DIN 4022, Abschnitt 8.7) knetbar ist. Gemischtkörnige Böden sind weit verbreitet, so z.B. als Verwitterungsbildungen, Hangschutt, Geschiebemergel und Geschiebelehm. Die zugehörigen Bodengruppen sind: Kies-Schluff, Kies-Ton, Sand-Schluff, Sand-Ton (GU, GT, SU, ST, mit \* = stark, mit ` = schwach), siehe Tab. 7

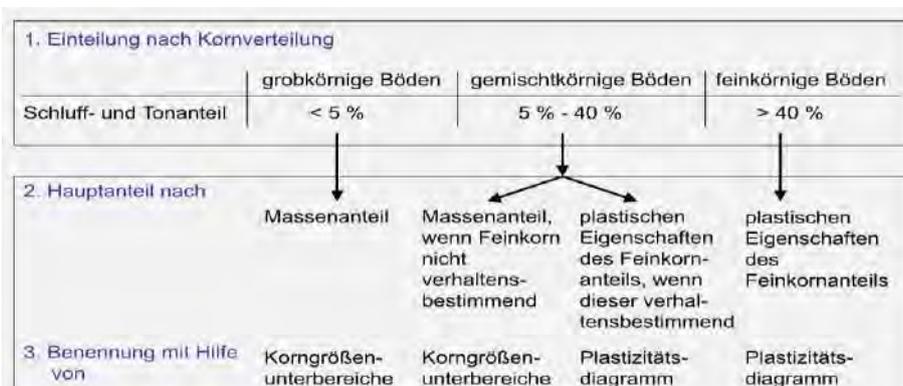

**Abb.13: Einteilung der Böden nach Kornverteilung.**

Aus: Y. Forouzandeh (2017): Benennung und Klassifizierung von Böden. Geotechnische Übungen, Univ. München.

**Lockergesteine (Böden)***Bildquelle: Wikipedia, LFU Bayern***Ton** (in reiner Form selten)**Schluff****Sand****Kies und Schotter** plattig, kantengerundet und gerundet.**Straßenschotter, Auffüllung**, maschinell kantig gebrochen.**Mittel- bis Feinkies und Sand.****Mergel** (Tonmineral-Schluff-Kalk-Mischung), angewittert.**Löss**, unverwitterter Schluff, dauerhaft senkrecht stehende Wand.**Lehm** (Sand-Schluff-Ton-Mischung, z.B. Lösslehm), hier mit Brutröhren von Uferschwalben.

#### 4.2.2 Kalkgehalt (DIN 18129)

Ein **Kalkgehalt** ( $V_{Ca}$ ) (Kalzium- und Magnesiumkarbonat)  $> 5 \%$  hat einen günstigen Einfluss auf das bautechnische Verhalten eines Bodens. Der natürliche Kalkgehalt des oberflächennahen Bodens wird durch kohlendioxidhaltige Niederschläge (Kohlensäure) mit der Zeit gelöst und ausgewaschen, so dass die während und nach der letzten Kaltzeit entstandenen Böden in unseren Breiten mindestens 1 - 2 m tief entkalkt sind (z. B. kalkreicher Löss  $\rightarrow$  kalkarmer Lösslehm). Böden aus älteren Kaltzeiten sind oft mehrere Meter bis über 10 m entkalkt. Mit der Entkalkung und mit der Verwitterung der Primärsilikate im Boden zu Tonmineralen (Verlehmung) verschlechtern sich die Baugrundeigenschaften eines Bodens. Der Kalk wird bei der Lössverwitterung in tieferen Bodenbereichen oft als Kalkkongregationen wieder ausgeschieden (Lösskindl, Ortstein). In der Bautechnik werden kalkarme Böden durch Kalkung in ihrer Stabilität und Tragfähigkeit verbessert. Kalk bindet Wasser und verbessert so die Konsistenz des Bodens. Der Kalkgehalt wird im Labor oder im Feldversuch mit einer 10-prozentigen Salzsäure bestimmt. Kein Aufbrausen  $< 1 \%$ , schwaches, nicht anhaltendes Aufbrausen  $1 - 5 \%$ , starkes, anhaltendes Aufbrausen  $> 5 \%$  Kalkgehalt.

#### Je nach Korngrößenmischung und Kalkgehalt gibt es noch folgende Unterscheidungen:

- **Lehm** ist eine weitgehend entkalkte und verwitterte Mischung aus Ton, Schluff und Sand.
- **Mergel** ist ein Gemenge aus Ton, Schluff und Kalk. Es wird reiner Kalk, (90 – 100 % Karbonat), mergeliger Kalk, Mergelkalk, Kalkmergel, Mergel, Tonmergel, Mergelton, mergeliger Ton und Ton ( $< 2 \%$  Karbonat) unterschieden.
- Als **Letten** werden regional in Süddeutschland feste Tone mit geringerem Kalkgehalt bezeichnet.
- **Löss** ist ein kalkhaltiger, poröser Schluff, z.T. mit Feinsand und Ton, der während der Kaltzeiten durch Wind (äolisches Staubsediment) transportiert und bei nachlassender Windgeschwindigkeit abgelagert wurde.
- **Lösslehm** entsteht durch Verwitterung von Löss. Einsickerndes Niederschlagswasser und Mineralneubildung (Primärsilikate  $\rightarrow$  Tonminerale) führt zur Entkalkung und Verlehmung. Lösslehm ist dichter gelagert und hat einen höheren Wassergehalt als Löss. Löss und Lösslehm sind wasser- und frostempfindlich. Auf Lösslehm entwickeln sich wegen des guten Wasserbindevermögens in Verbindung mit der hohen Kapillarität des unterlagernden Lösses und wegen der guten Bearbeitbarkeit fruchtbare Böden, die auf den Gäuflächen weit verbreitet sind (Parabraunerde, Paraschwarzerde).

Lehme können bei Wasseraufnahme quellen und beim Trocknen mit Rissbildung schrumpfen. Trockene tonige Böden sind fest und getrockneter Ton und Lehm ist sogar als Baustoff geeignet, z.B. in Form von Lehmziegeln.

#### 4.2.3 Wassergehalt (DIN 18121)

Der **Wassergehalt** ( $w$ ) eines Bodens ist die Masse des verdampften Wassers bezogen auf die Trockenmasse der Probe  $w = \text{Wasseranteil} : \text{Trockenmasse}$ . Die **Konsistenz, die Verdichtbarkeit und die Tragfähigkeit** der bindigen Böden werden im Gegensatz zu den rolligen Böden stark von ihrem Wassergehalt beeinflusst. Dieser Zusammenhang ist umso bedeutender, je bindiger ein Boden ist. Der Wassergehalt wird im Labor durch Trocknung der Bodenprobe bei  $105^\circ\text{C}$  (bei organischen Böden  $60 - 65^\circ\text{C}$ ) ermittelt. Die Masse des verdampften Wassers ist der mobile Wassergehalt (Porenwasser). Das immobile Wasser (Wasser in den Schichtgittern der Tonminerale = Hydrationswasser, gebundene Wasserhülle an den Mineralkörnern = Adsorptionswasser, Porenwinkelwasser = Kapillarwasser) wird hier nicht erfasst und ist bodenmechanisch nicht wirksam. Bei geringem Wassergehalt sind zur Verdichtung des Bodens hohe Kräfte erforderlich, weil die Bodenpartikel gut miteinander verzahnt sind. Bei optimalem Wassergehalt wird die Reibung zwischen den Körnern herabgesetzt, so dass eine Umlagerung und Verdichtung mit geringeren Kräften möglich sind, aber durch die Kornkontakte die gute Scherfestigkeit des Bodens erhalten bleibt. Bei weiterer Wasserzugabe werden die Kontakte und die Verzahnung zwischen den Bodenteilchen weiter gelockert und die Scherfestigkeit nimmt weiter ab, bis der Boden breiig bis zähflüssig wird (Abb. 14).

#### Natürlicher Wassergehalt ( $w_n$ ) erdfeuchter Böden:

- |                     |               |               |
|---------------------|---------------|---------------|
| • Sand              | $< 0,1$       | $< 10 \%$     |
| • Löss              | $0,1 - 0,25$  | $10 - 25 \%$  |
| • Lehm              | $0,15 - 0,40$ | $15 - 40 \%$  |
| • Ton               | $0,2 - 0,8$   | $20 - 80 \%$  |
| • organischen Böden | $0,5 - 8$     | $50 - 800 \%$ |

Der Wassergehalt von Festgesteinen (Porenwasser) liegt bei Tonsteinen um  $5 \%$ , bei Sand- und Kalksteinen nur um  $1 \%$ .

#### Weitere wichtige Kennzahlen in diesem Zusammenhang sind:

- Sättigungszahl ( $S_r = \text{Porenwasseranteil} : \text{Gesamtporenanteil}$ )
- Wasseraufnahmevermögen ( $w_b = \text{Aufgenommene Wassermenge} : \text{Trockenmasse}$ )

**4.2.4 Dichte, Wichte, Auflockerung** (DIN 18124, 18125, 18126, DIN ISO TS 17892-2)

Man unterscheidet:

- **Feuchtdichte ( $\rho = \text{Rho, g/cm}^3, \text{t/m}^3$ ):** Raumgewicht inkl. Eigenporen aber ohne Haufwerksporen. Es ist die Dichte eines feuchten Bodens einschließlich der mit Gas und Flüssigkeit gefüllten Eigenporen.  
 $\rho = \text{totale (Feucht)masse (mf)} : \text{totales Volumen (V)}$ . Hier gibt es noch die **Dichte unter Auftrieb  $\rho'$** .
- **Dichte des wassergesättigten Bodens ( $\rho_r$ ):** Formel wie oben.
- **Trockendichte ( $\rho_a$ ):**  $\rho_d = \text{Masse des trockenen Bodens (Festsubstanz)} : \text{totales Volumen (Vt)}$ .
- **Korndichte ( $\rho_s$ ) von Lockergesteinen:**  $\rho_s = \text{Kornvolumen (V}_k) : \text{Trockenmasse der Festsubstanz (m}_T)$ , Trocknung 105 °C.
- **Reindichte ( $\rho_{\text{rein}}$ ) bzw. Feststoffdichte ( $\rho_F$ ) von Festgesteinen:** Dichte des rein stofflichen Anteils bzw. wahre Dichte ohne Haufwerks- und Eigenporen. **Reindichte ( $\rho_{\text{rein}}$ ) = Rohdichte ( $\rho_b$ ) : Porosität ( $\Phi$ ).**
- **Rohdichte ( $\rho_b$ ):** Dichte eines porösen Festkörpers ohne Haufwerksporen, scheinbare Dichte bzw. Raumgewicht. Reindichte und Rohdichte unporöser Körper sind gleich. **Rohdichte ( $\rho_b$ ) : Reindichte ( $\rho_{\text{rein}}$ ) = Porosität ( $\Phi$ ).**
- **Schüttdichte ( $\rho_{\text{sch}}$ ):**  $\rho_{\text{sch}} = \text{Masse eines Stoffs (m)} : \text{geschüttetes Volumen (V}_{\text{sch}})$  einschließlich Haufwerks- und Eigenporen. Daraus lassen sich der Porenanteil und die Porenzahl bestimmen. Porenanteil und Porenzahl sind von erheblichem Einfluss auf die bei der Belastung eines Bodens zu erwartenden Setzungen.

Die **Wichte, spezifisches Gewicht ( $\gamma$ ):** ( $\gamma' =$  Wichte unter Auftrieb,  $\text{kN/m}^3$ ) ist die volumenbezogene, lotrecht wirkende Gewichtskraft, die ein Körper mit einer bestimmten Dichte ( $\rho$ ) aufgrund der Erdbeschleunigung ( $g$ ) ausübt  $\gamma = \rho \times g$ . Die Wichte wird zur Berechnung von Erdauflasten, Erddruck, Grundbruch, Setzungen und Massenverlagerungen benötigt (Werte siehe Tab. 2).

- **Trockenraumgewicht ( $\gamma_d$ ):**  $\gamma_d = \text{Gewicht Festsubstanz (G}_B) : \text{totales Volumen (Vt)}$ .
- **Feuchtraumgewicht ( $\gamma$ ):**  $\gamma = \text{totales Gewicht (G)} : \text{totales Volumen (Vt)}$ .

Der **Auflockerungsfaktor** (DIN ISO 9245) ( $f_s = V_{\text{locker}} : V_{\text{gewachsen}}$ ) beim Aushub von Böden streut breit. Anhaltswerte sind Mehrvolumen bei Lehm und Ton von 15 - 30 % , bei Sand und Kies 15 - 30 % und bei Fels und Steinmaterial 25 - 60 %.

**Abb.14: Raumgewichte poröser Festkörper und Schüttdichten von Baumaterialien.**

Quelle: Dürst AG, Kirchberg, CH.

Raumgewicht von Baumaterial mit Poren			
	Tonnen/m <sup>3</sup>		Tonnen/m <sup>3</sup>
Asbest .....	2,1–2,8	Kohle, Brikett- .....	1,25
Asphalt, Stampf- .....	2	Koks, in Stücken .....	0,6
Asphalt, Guß- .....	1,4–1,8	Koks, geschüttet .....	0,35–0,45
Bauschutt .....	ca. 1,4	Kork .....	0,24
Beton aus .....		Korkstein .....	0,6
Bimssteinkies .....	0,8–1	Lehm, naß .....	1,65–2,85
(ohne Sand) .....		Lehm, trocken .....	1,6
Granitschotter .....	2,2	Linoleum .....	1,2
Kies .....	2,2–2,5	Marmor (Carrara) .....	2,72
Kohlenschlacke .....	1,0	Mauerwerk aus Kunststein: .....	
Ziegelschotter .....	1,8	Bimsstein .....	0,78–0,86
Bimssteinsand, .....		BKS-Stein .....	1,2
geschüttet .....	0,4–0,9	Kalksandstein, .....	
Bruchsteinmauerwerk aus: .....		Vollmauer .....	1,6–1,9
Granit .....	2,7	Kalksandstein, .....	
Kalkstein .....	2,5	Hohlmauer .....	1,1–1,5
Sandstein .....	2,4	Klinker in Zement .....	1,9
Schiefer .....	2,5	Korkstein .....	0,6
Dolomit .....	2,9	Kunstsandstein .....	2,1
Eisenbeton .....	2,5	Schwemmstein .....	0,85
Erde, trocken, geschüttet ..	1,4–1,8	Schlackenstein .....	0,18–1,28
Erde, naß, geschüttet .....	1,7–2,5	Mauerwerk aus .....	
Eternit .....	1,8–1,9	Backsteinen: .....	
Fußbodenbeläge aus: .....		Lochstein, normal .....	1,5
Gips .....	2,1	Vollstein, normal .....	1,7
Gußasphalt .....	1,4–1,8	Isolierstein .....	1,3
Korkplatten .....	0,3	Mörtel aus Kalk, trocken ..	1,7
Linoleum .....	1,2	Mörtel aus Gips .....	1,0
Terrazzo .....	2,0	Mörtel aus Zement .....	2,0
Tonfliesen .....	2,0	Papier .....	0,7–1,15
Gips, gegossen, trocken ..	0,97	Pech .....	1,07–1,1
Gips, gebrannt .....	1,8	Porzellan .....	2,4–2,5
Gipsdielenwand .....	0,9	Quarz .....	2,5
Glas, Fenster .....	2,4–2,65	Sand, trocken, geschüttet ..	1,4–1,8
Gneis .....	2,4–2,7	Sand, naß, geschüttet .....	1,7–2,5
Granit .....	2,5–3,05	Sandstein .....	2,2–2,5
Gummifabrikate .....	1–2	Schamottesteine .....	1,85–1,95
Holz, lufttrocken: .....		Schiefer .....	2,65–2,7
Buche .....	0,66–0,83	Schlacke von Koks .....	0,65
Eiche .....	0,7–1,0	Schlacke von Steinkohle ..	
Tanne .....	0,37–0,75	(trocken) .....	0,8
Kalkmörtel, trocken .....	1,9–2,2	Schnee, lose .....	0,125
Kalk, gebrannt, geschüttet ..	0,9–1,3	Ton, trocken .....	1,8
Kalkstein, hart .....	2,45–2,8	Ton, frisch .....	2,4–2,6
Kalksandstein .....	1,9–2	Torf, feucht .....	0,55–0,65
Kies, naß, geschüttet .....	1,9–2,1	Vulkanfaser .....	1,8
Kies, trocken, geschüttet ..	1,5–1,9	Zement, geschüttet .....	1,2–1,4
Kohle, Stein-, geschüttet ..	0,72–0,86	Ziegel, gewöhnliche .....	1,4–1,7

**Raumgewicht von Natursteinen**

**Schema Rein-, Roh-, Schüttdichte**

Stoff	$\rho / (10^3 \text{kg/m}^3)$	
<b>Natursteine</b>		
Granite, Syenite	2.6 ... 2.8	
Basalt, Diabas	2.9 ... 3.9	
Marmore, Diorit	2.6 ... 2.8	
Sandstein	2.6 ... 2.7	
Bimsstein	0.2 ... 1.3	
Schiefer	2.6 ... 2.7	
Gipsstein	2.0 ... 2.2	
Asbest	2.5 ... 2.6	
Quarz	2.65	
Kalkstein	2.4 ... 2.8	
Grauwacke	2.6 ... 2.7	
Gneis	2.6 ... 2.9	

**Erfahrungswerte für die Wichte nichtbindiger Böden nach DIN 1055**

Bodenart	Kurzzeichen	Lagerungsdichte	Wichte		
			Erdflecht $\gamma_k$ [kN/m <sup>3</sup> ]	Gesättigt $\gamma_{rk}$ [kN/m <sup>3</sup> ]	Unter Auftrieb $\gamma'_k$ [kN/m <sup>3</sup> ]
Kies, Sand eng gestuft	GE, SE U < 6	Locker	16,0	18,5	8,5
		Mitteldicht	17,0	19,5	9,5
		Dicht	18,0	20,0	10,5
Kies, Sand weit oder intermittierend gestuft	GW, GI, SW, SI 6 ≤ U ≤ 15	Locker	16,5	19,0	9,0
		Mitteldicht	18,0	20,5	10,5
		Dicht	19,5	22,0	12,0
Kies, Sand weit oder intermittierend gestuft	GW, GI, SW, SI U > 15	Locker	17,0	19,5	9,5
		Mitteldicht	19,0	21,0	11,5
		Dicht	21,0	23,5	13,5



#### 4.2.5 Verdichtbarkeit, Lagerungsdichte, Proctorversuch (DIN 18126, DIN 18127)

Die i.d.R. geringe Vorbelastung eines Lockergesteinsbodens, durch Gletschereis belastete glaziale Böden sind stärker vorbelastet, führt zu einer elastischen und reversiblen Verformung. Eine Belastung über die Vorbelastung hinaus führt zu einer bleibenden, plastischen Bodenverformung durch eine Scherung gegeneinander und mit einer Einregelung der Bodenpartikel. Diese „**Verdichtung**“, also die Verminderung des Bodenvolumens, ist mit einer Zunahme der festen Phase und mit einer Abnahme der gasförmigen und flüssigen Phase im Boden verbunden und ist eine der wichtigsten Maßnahmen im Erdbau. Die Tragfähigkeit von Lockergesteinsböden kann durch geeignete Verdichtungsmaßnahmen erhöht werden. Damit wird eine höhere **Lagerungsdichte (D)** erreicht. Die Lagerungsdichte bindiger und nichtbindiger Böden gibt den Grad der Verdichtung und den Porengehalt eines Bodens innerhalb der für diesen Boden möglichen Grenzen an und wird in genormten Laborversuchen ermittelt. Zur Beurteilung, ob ein Boden locker oder dicht gelagert ist, müssen die Extremwerte für den Porenanteil und für die Trockendichte bekannt sein. Ein Boden lässt sich in dem Maße verdichten, in dem es gelingt, seinen Porenanteil zu verringern (Groporen nehmen ab, Feinporen nehmen zu) und damit seine Dichte zu erhöhen. Bodenverdichtung führt auch zur Verminderung des Luftporengehalts, der Durchlässigkeit (DIN 18130) und zu einer Umordnung der Bodenpartikel. Damit werden die Tragfähigkeit, die Scherfestigkeit, die Steifigkeit und die Standsicherheit (z.B. gegen Kippen) erhöht und somit eine Vorwegnahme der Setzung und eine höhere Belastbarkeit des Bodens erreicht. Die Neigung, durch Wasseraufnahme zu quellen wird herabgesetzt.

- **Nichtbindige Böden** sind bei hoher Ungleichförmigkeitszahl ( $U > 6$ ) und bei weniger als 8% bindiger Beimengungen durch Rütteln unter statischer Last gut verdichtbar. Dabei werden die Körner in eine dichtere Packung umgelagert, wobei kleinere Körner die Poren zwischen größeren Körnern ausfüllen. Günstige Wassergehalte bei Kies 4 - 8 % und bei Sand 5 - 12 %. Nichtbindige Böden sind bei mindestens mitteldichter Lagerungsdichte tragfähig ( $D \geq 0,3$  bei enggestuften Böden und  $D \geq 0,45$  bei intermittierend oder weitgestuften Böden).
- **Weit/gut gestufte Korngemische** (sehr unterschiedliche Korngrößen in einer Bodenprobe) sind gut verdichtbar.
- **Enggestufte Korngemische** (nahezu gleiche Korngrößen) sind weitgehend verdichtungsunwillig, z.B. lassen sich **Sande mit einer steilen Kornverteilungskurve** nur schwer verdichten.
- **Runde Kornformen** sind besser verdichtbar als **eckige Kornformen**.
- **Grobkörnige, bindige Mischböden** mit Ton- und Schluffgehalten von 5 – 15 % lassen sich bei günstigem Wassergehalt gut verdichten, sind aber wasserempfindlich.
- **Bindige Böden, v.a. plastische Tone und gemischtkörnige Böden** sind weniger gut bis schwer verdichtbar. Ihre Verdichtbarkeit ist stark von ihrem Wassergehalt, von der Korngrößenverteilung und von der Kornform abhängig. Die günstigsten Wassergehalte liegen für leichtplastische Böden 2 - 4 % und für hochplastische Böden 3 - 6 % unter dem Wassergehalt der Ausrollgrenze ( $w_p$ ).
- **Bindige Böden** werden bei Flächengründungen als tragfähig bezeichnet, wenn die Konsistenz mindestens steif ist ( $I_c \geq 0,75$ ). Mit zunehmendem Wassergehalt im Boden nehmen die Reibungskräfte zwischen den Teilchen ab und die Verdichtbarkeit wächst.
- **Feinkörnige Böden wie Schluff und Ton, aber auch gemischtkörnige Böden** mit mehr als 15 % abschlämmbaren Bestandteilen  $< 0,063$  mm, geben bei Verdichtung kaum Wasser ab und sind wasserempfindlich.
- **Böden mit breiiger oder mit weicher Konsistenz** sind bedingt durch ihren zu hohen Wassergehalt nicht ordnungsgemäß verdichtbar.
- **Wassergesättigte Böden** lassen sich wegen der Inkompressibilität von Wasser nicht verdichten. Bei zu niedrigem Wassergehalt kann der Boden nachträglich Wasser aufnehmen, was zur Verminderung der Tragfähigkeit führt. Ab einem bestimmten Wassergehalt nimmt die Verdichtbarkeit aber wieder ab.

Beim optimalen Wassergehalt ist die Verdichtung am größten. Dieses Maß wird bei geschütteten Böden durch die größte Trockendichte ( $\rho_d$ ) - die Proctordichte ( $\rho_{Pr}$ ) (höchste unter definierter Verdichtungsarbeit erreichbare Dichte eines Bodens) beschrieben. Sie ist allerdings nicht die grundsätzlich höchste Dichte, die ein Boden einnehmen kann. Der optimale Wassergehalt bindiger Böden bei Verdichtung liegt im Übergangsbereich von der steifen zur halbfesten Konsistenz. Zur Beurteilung der erreichbaren oder erreichten Lagerungsdichte dient der **Proctorversuch** (DIN 18127). Beim Proctorversuch, der mit bindigen und nichtbindigen Lockergesteinen im Labor ausgeführt werden kann, wird die Lagerungsdichte bei verschiedenen Wassergehalten bei gleicher Verdichtungsenergie ermittelt. Damit wird der Anteil der Luftphase eines Bodens durch zusammenschieben der Feststoffteilchen und füllen der verbleibenden Poren mit Wasser auf ein Minimum reduziert. Die daraus konstruierbare bogenförmige Proctorkurve zeigt die erzielbare einfache Proctordichte  $\rho_{Pr}$  [%] als maximale Trockenraumdichte  $\rho_d$  nach dem einfachen Verdichtungsversuch mit dem für die Verdichtung optimalen Wassergehalt  $w_{Pr}$  am höchsten Punkt der Kurve an. In der Praxis lässt sich daraus erkennen, welcher Wassergehalt in einem Boden erforderlich ist, damit dieser optimal verdichtet und damit tragfähig gemacht werden kann. Der Wassergehalt wird dann auf der Baustelle durch Wässern oder Beimischen von gebranntem Kalk oder Zement verändert. Hohe Dichtewerte werden dabei auf der "trockenen Seite" der Proctorkurve erreicht. Auf der "nassen Seite" werden dagegen günstigere (geringere) Durchlässigkeitsbeiwerte erreicht. Der Verdichtungsgrad wird in Prozent der beim Proctorversuch maximal möglichen Dichte

angegeben ( $D_{Pr} = \rho_d / \rho_{Pr}$ ). Er dient als Bezugswert für die Lagerungsdichte, die man auf einer Baustelle erreichen kann oder erreicht hat. Durch gegenüber dem genormten Proctorversuch erhöhte Verdichtungsleistungen sind auch Proctordichten von über 100 % erreichbar. Häufig wird – in Abhängigkeit von der Bodenart – ein Verdichtungsgrad von mindestens 95 % oder mehr (bis 103 %) verlangt. Die im Erdbau erforderlichen Verdichtungsgrade sind in der ZTV E-StB (Zusätzliche technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Erdarbeiten im Straßenbau) angegeben. Man unterscheidet statische Verdichtung durch Walzen und dynamische Verdichtung durch Stampfen und Rütteln. Je nach der Bodenzusammensetzung werden die passenden Verdichtungsgeräte eingesetzt (Vibrationsstampfer und –walzen, Fallplatten, Schafffußwalzen etc.). Die Bodenverdichtung wird auf der Baustelle oft mit dem sogenannten **Plattendruckversuch** (statisch oder dynamisch, DIN 18134) überprüft. Hierbei wird durch hydraulische Pressen eine Last stufenweise über eine Platte auf den Boden aufgebracht. Als Gegenlager dient ein entsprechend ausgerüstetes Fahrzeug. Aus den ermittelten Daten kann die Verdichtung berechnet werden.

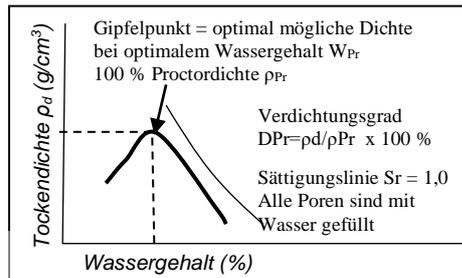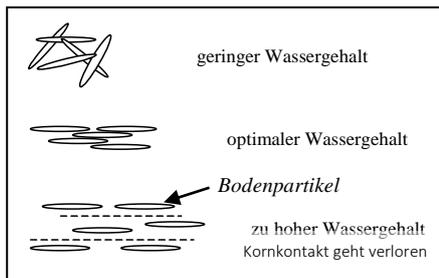

Proctordichte $\rho_{Pr}$ (g/cm <sup>3</sup> )	Eignung als Schüttmaterial
bis 1,6	sehr schlecht
1,6 – 1,75	schlecht
1,75 – 1,95	ziemlich gut
1,95 – 2,1	gut
über 2,1	sehr gut

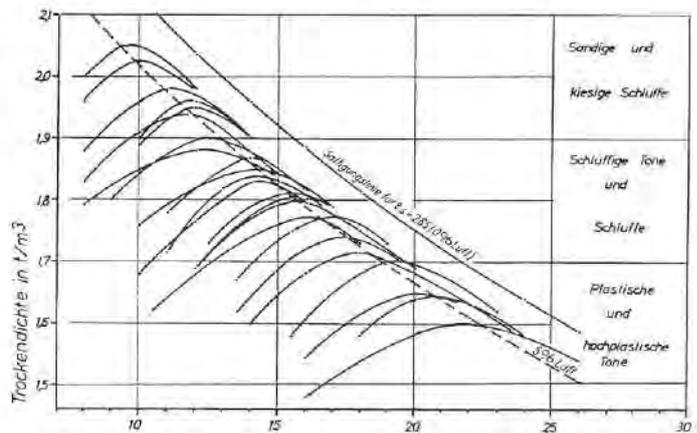
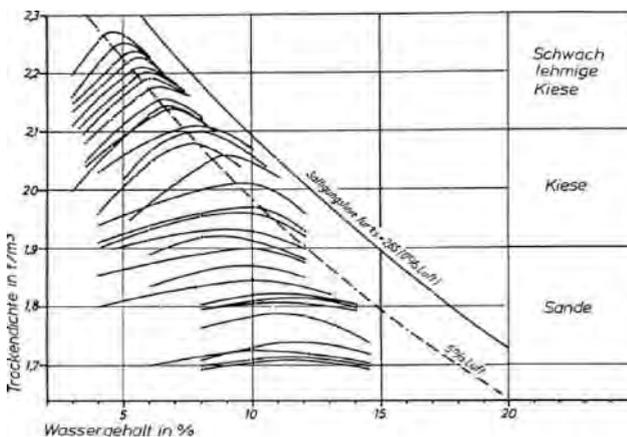


Abb. 14a: Trockendichte und Wassergehalt, Proctorkurven von nichtbindigen und bindigen Böden.

Aus W. Dachroth 2017.

### Verdichtbarkeitsklassen für das Verfüllen von Leitungsgräben in der Verfüllzone (OK Leitungszone bis OK Planum) nach ZTV-A-StB 89, Tabelle 2

Klasse	Verdichtbarkeit	Bodenart	Bodengruppe (DIN 18196) siehe Tab. 7
V1	leicht verdichtbar	nicht bindige bis schwach bindige Böden und grobkörnige und gemischtkörnige Böden	GW, GI, GE, SW, SI, SE GU, GT, SU, ST
V2	schwerer verdichtbar	bindige, gemischtkörnige Böden	GU*, GT*, SU*, ST*
V3	am schwersten verdichtbar	bindige, feinkörnige Böden	UL, UM, UA, TL, TM, TA

Bodengruppen der Verdichtbarkeitsklasse V1 sind insgesamt leichter verdichtbar als die Böden der Verdichtbarkeitsklassen V2 und V3. Bei Letzteren muss für eine gute Verdichtbarkeit der Einbauwassergehalt etwa dem optimalen Wassergehalt beim Proctorversuch entsprechen. Böden der Bodengruppen HN, HZ, F, OU, OT, OK und TA (Torfböden, Faulschlamm, organische Böden, ausgeprägt plastische Böden) sind für das Verfüllen von Leitungsgräben nicht geeignet.

- Frostempfindlichkeit, Quellen und Schrumpfen wird in Kapitel 4.5.3 beschrieben.

**4.2.6 Konsistenz und Plastizität, Kornfraktionen** (DIN 18122, DIN 18196, DIN ISO TS 17892-12, DIN EN ISO 14688 -1)


Die **Tragfähigkeit nichtbindiger Böden** wird vom Wassergehalt praktisch nicht beeinflusst. Für die **Tragfähigkeit von bindigen Böden** und für die Beurteilung der Empfindlichkeit bei Änderungen des Wassergehalts ist v.a. die Konsistenz (Zustandsform) maßgebend. Bei bindigen Böden ist der Wassergehalt für die Konsistenz des Bodens von großer Bedeutung. Die Kohäsion (c Haftfestigkeit) und die Tragfähigkeit bindiger Böden nehmen mit zunehmendem Wassergehalt ab. Bindige Böden sind bei hohem Wassergehalt zähflüssig bis breiig und gehen mit abnehmendem Wassergehalt in die weiche, steife und schließlich in die halbfeste und feste Konsistenz über. Je nach Korngröße und Kornverteilung haben bindige Böden bei unterschiedlichen Wassergehalten unterschiedliche Eigenschaften. Die Abgrenzung der Konsistenzen - **Fließgrenze, Ausrollgrenze, Schrumpfgrenze** - erfolgt durch Laborversuche. Mit der Kenntnis der Konsistenz des Bodens kann die zulässige Belastung, Setzung und Standstabilität bindiger Böden (DIN 1054) ermittelt werden.

**Konsistenzen und Konsistenzgrenzen nach Atterberg, Tragfähigkeit**

Konsistenzen Konsistenzgrenzen	Handversuch	Ungefähre Tragfähigkeit
<b>zähflüssig</b>	Boden fließt durch die Hände.	<b>keine Tragfähigkeit</b>
<i>Fließgrenze (w<sub>L</sub>)</i>		
<b>breiig</b>	Boden quillt beim Pressen zwischen den Fingern hindurch.	
<b>weich</b>	Boden ist leicht knetbar.	<b>ungünstig</b>
<b>steif</b>	Boden ist schwer knetbar. 3 mm dicke Röllchen sind mit der Hand ohne Rissbildung formbar.	<b>durchschnittlich</b>
<i>Ausrollgrenze (w<sub>P</sub>)</i>		
<b>halbfest</b>	3 mm Röllchen bröckeln, lassen sich aber wieder formen.	
<i>Schrumpfgrenze (w<sub>S</sub>)</i>		<b>günstig</b>
<b>fest</b>	Boden bröckelt, ist hell und trocken und lässt sich nicht mehr formen.	

<b>Blöcke</b>	> 200 mm	
<b>Gerölle</b>	200 - 63	
<b>Kies</b>	grob	Siebkorn
	mittel	
	fein	
<b>Sand</b>	grob	Siebkorn
	mittel	
	fein	
<b>Schluff</b>	grob	Schlammkorn
	mittel	
	fein	
<b>Ton</b>	grob	Schlammkorn
	mittel	
	fein	

**Plastizitätsband**

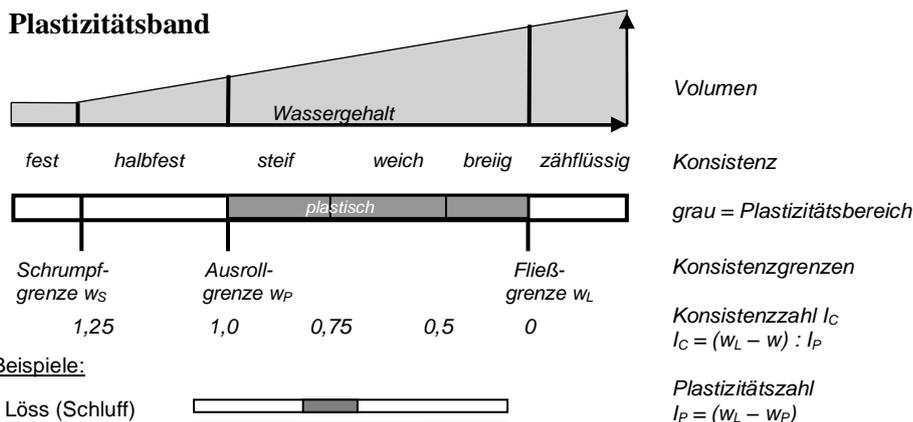

Beispiele:

- Löss (Schluff)	
- Lösslehm	
- Abschwemmlehm	
- Tonmergel	
- Ton (TA)	

Die geringe Plastizität vom Löss erklärt seine erhöhte Wasserempfindlichkeit.

**Kornfraktionen**

Der Bereich zwischen der Fließgrenze und der Ausrollgrenze wird **Plastizitätsbereich (Bildsamkeitsbereich)** genannt. Die Plastizität einer Bodenprobe kann im **Plastizitätsband** und im **Plastizitätsdiagramm** dargestellt werden. Je **schmäler** das **Plastizitätsband**, desto **höher** ist die **Wasserempfindlichkeit** der Probe.

Das **Plastizitätsband** einer Bodenprobe markiert die Wassergehalte, bei denen sich die Probe im plastischen Bereich befindet (steif, weich, breiig bzw. zwischen Ausroll- und Fließgrenze). Bei einem **breiten Plastizitätsband** bzw. **hoher Plastizitätszahl I<sub>p</sub>** ist der Tongehalt hoch, der Sandanteil gering, die Kompressibilität ist erhöht, aber der Boden reagiert unempfindlicher auf Wasserzutritt oder Wasserverringerung (Quellung und Schrumpfung). Die Konsistenz ändert sich dann bei Wasserzutritt wenig. Steifemodul und Reibungswinkel sind gering. Der Boden ist daher setzungs- und rutschempfindlich. Ein **schmales Plastizitätsband** bzw. eine **geringe Plastizitätszahl** zeigt einen Boden mit einem geringeren Tonanteil, hoher Wasserempfindlichkeit, aber geringerer Setzungsempfindlichkeit und relativ guter Tragfähigkeit und Verarbeitbarkeit in steifem bis halbfestem Zustand.

### Handversuch zur Bestimmung der Plastizität

Eine Bodenprobe wird so lange in 3 mm dicke Rollen gewalzt und wieder zusammengeknetet, bis die Probe nicht mehr ausgewalzt, sondern nur noch geknetet werden kann.

Plastizität (Ton und Schluff)	Handversuch
Leichte Plastizität	Nach dem Ausrollen lässt sich kein zusammenhängender Klumpen bilden.
Mittlere Plastizität	Der gebildete Klumpen lässt sich nicht mehr kneten, er zerkrümelt bei Fingerabdruck.
Ausgeprägte Plastizität	Der nach dem Ausrollen gebildete Klumpen lässt sich kneten ohne zu bröckeln.


Der Zustand eines bindigen Bodens wird durch die dimensionslose **Konsistenzzahl** ( $I_C = (w_L - w) : I_P$ ) angegeben. Im Geotechnischen Bericht werden die Böden oft anhand des **Plastizitätsdiagramms** charakterisiert. Dabei wird die **Plastizitätszahl** ( $I_P$ ) und der **Wassergehalt an der Fließgrenze** ( $w_L$ ) in einem Achsenkreuz aufgetragen. Im Diagramm können *leichtplastische Tone TL*, *mittelplastische Tone TM*, *ausgeprägt plastische Tone TA*, *Sand-Schluff-Gemische* und *organisch beeinflusste plastische Böden* unterschieden werden. Tonböden ohne organische Beimengungen liegen oberhalb der empirisch bestimmten A-Linie. Schluffböden und organische Böden liegen unterhalb der A-Linie. Bei stark überkonsolidierten Tonen und Tonsteinen ist eine Zuordnung im Plastizitätsdiagramm nicht möglich.

$$I_p = w_L - w_p \quad \text{Wassergehalt an der Fließgrenze } (w_L \%) \quad \text{Wassergehalt an der Ausrollgrenze } (w_p \%)$$

Hohes  $I_p$  = hoher Tongehalt, wenig Sand, geringes Wasseraufnahmevermögen.

Niedriges  $I_p$  = hohe Wasserempfindlichkeit, rasche Änderung der Konsistenz bei Änderungen des Wassergehalts.

### Plastizitätsdiagramm nach Casagrande zum benennen von Bodenarten

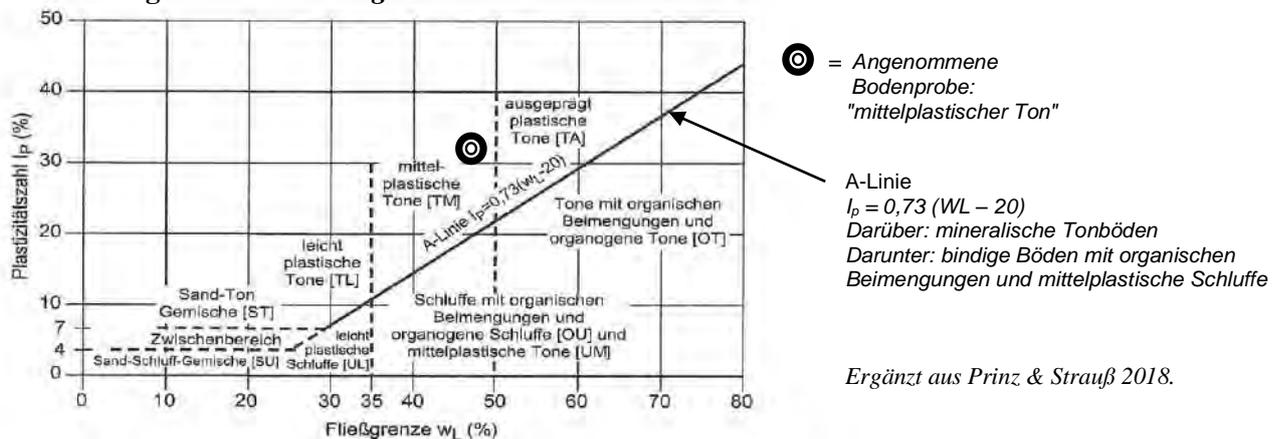

### 4.2.7 Verwitterung

Durch den Prozess der **Diagenese** (Verdichtung, Entwässerung, Umkristallisation) wurden die ursprünglich recht locker gelagerten Sedimente (Sande, Tone, Kalkschlämme etc.) nach ihrer Ablagerung mit der Zeit zu mehr oder weniger harten Gesteinen verfestigt. Diese Festgesteine werden von Trennflächen durchzogen, die teils durch tektonische Kräfte (Klüfte) und teils durch die Schichtlagerung (Materialwechsel bei der Ablagerung) entstanden sind. Durch die Erosion der überlagernden Schichten kommt es zur Druckabnahme im Gestein und zu breiteren Entlastungsklüften in Oberflächennähe und an den Talflanken. An diesen Trennflächen und an Kornkontakten beginnen die physikalische und die chemisch-biogene Verwitterung unter der Einwirkung von Temperaturunterschieden, Wasser, Kohlendioxid, Schwefel- und Salpetersäure, Mikroorganismen, Wurzeln und warmen Klimabedingungen. Feldspäte (Primärsilikate) verwittern durch **Hydrolyse** zu Tonmineralen. Anhydrit verwittert durch **Hydratation** zu Gips und Eisensilikate verwittern durch **Oxidation** in Eisenoxide (Limonit, Goethit und Hämatit). Karbonatgesteine gehen in kohlensaurem Regenwasser in **Lösung**. Gips und Salz **lösen** sich im Grundwasser. Bei der Verwitterung kommt es zu einer chemisch-mineralogischen Veränderung und Zersetzung der Gesteine, zu Farbveränderungen und zur Entfestigung. Die chemisch-biogene Verwitterung wird oberflächennah durch physikalische Gesteinszerlegung infolge von Temperaturwechsel, Spannungen im Gestein, Frost- Salz- und Wurzelsprengung und durch Änderungen des Wassergehalts (Tonquellung) weitergeführt. Mit dem Fortschreiten der Verwitterungs-

prozesse zerfällt das Festgestein in ein zunehmend feinkörniges Lockergestein. Typisch ist, dass mit der Verwitterung eine Abnahme der Korngröße und der Dichte einhergeht. In magmatischen und metamorphen Gesteinen setzt die chemisch-biogene und die physikalische Verwitterung ebenfalls an Trennflächen und Kornkontakten der gesteinsbildenden Minerale ein. Man unterscheidet **verwitterungsbeständige Gesteine**, z.B. massige oder dickbankige Kalk- Dolomit- und Sandsteine, Grauwacken und z.T. Tonschiefer und **verwitterungsempfindliche Gesteine**, z.B. massige Ton- und Mergelsteine, oft in dünnbankigen Wechselfolgen. Dunkle, graue und grünliche Sedimentgesteine sind anfälliger gegenüber Verwitterungsprozessen als helle, rote oder violett-rote Sedimentgesteine. Besonders anfällig sind schwarz-graue Gesteine, die feinverteiltes Pyrit ( $\text{FeS}_2$ ) enthalten. Gesteine, die von der Verwitterung schnell und stark beeinflusst werden, nennt man **veränderlichste Gesteine** oder **Halbfestgesteine** (Kap. 4.1.2). Die Wirkung von Wasser auf diese Gesteine wird mit dem Wasseranlagerungsversuch bestimmt und nach DIN EN ISO 14689-1 in Veränderlichkeitsklassen Grad 1 - 5 eingeteilt. Halbfestgesteine sind weit verbreitet. Zu ihnen gehören angewitterte Festgesteine mit Verlust der mineralischen Kornbindung und teilverfestigte Lockergesteine, z.B. Tonsteine, Mergelsteine und tonig gebundene oder bindemittelarme Sandsteine. Auch **Lockergesteine** unterliegen der Verwitterung. Löss verwittert unter dem Einfluss von Niederschlagswasser. Dabei wird der Löss (kalkhaltiger Schluff) durch Kalklösung und durch die Umwandlung der Primärsilikate in Tonminerale in Lösslehm (entkalkter, schluffiger Ton) umgewandelt. Durch bodenbildende Prozesse entstehen aus Lösslehm schließlich fruchtbare Braunerde, Parabraunerde und Schwarzerde.

### Verwitterungsgrade

Tabellen nach E. Wallrauch (1969), ergänzt nach C. Moormann (2007), nach G. Einsele et al. (1985) und nach FGSV/EN ISO 14689-1.

Verwitterungsgrade für Ton-Schluffsteine nach Wallrauch und Moormann und nach Einsele	V5 völlig verwittert	V4 stark verwittert	V3 verwittert	V2 mäßig verwittert	V1 angewittert	V0 unverwittert
	W5 Bodenbildung	W4 vollständig verwittert	W3 stark verwittert	W2 mäßig verwittert	W1 angewittert	W0 unverwittert
<b>Gesteinstyp</b>	Boden, Lockergestein	Halbfestgestein			Festgestein	
<b>Zerlegung</b>	ohne Gefüge	Restgefüge	Auflockerung an den Trennflächen			
			...vollständig/stark	...teilweise/schwach	...beginnend	...keine
<b>Bohrkern</b>	grusig, bindig	blättrig/bröckelig/stückig		Kernstück, Kernscheiben	Vollkern	
<b>Festigkeit</b> nach DIN 1054, einaxiale Druckfestigkeit $q_{u,k}$ in $\text{MN/m}^2$	Boden	sehr mürb  < 1,25	mürb-hart  1,25 - < 5,0 5 - < 12,5	mäßig hart  12,5 - < 50,0	hart  > 50,0	sehr hart
<b>Wassergehalt %</b>	25 - 30	20 - 25	16 - 19	13 - 15	10 - 12	7 - 9
<b>Vorherrschende Verwitterung</b>	chemisch und biologisch		beginnend chemisch und mechanisch beginnend biologisch			keine
<b>Verwitterungsgrade für Festgesteine</b> nach FGSV Merkblatt 532, EN ISO 14689-1	<b>V5 zersetzt</b>	<b>V4 vollständig verwittert</b>	<b>V3 stark verwittert</b>	<b>V2 mäßig verwittert</b>	<b>V1 schwach verwittert</b>	<b>V0 frisch</b>
<b>Beschreibung</b>	Das gesamte Gestein ist zu Boden zerfallen. Die Gebirgsstruktur und Gesteinstextur sind aufgelöst. Das Volumen ist stark verändert. Der Boden hat sich aber nicht wesentlich bewegt. (Rückstandsboden)	Das gesamte Gestein ist zersetzt oder zerfallen. Die ursprüngliche Struktur aber ist großteils noch unversehrt. (Verlust der mineralischen Bindung. Eigenschaft eines Lockergesteins. Umwandlung der Tonminerale. Oft noch im Gesteinsverband oder Kluftkörper ohne Festgesteins-eigenschaften.)	Mehr als die Hälfte ist zersetzt oder zerfallen. Frisches Gestein liegt als zusammenhängendes Steinskelett oder als Steinkern vor. (Das Gestein ist zerbrochen und entfestigt und zeigt vollständige Auflockerung an Trennflächen mit Mineralumbildung und Verfärbung. Der ursprüngliche Gesteinsverband ist noch erhalten.)	Weniger als die Hälfte ist verwittert oder zersetzt. Frisches Gestein liegt als zusammenhängendes Steinskelett oder als Steinkern vor. (Das Gestein zeigt teilweise Auflockerung an Trennflächen.)	Verfärbung weist auf Verwitterung des Gesteins an der Oberfläche der Trennflächen hin. (Verwitterung einzelner Mineralkörner. Beginnende Mineralumbildung.)	Kein sichtbares Zeichen der Verwitterung des Gesteins. möglicherweise leichte Verfärbung an Hauptoberflächen oder Trennflächen. (Keine Auflockerung an Trennflächen und keine Mineralumbildung.)

## Gesteinsfestigkeiten

verwitterungsgrade <i>in Anlehnung an FGSV-Merkblatt 543, DIN EN ISO 14689-1</i>	Erscheinungsbild	Kornbindung, Festigkeit, einaxiale Druckfestigkeit ( $q_u$ )	Feldversuch, Hammerschlag Rückprallhammer Rm
<b>unverwittert VL</b>	Keine sichtbare Verwitterung, keine oder schwache Verfärbung an Trennflächen.	Gute Kornbindung, sehr hart, hart, fest, sehr fest bzw. hoch. $q_u = 50 - 250$ MPa	Mehrere Hammerschläge erforderlich, heller Klang, kein Schlageindruck.
<b>angewittert VA</b>	Gestein ist fest bis gering entfestigt, Verfärbung der Klüftwandungen und der angrenzenden Gesteinsbereiche, Variante: Gestein ist verfärbt aber fest. Beginnende Entkalkung.	Mäßige Kornbindung, mäßig hart - fest. $q_u = 25 - 50$ MPa	Wenig heller Klang, evtl. leichte Einkerbung, mit wenigen Schlägen brechbar, nicht bis schwach ritzbar. Rm = $20 \pm 10$
<b>mäßig entfestigt VE</b>	Gestein ist entfestigt (spürbar verändert) aber noch nicht mürbe. Verfärbung der Klüftwandungen und des Gesteins.	Geringe Kornbindung, mäßig fest, schwach absandend. $q_u = 5 - 25$ MPa	Dumpfer Klang, Einkerbung bei festem Schlag, leicht zu zerschlagen, schwer ritzbar. Rm < 10 - 15
<b>stark entfestigt VE</b>	Gestein ist deutlich bis stark entfestigt. Starke Verfärbung der Klüftwandungen und des Gesteins.	Gestein ist brüchig, mürbe, absandend, halbfest. $q_u = 1 - 5$ MPa.	Brüchig bei Hammerschlag, mit Hand zerbrechbar, gut ritzbar. Rm = 0
<b>zersetzt VZ</b>	Gestein ist völlig entfestigt oder zersetzt, Gesteinsgefüge ist jedoch erkennbar.	Steif - halbfest $q_u = < 1$ MPa.	Von Hand zerdrückbar, in Wasser plastifizierend.

### 4.2.8 Durchlässigkeit, kapillare Steighöhen (DIN 18130)

Boden und Gestein bieten durchfließendem Wasser einen Strömungswiderstand, der umso größer ist, je feinkörniger die Partikel und je enger die Poren und Klüfte sind. Die **Durchlässigkeit oder hydraulische Leitfähigkeit ( $k_f$ )** eines Bodens ist die Fließgeschwindigkeit von Wasser im Boden in m/s bei 10°C, abgeleitet nach dem **Filtergesetz von Darcy**. Die Durchlässigkeit in der wassergesättigten Zone variiert erheblich und hängt ab von der Korngröße, Kornform, Kornverteilung, dem Porenanteil, dem nutzbaren Porenanteil, von der Porengröße, von den Verbindungen zwischen den Poren und vom Wasseraufnahmevermögen. Tone und Schluffe sind sehr schwach bis schwach durchlässig, Sande und Kiese sind durchlässig bis stark durchlässig. Bei der **Durchlässigkeit von Fels** muss zwischen **Gesteinsdurchlässigkeit** - mit Ausnahme von grobporigen Sandsteinen sehr gering und **Trennfugendurchlässigkeit** unterschieden werden. Zusammen ergeben sie die **Gebirgsdurchlässigkeit**.

Für Lockergesteine können näherungsweise folgende $k_f$ -Werte angenommen werden				Kapillare Steighöhen	
- Kies	$10^{-1} - 10^{-2}$ m/s	- Schluff	$10^{-6} - 10^{-7}$ m/s	- Kies (sandig - 20)	5 – 10 cm
- Sand	$10^{-3} - 10^{-5}$ m/s	- toniger Schluff	$10^{-6} - 10^{-9}$ m/s	- Sand	20 – 150 cm
- schluffiger Sand	$10^{-5} - 10^{-7}$ m/s	- Ton	$< 10^{-9}$ m/s	- Lehm, Löss, Ton	bis über 350 cm
- Böden mit $> 10^{-2}$ m/s sind sehr stark durchlässig. - Böden mit $10^{-2} - 10^{-4}$ sind stark durchlässig. - Böden mit $10^{-4} - 10^{-6}$ sind durchlässig. - Böden mit $10^{-6} - 10^{-8}$ m/s sind schwach durchlässig (Lösslehm) - Ab $< 10^{-8}$ m/s sind Böden sehr schwach durchlässig (Tonsteine, unausgelaugter Gipskeuper), ab $< 10^{-9}$ m/s nahezu undurchlässig.				Klüftgrundwasserleiter haben oft $k_f 10^{-5} - 10^{-7}$ m/s. Karstgrundwasserleiter sind schwierig abzuschätzen und werden mit durchschnittlich $10^{-4}$ m/s mit Schwankungen von $10^{-2} - 10^{-8}$ m/s angegeben. Beispiel: $k_f 10^{-7}$ m/s bedeutet, dass auf einer Gesteinsflächen von $1 \text{ m}^2$ in einer Sekunde etwa ein Wassertropfen durchsickert.	

### 4.2.9 Verformungsverhalten, Setzungen und Scherfestigkeit (DIN 18135, DIN 18136, DIN 18137)

Der Boden unterliegt seit seiner Entstehung einem räumlichen **Eigenspannungszustand**. Bei Belastungsänderungen durch Bauwerke, Verkehrslasten oder Bodenabtrag verändern sich die Spannungen und es treten Verformungen durch Umlagerungen im Korngerüst auf. Die Kennwerte für die Verformbarkeit sind: **Elastizitätsmodul (E)**, **Steifemodul ( $E_s$ )**, **Verformungsmodul ( $E_v$ )**, **Bettungsmodul ( $k_s$ )** und **Schubmodul (G)** (in kN oder MN/m<sup>2</sup> bzw. m<sup>3</sup>). Die Module werden aus Labor- und Feldversuchen ermittelt (Druckversuch, Kompressionsversuch, Flügelsonde, Plattendruckversuch). Die Summe der Formänderungen in vertikaler Richtung unter einem beliebigen Spannungszustand heißt **Setzung**. Man unterscheidet **Sofortsetzung ( $S_0$ )** bei Sand, Kies, **Konsolidationssetzung ( $S_1$  Primärsetzung)** bei Ton, Schluff und **Langzeitsetzung ( $S_2$  Sekundärsetzung)**. Die **Konsolidationssetzung** ist die baugrundtechnisch wichtigste Setzung. **Nichtbindige Böden** setzen sich unter statischer Last nur wenig und schnell, weil die Porenluft und das Porenwasser schnell entweichen bzw. abfließen können. Bei **bindigen Böden** können sehr große und längere Setzungen auftreten. Hier wird nach einer kurzen **Sofortsetzung** (Kompression der Bodenluft, Schubverformung bei wassergesättigten Böden) die Belastung zunächst vom nur sehr langsam abfließenden Porenwasser aufgenommen und es entsteht ein **Porenwasserüberdruck ( $p_w$ )**. Mit dem Abfließen des freien Porenwassers bis zum hydrostatischen Druck verlagert sich die Belastung auf das Mineralgerüst und es kommt zu einer zeitlich gedehnten **Primärsetzung** in Abhängigkeit von der Durchlässigkeit des Bodens. Je weni-

ger durchlässig der Boden ist, desto langsamer ist die Setzung. **Langzeitsetzungen (Sekundärsetzungen)** erklärt man mit relativen Kornumlagerungen beim Auspressen von gebundenem Porenwasser sowie mit physikalisch-chemischen Vorgängen im Boden. Sie können v.a. bei Böden mit organischen Beimengungen oder in plastischen Tonen groß sein. Kleine und gleichmäßige Setzungen sind bautechnisch unproblematisch. Große und ungleichmäßige Setzungen können ein erheblicher Schaden sein. Ggf. müssen die Fundamente verbreitert, tiefer eingebunden oder der Baugrund muss verbessert oder ausgetauscht werden. Eine frisch ausgehobene Baugrubenwand in bindigem Boden bleibt oft für kurze aber nicht abschätzbare Zeit ohne Absteifung senkrecht stehen. Ab einem bestimmten Böschungswinkel bleibt die Wand dauerhaft stehen. Das ist eine Folge der **Scherfestigkeit ( $\tau_f$ )** von Boden und Fels, also die max. Schubspannung, die ein Festkörper tangentialen Scherkräften entgegensetzen kann,  $\tau_f = c + \tan\varphi \times \sigma$  in  $kN/m^2$ , bzw. die maximale Scherspannung die vom Boden aufgenommen werden kann ohne zu versagen. Sie ist ein Maß für die Empfindlichkeit des Bodens gegenüber Spannungsänderungen. Sie ist abhängig von der Normalspannung  $\sigma$  (Auflast) und bei grobkörnigen Böden von der Kornform, Rauigkeit und Lagerungsdichte (Reibung). Bei feinkörnigen Böden ist die Scherfestigkeit vom Tongehalt, von der Art der Tonminerale (Reibung, elektr. Ladung) und von der Kohäsion abhängig. Die Scherfestigkeit gemischtkörniger Böden ist auch stark von der Kornverteilung abhängig. Hier ist oft eine Zunahme der Scherfestigkeit gegenüber den reinen Bodenarten festzustellen. Die Scherfestigkeit eines Bodens wird durch Laborversuche ermittelt (Rahmenscherversuch, Triaxialversuch, Großscherversuch). Die **Kohäsion (c und c' Haftfestigkeit)** und der innere **Reibungswinkel ( $\varphi$  und  $\varphi'$ )** sind die sogenannten **Scherparameter**. Bei nichtbindigen Böden wird keine Kohäsion angesetzt. Die Kohäsion bindiger Böden kann sich mit der Zeit aus verschiedenen Gründen ändern. Bei feinkörnigen Böden lassen höhere Gehalte an quellfähigen Tonmineralen die Scherfestigkeit abfallen. Bei Überschreiten der Scherfestigkeit des Bodens besteht v.a. bei Flachgründungen Grundbruchgefahr. Die Kennwerte für das Verformungsverhalten und für die Scherfestigkeit sind Voraussetzung für die Berechnung von Setzungen, von Standsicherheiten, für Erddruckberechnungen und für Grundbruchberechnungen. Die Scherfestigkeit von Fels ist eine komplexe Eigenschaft, die sich aus Anteilen des mehr oder weniger angewitterten Gesteins (Druckfestigkeit) und aus dem Reibungswiderstand auf Trennflächen zusammensetzt. Die Kohäsion wird hier durch mineralische Bindung und durch Verkittung verursacht.

#### 4.2.10 Sohldruck, Sohldruckwiderstand (DIN 1054:2010)

Die **Sohldruckspannung ( $\sigma_{e,d}$  in  $kN/m^2$ )** bezeichnet die zulässige **Bodenpressung**, die bei einem Bauwerk auf den Untergrund aufgebracht werden kann, ohne dass Schäden am Bauwerk zu befürchten sind (Grundbruch, hohe Setzung, Kippen etc.). Die DIN 1054:2010-12 gibt **Bemessungswerte des Sohldruckwiderstands ( $\sigma_{R,d}$ )** für verschiedene Bodenarten an (Tabelle 5). Das ist der Wert, den der Boden aushalten kann. Die Werte von **Sohldruckspannung und Sohldruckwiderstand stehen im Verhältnis 1 : 1,4**. Bei den in Tabelle 5 angegebenen Werten ist in bindigen Böden mit Setzungen von 2 – 4 cm, in nichtbindigen Böden mit 1 – 2 cm zu rechnen. Liegen die bodenmechanischen Eigenschaften außerhalb der Regelfälle in der Tabelle, muss nach Vorlage der Last- und Fundamentpläne durch Grundbruch- und Setzungsberechnungen der endgültig zulässige Sohldruck und ggf. erforderliche Sondergründung festgelegt werden. Der Sohldruck ist eine wichtige Größe zur Berechnung von Setzungen, Kippsicherheit, Gleitsicherheit und Grundbruch. Die für die Ludwigsburger Böden charakteristischen Anhaltswerte sind in Tabelle 2 und allgemein in Tabelle 5 dargestellt.

#### 4.3 Gründung von Bauwerken

Unter der Gründung von Bauwerken versteht man die Art und Weise, wie die Bauwerkslasten und von außen wirkende Kräfte, wie z.B. Windlasten und Verkehrslasten auf den Baugrund übertragen werden. Der Baugrund erleidet unter der Lasteinwirkung eines Bauwerks Verformungen, wobei zunächst eine **Verdichtung** eintritt, durch die seine Festigkeit und Tragfähigkeit verbessert werden. Dies gilt jedoch nur bis zu einer bestimmten Grenze. Wird diese überschritten, kommt es auch zu seitlichen Druckbeanspruchungen mit **plastischen Deformationen** im Untergrund, was v.a. in bindigen Böden und bei kleiner Fundamentbreite und Einbindtiefe ab einer kritischen Bruchlast zum sogenannten **Grundbruch** mit einem schlagartigen Ausweichen des Bodens und zum Versinken des Fundaments nach unten oder zur Seite führen kann. Bei Gründungen im Grundwasser können darüber hinaus weitere Komplikationen auftreten, z.B. ein **hydraulischer Grundbruch**. Hier wird die effektive Spannung im Boden in der Baugrube durch aufwärts strömendes Grundwasser reduziert, bei null verhält sich der Boden wie eine Flüssigkeit, Bodenkörner werden weggeschwemmt, der Boden bricht auf. Bindige Lockergesteine mit quellfähigen Tonmineralen und mit hohem Wassergehalt sind stark setzungsempfindlich. Tonige Locker- und Festgesteine im Hangbereich neigen bei Wasserzufuhr, bei zusätzlicher Belastung oder bei der Entfernung der Hangbasis zu Rutschungen, z.B. Knollenmergel. Bei Eingriffen in das Grundwasser kann es v.a. in Tallagen zum Zutritt von erheblichen Grundwassermengen kommen. Bei der dann notwendigen Wasserhaltung während der Bauzeit dürfen Nachbarbauwerke nicht beschädigt werden (Absenkungstrichter, Porenwasserdruck, Setzungsgefahr von bindigen Böden, Austrock-

nung etc.). Die Art der Gründung eines Bauwerks ist daher von großer Bedeutung für dessen Standsicherheit und Nutzungsdauer (Setzung, Senkung, Hebung, Verschiebung, Verkippung, Rissbildung, Dichtheit, Auftrieb, Sicherheit bei Erdbeben). Je nach Bodenaufbau und Grundwassersituation, Bauwerkslasten, Bauwerksnutzung und Bauwerksausmaßen müssen geeignete Gründungsmaßnahmen getroffen werden. Sehr wichtig ist **eine Gründung in bodenmechanisch gleichartigen Schichten** zur Vermeidung von unterschiedlichen Setzungen. Baugruben dürfen nur kurz offen stehen und die Böschungen müssen zum Schutz vor Austrocknung mit Folie abgedeckt werden, auch bei Fels. Durch Regen aufgeweichte Bereiche und durch Frost beeinflusste Bereiche der Baugrubensohle müssen ausgehoben werden.

#### 4.3.1 Flachgründung (DIN 1054)

Bei einer Flachgründung werden die Bauwerkslasten auf oberflächennahe und tragfähige Bodenschichten übertragen. Die Gründungstiefe wird von der Frostfreiheit, der Standsicherheit und der Konstruktion bestimmt. Die Fundamente von Bauwerken sollten wegen der Frost- und Schrumpfsicherheit je nach den klimatischen Verhältnissen 0,8 – 1,5 m unter Gelände einbinden. Bei nichtunterkellerten Bauwerken ist Bodenfrost unter der Bodenplatte ggf. durch eine umlaufende Frostschürze aus Stahlbeton, durch Frostschutzmaterial oder durch einen Frostschirm zu vermeiden. Bei schrumpffähigem Boden ist tiefer zu gründen. Wärmedämmung beachten. Im Bereich von Tiefgarageneinfahrten ist nicht frostempfindliches Material der Klasse F1 (Kies oder Sandgemisch 0/40 oder Siebschutt) zu verwenden. Bei nicht bindigem Baugrund muss mindestens eine dichte Lagerung gegeben sein. Bei bindigem Baugrund muss mindestens eine steife Konsistenz vorhanden sein. Bei ungeeignetem Baugrund kann, soweit wirtschaftlich vertretbar, ein Bodenaustausch oder eine Bodenverbesserung vorgenommen werden, oder es muss eine Tiefgründung vorgenommen werden (Kapitel 4.3.2).

##### a) Plattengründung und Wanne

Die Plattengründung (Fundamentplatte) ist eine unter dem gesamten Bauwerk durchgehende, bewehrte Lastübertragungsplatte, die je nach Konstruktionshöhe verhältnismäßig biegsam ist (Flächenlast). Tragende Fundamentplatten kommen bei Gebäuden ohne Keller und bei unterkellerten Gebäuden zum Einsatz und bewirken eine Vergrößerung der Aufstandsfläche, bzw. eine Verkleinerung des Verhältnisses "Last zu Fläche". Eine Fundamentplatte schützt das Haus in gewissen Grenzen vor Eigenbewegungen des Bodens, z.B. bei Frost oder Austrocknung, Sie gleicht also Verformungsunterschiede aus und verhindert Setzungen und Risse, wie sie bei Einzelfundamente durchaus vorkommen können. In weichen oder rutschempfindlichen Bereichen und in quartären Tal- und Hangablagerungen bis 180 kN Sohldruckwiderstand kann das UG als biegesteifer Stahlbetonkasten gebaut werden und muss bei Grundwasserzutritt zusammen mit den Kellerwänden als wasserdichte und auftriebssichere **Wanne** ausgeführt werden. Ggf. ist auf eine ausreichende Hangentwässerung zu achten. Fundamentplatten und wasserdichte Wannen sind in der Herstellung teurer, als Streifenfundamente mit Kellerwänden.

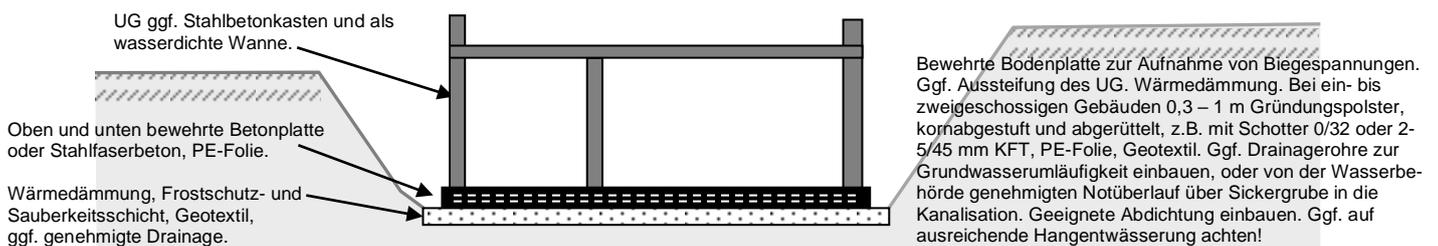


Abb. 15: Plattengründung z.B. in nichtbindigen oder sehr unterschiedlichen Böden


#### Druck und Spannung

**Druck** ist ein Skalar, d.h. ein Wert mit einem Betrag, der sich auf einer Skala darstellen lässt, aber keine eigene Richtung hat. **Spannung** bezeichnet einen Betrag, der in einer bestimmten Richtung wirkt. Eine Spannung kann als Vektor dargestellt werden, z.B. grafisch als Pfeil. Die Länge des Pfeils stellt den Betrag der Spannung dar, und sein Winkel ihre Richtung. Die **mechanische Spannung  $\sigma$  (sigma)** bezeichnet die Kraft pro Flächeneinheit, die auf eine beliebig geneigte, gedachte Schnittfläche wirkt. Eine Spannung kann aus mehreren speziellen Spannungen zusammengesetzt werden, die als Vektoren addiert werden. Wirkt eine Spannung senkrecht, d.h. normal zur Fläche, heißt sie **Normalspannung ( $\sigma_N$ )** und entspricht dem **Druck  $p$** . Wirkt sie tangential zur Fläche, heißt sie **Schubspannung** oder **Scherspannung  $\tau$  (tau)**. Eine ruhende (statische) Flüssigkeit kann keine Reibung und somit keine Scherspannung entwickeln, sondern nur einen **hydrostatischen Druck**. Eine Flüssigkeit, die in Bewegung ist, entwickelt jedoch eine **hydrodynamische Spannung**, welche Reibung, Staudruck und Auftrieb bewirkt, letztere zusätzlich zum allfälligen statischen Auftrieb. Somit ist ein Wehr stärker beansprucht als ein Damm. Flüssigkeiten können auch **Oberflächenspannungen** haben. Diese sind nur bei kleinen Dimensionen wirksam und bewirken z.B. die **Saugwirkung** eines Schwamms oder eines feinkörnigen Bodens. Der **Druck  $p$**  bezeichnet die Kraft pro Flächeneinheit, die senkrecht oder normal, d.h. im rechten Winkel, auf eine Fläche wirkt. Der Druck hat keine Richtung, d.h. in jeder Richtung denselben Wert, nämlich den Betrag der Normalspannung  $\sigma_N$ . Dies ist im Fall des hydrostatischen Drucks einer Flüssigkeit, z.B. Wasserdruck, leicht überprüfbar. Die durch eine Flüssigkeit auf eine Fläche ausgeübte Kraft ist immer gleich, egal ob die Fläche horizontal, vertikal oder schräg angeordnet ist. Sogar nach oben wirkt die Kraft; dies ist der statische Auftrieb, welcher z.B. ermöglicht, dass ein Schiff oder eine Eisschicht auf dem Wasser schwimmen. Alle Böden besitzen eine innere Reibung und manche auch eine Kohäsion. Dadurch können sie, anders als Flüssigkeiten, bis zu einem gewissen Grad mechanische Spannungen aufnehmen. Die Berechnung beliebiger räumlicher Spannungen ist recht kompliziert, kann jedoch oft quasi-zweidimensional erfolgen. Weitere Vereinfachungen ergeben sich, wenn die Achsen des gewählten Bezugssystems den Richtungen der sogenannten Hauptspannungen entsprechen. Diejenige Spannung mit dem höchsten Betrag wird die erste Hauptspannung  $\sigma_1$  genannt, diejenige mit dem kleinsten Betrag  $\sigma_3$ . Im Boden entsprechen meistens  $\sigma_1$  der Normalspannung  $\sigma_N$  und  $\sigma_3$  der Scherspannung  $\tau$ .

Quelle: Th. Schmidt (2016): *GEOTECHNIK UND STATIK BEI TROCKENMAUERN. Rechnerische Ergänzungen und technische Exkurse zum Buch "Trockenmauern, Grundlagen, Bauanleitung, Bedeutung" der Stiftung Umwelt-Einsatz Schweiz.*

### b) Aufgelöste Flachgründung, Fundamentvertiefung

Ab steifer Bodenkonsistenz in bindigen Böden sind im allgemeinen Streifenfundamente (Linienlast) oder bei sehr geringer Belastung, bzw. bei Hallenkonstruktionen auch Einzelfundamente (Punktlast) möglich. Auf den ausreichend breit und tief zu dimensionierenden und entsprechend zu bewehrenden Betonfundamenten werden die tragenden Kellerwände, bzw. die Hallenstützen aufgebaut und die Last des Bauwerks wird in den Boden abgetragen. Zwischen den Fundamenten wird eine nichttragende Kellerplatte eingebaut. Die Fundamente müssen frostsicher und mindestens 0,5 m tief unter die Baugrundsohle einbinden. Weiche Bereiche müssen durch Magerbeton ausgetauscht, oder durch Fundamentvertiefung, z.B. Pfeiler- oder Brunnengründung durchteuft werden (vertiefte Flachgründung). Wichtig ist eine mittlere und lotrechte Fundamentbelastung. Fundamente für Bauwerke müssen immer in Böden mit gleicher Konsistenz gegründet werden. Das gilt besonders bei Bauwerken am Hang, wo ggf. an der Talseite eine abgetreppte Fundamentvertiefung erfolgen muss, damit in einer Bodenschicht mit der gleichen Tragfähigkeit wie an der Hangseite gegründet werden kann. Oft ist in Hanglagen eine steife Ausbildung des Untergeschosses notwendig. Bei Nichtbeachtung kann es zu ungleichmäßigen Setzungen und zu Bauwerksschäden kommen (Kapitel 4.3.4). Fundamentvertiefung und Bodenaustausch lohnen sich oft nur bei kleinen Kubaturen. Der ausgehobene Boden wird durch nichtbindiges Material oder durch Magerbeton ersetzt, die in Lagen von 30 - 40 cm eingebracht und verdichtet werden. Vorsicht vor Grundwasserzutritt und Bodenaufweichung. Bei tiefen oder steil geböschten Baugruben oder bei wenig standfestem Boden kann ein Verbau erforderlich werden.

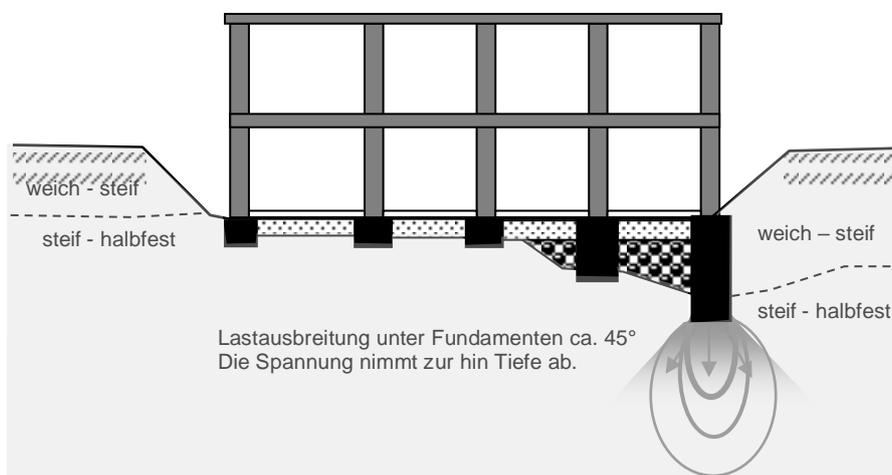

**Abb. 16: Streifen(rost)fundamente, Bodenaustausch und vertiefte Flachgründung, Pfeiler- oder Brunnengründung in bindigem Boden mit steifer Konsistenz.**

### 4.3.2 Maßnahmen zur Verbesserung von wenig tragfähigem Untergrund

Sind bei einer Flachgründung zu große oder ungleichmäßige Setzungen zu erwarten oder sind sehr hohe Lasten abzuleiten, muss eine Bodenverbesserung oder eine Tiefgründung (Kap. 4.3.3) vorgenommen werden. Dabei muss im Einzelfall geprüft werden, welche Maßnahme technisch durchführbar und wirtschaftlich sinnvoll ist.

#### A. Mechanische Bodenverbesserung

1. Einrütteln oder Einschlagen von geeigneten Baustoffen (Stopfsäulen, Rüttelstopfverdichtung, CSV-Verfahren)
2. Verbessern von Schluffen und Tonen durch Einfräsen von Grobkorn
3. Einmischen einer bestimmten Bandbreite an Kornfraktion z.B. bei GE- oder SE-Böden

#### B. Maßnahmen ohne Bodenaustausch

1. Vorbelastung und Liegezeit
2. Einbau im Sandwich-Verfahren
3. Einbau von Geokunststoffen als Bewehrung, Drainage, Trennschicht o.ä.
4. Einbau von Leichtbaustoffen
5. Wasserhaltung und Drainagen
6. Dynamische Intensivverdichtung (Fallplatten o.ä.)
7. Tiefenverdichtung (Rütteln und Stopfen)
8. Einsatz von Bindemitteln (Zementinjektion, Dämmersuspension, Silikatlösung, Weichgel, HDI-Säulen, MIP etc.)

#### C. (Boden ist nicht verdichtungsfähig)

1. Teilweise oder vollständiges Entfernen von ungeeigneten Böden und Rückverfüllung mit geeigneten Baustoffen (Magerbeton).  
Lagenweise Verdichtung, Grundwasser > 0,5 m unter Aushubsohle, ggf. zusätzliche Bewehrung.

Wichtig im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Verbesserung wenig tragfähiger Böden ist, dass der Bauherr dies, beraten durch seinen Architekten, anzuordnen hat. Damit bleibt die Haftung der Funktionstüchtigkeit bei ihm. Die



**Bei Pfahlgründungen unterscheidet man:**

- Bohrpfähle (DIN EN 1536)
- Großbohrpfähle, Brunnen- und Senkkastengründung
- Ramppfähle (Verdrängungspfähle)
- Verpresspfähle
- Kombinierte Pfahl- Plattengründung (KPP)

**Nach der Herstellungsart unterscheidet man:**

- Ortpfähle
- Fertigpfähle
- Schlitzwände

**Nach der Kraffteinleitung unterscheidet man:**

- Spitzendruckpfähle, die die Kraft überwiegend über den Pfahlfuß in den Boden einleiten (stehende Pfähle).
- Reibungspfähle, die die Kraft überwiegend über den Pfahlmantelwiderstand in den Boden einleiten (schwebende/schwimmende Pfahlgründung).
- Zugpfähle, die die Kraft ausschließlich über den Mantelwiderstand abtragen, z.B. zur Auftriebssicherung.

**Bohrpfähle**

sind **Ortbetonpfähle**, ggf. mit Bewehrungskorb mit ca. 0,3 – 0,6 m Durchmesser, die oft verrohrt oder unverrohrt mit Schneckenbohrern gebohrt werden. Nach DIN 1041 Herstellung als Pfahlbündel, ggf. Verbindung über Pfahlroste als Gründungsbasis. Eine **Bohrpfahlwand** besteht aus aneinander gereihten Bohrpfählen zur Baugrubensicherung und ggf. zur Abdichtung gegen Grundwasserzutritt. Von Vorteil sind die geringe Lärmbelästigung, die geringe Erschütterung und die Kenntnis des durchfahrenen Profils. Von Nachteil sind die mögliche Auflockerung nichtbindiger Schichten und die geringere Tragfähigkeit gegenüber Ortbetonrammpfählen. Pfähle mit kleinem Durchmesser (0,1 - 0,3 m) werden **Mikropfähle** genannt. Sie werden oft in beengten Verhältnissen gerammt oder gebohrt (Unterfangung etc.). Hier wird Stahl mit Beton oder Verpressmaterial eingesetzt, z.B. GEWI-Pfähle, TITAN-Pfähle, hydraulische Pressrohrpfähle zur Unterfangung.

**Großbohrpfähle, Senkkästen (Brunnengründung)**

Der Durchmesser von Großbohrpfählen liegt bei 0,6 bis über 2 m und sie sind für sehr hohe Lasten und für große Tiefen (> 40 m) geeignet. Wichtig für das spätere Setzmaß ist die Säuberung der Bohrlochsohle. Es gibt Systeme mit Schneckenbohrung, Greifer und Fallmeißel. Senkkästen können deutlich größer sein und können bei Grundwasserzutritt oder in Gewässern als geschlossenen Drucksenkästen (Caissons) eingesetzt werden.

**Ramppfähle (Verdrängungspfähle)**

bestehen **vorgefertigt aus Stahlbeton, Stahl oder aus Gusseisen** (duktiler Gussrammpfähle mit Steckmuffen, ggf. mantelverpresst). Sie werden in den bindigen Boden eingerammt oder werden als **Ortbetonrammpfähle** z.B. "System Franki" vor Ort hergestellt. Hier sind Erschütterungen benachbarter Gebäude besonders zu beachten. Der Durchmesser beträgt ca. 30 – 65 cm. Sie sollen mindestens 3 m in tragfähige Schichten einbinden (halbfest oder fest). Ramppfähle werden oft in weichen oder organischen Böden angewendet und haben eine hohe Tragfähigkeit über den Spitzendruck oder über die Mantelreibung. In früheren Zeiten wurden Holzpfähle verwendet.

Mit einer kombinierten **Pfahl-Plattengründung** lassen sich in geeigneten Fällen v.a. bei sehr hohen Bauwerken erhebliche Kosten einsparen.


**Schlitzwände**

Schlitzwände mit Bentonitstützflüssigkeit werden mit einem Spezialbagger Segment für Segment gezogen und ggf. mit Bewehrungskorb ausbetoniert. Die können abdichtende und/oder tragende Wirkung haben.

**4.3.4 Bauen am Hang**

Durch Bautätigkeiten wird der Gleichgewichtszustand eines Hanges zwischen antreibenden und haltenden Kräften gestört. Baugruben, Einschnitte, Abtragungen oder Aufschüttungen vergrößern die Scherspannung bzw. vermindern die Scherfestigkeit im Boden und destabilisieren den Hang. Auch Änderungen (Zunahme) der Wasserströmung und das Entfernen von Vegetation kann destabilisierend sein. Bauwerksgründungen am Hang sind daher komplizierter und oft teurer, als im flachen Gelände. Je steiler der Hang ist, desto höher sind i.d.R. die bautechnischen Anforderungen. Hier hat man es ab Hangneigung  $\geq 9\%$  mit der Geotechnischen Kategorie 2 und in bestimmten Fällen auch mit GK 3 zu tun. Wichtig für die Planung sind ein **geotechnisches Gutachten** und eine **exakte Höhenaufnahme**. Je nach dem geologischen Untergrund besteht am Hang eine mehr oder weniger hohe **Rutschgefahr** zu mindestens der verwitterten oberen Bodenschicht und auch tiefere Schichten, oft auch schon ohne Bebauung. Das kann man oft am säbelartigen Wuchs der Bäume erkennen. Einige geologische Grundschichten, wie z.B. der im Raum Stuttgart oft anzutreffende **Knollenmergel** im Keuper können auch schwach verwittert prob-

lematisch sein und erfordern hohe Aufwendungen bei der Gründung, v.a. bei Wasserzufluss. In Ludwigsburg können die **Schichten des verwitterten Gipskeupers, (lösshaltige) Fließerden und lehmiger Hangschutt** zu Rutschungen neigen. Kommt nach dem Mutterboden gleich der feste Fels, ist die Gründung bodenmechanisch oft günstig, aber mit höheren Aushubkosten verbunden. Zu beachten ist hier der Verwitterungsgrad und der Stand der Schicht- und Klüftflächen im Fels. Bei tiefer reichenden und verwitterten, bindigen Bodenschichten oder bei stark verwitterten Felsschichten, ist der Aushub günstig, aber die Herstellung der Standfestigkeit von Baugrube und Gebäude können hohe Kosten verursachen. Ungünstig ist es, wenn der Untergrund im Baufeld wechselt. Die frostfreie Gründung muss immer in bodenmechanisch gleichartigen Schichten und ggf. abgetrept nach oben oder unten oder als Tiefgründung (Bodenaustausch, Pfähle) erfolgen. Oft ist in Hanglagen eine steife Ausbildung des Untergeschosses (biegesteifer Stahlbetonkasten, ggf. wasserdicht) notwendig. Die Baugrubenwände müssen fachgerecht gesichert werden, z.B. mit Verbau und Standsicherheitsnachweis und müssen bei Wasserzutritt zusätzlich abdichtet werden. Ggf. ist ein abschnittsweiser Aushub der Baugrube durchzuführen. Freie geböschte Baugrubenwände, auch Fels, müssen während der Bauzeit mit Folie gegen Niederschlag und Austrocknung gesichert werden. In Hangbereichen kann es beim Aushub zu **Wasseraustritten** kommen. Es kann sich um temporär zufließendes Oberflächenwasser (Regen) oder um mehr oder weniger permanent fließendes Schicht- und Grundwasser handeln. In diesem Fall ist unverzüglich der Gutachter hinzuzuziehen, denn das Wasser destabilisiert den Hang zusätzlich. Die Grundwasserstände schwanken mit den Jahreszeiten und in Abhängigkeit von Starkregenfällen. Das Gebäude ist gegen dieses Wasser mit entsprechenden Maßnahmen, wie Sicherheit gegen Auftrieb, Abdichtung und ggf. genehmigten Drainagen zu sichern. Die örtlichen Regeln und Genehmigungen zur Umleitung und Ableitung von Grund- und Sickerwasser sind zu beachten. Am Hang ist ggf. v.a. bei größeren Bauvorhaben die **Ausspiegelung des Grundwassers** in durchlässigen Schichten der Arbeitsräume zu beachten (Absenkung bzw. Aufhöhung des GW-Spiegels) oder es sind **Grundwassersperrn** (Beton, Lehmschlag) einzubauen. Damit können verschiedenen Teilen des Bauwerks verschiedene Bemessungswasserstände zugeordnet werden. Eine dauerhafte Grundwasserabsenkung bei Hanglagen ist zu vermeiden, da es oberhalb des Bauwerks zu Schäden an Bauwerken und an der Vegetation kommen kann. Das gilt besonders bei hoch anstehendem Grundwasser und bei Wohn/Gewerbepiedlungen in Hanglagen. Hier muss das Grundwasser auch in den Gräben der Ver- und Entsorgungsleitungen im Hanggefälle mit Sperrriegeln aus Lehm oder Beton vor einer dauerhaften Absenkung geschützt werden. Ansonsten kann es zu einer weitreichenden Drainierung größerer Hangbereiche kommen, und in empfindlichen Böden kann das zu Bauwerksschäden durch Austrocknung und Schrumpfung führen. Beim Aushub und bei Aufschüttungen sind **alte Auffüllungen, z.B. von ehemaligen Steinbrüchen und Lehmgruben** auf dem Grundstück und im Umfeld zu beachten. Beim Aushub auf rutschempfindliche Schichten achten. Auch an sich standfeste, felsartige Grundschichten können z.B. bei Schichtfallen in Hangabwärtsrichtung leicht ins Rutschen kommen und sind oberflächennah oft klüftig verwittert. Bei **Aufschüttungen**, auch talseitig die zusätzliche Belastung des Hanges beachten. **Leitungen, v.a. Gas** müssen so verlegt werden, dass sie bei Hangbewegungen nicht abgetrennt werden. Bei Rutschgefahr muss der Hang stabilisiert werden, z.B. durch technische Abstützungen (Anker, Mauern, Injektionen) oder bei Wasserzutritt ggf. durch Drainagen oder Gräben während der Bauzeit.

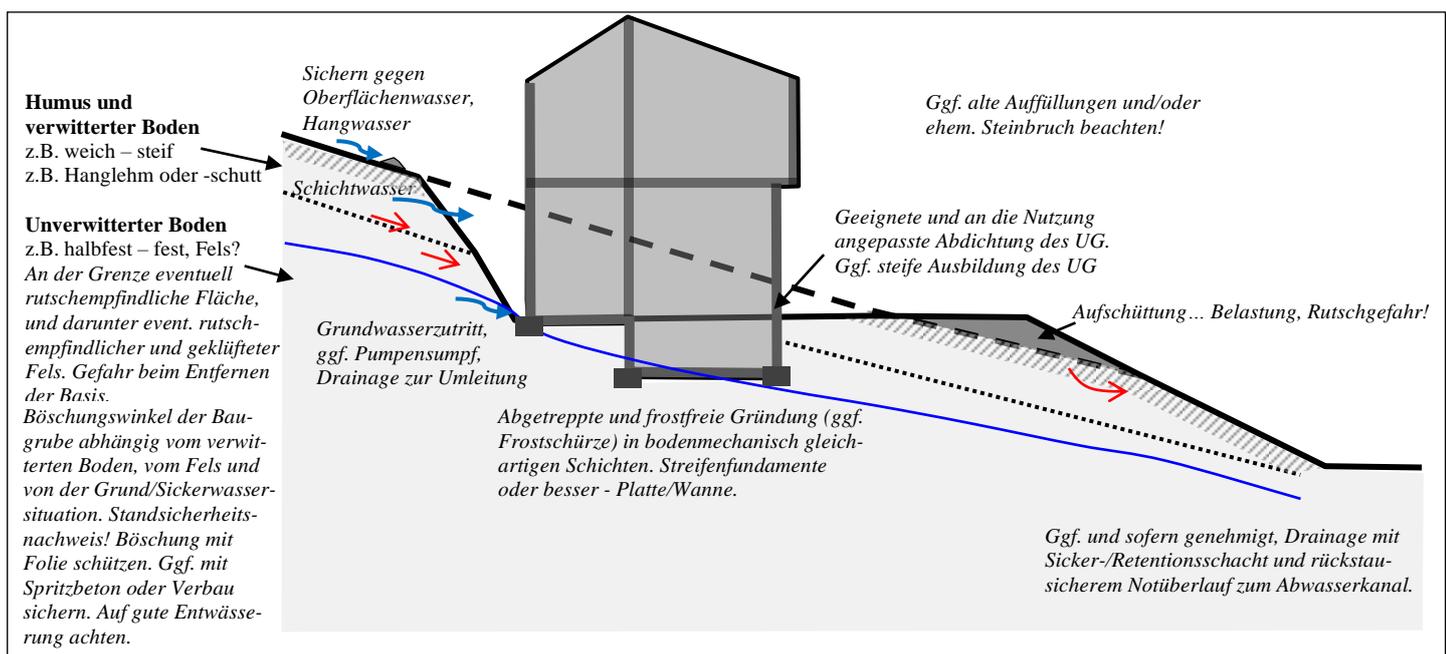

**Abb. 18: Bauen am Hang** (schematisches Beispiel)

#### 4.4 Baugrubensicherung (DIN 4124)

Baugruben müssen zum Schutz der Beschäftigten und zum Schutz benachbarter Bauwerke und Einrichtungen nach strengen Richtlinien hergestellt und gesichert werden. **Man muss sich darüber klar sein, dass auch bei sachgemäßer Baugrubensicherung minimale Bewegungen des Bodens durch Bohren, Rütteln, Rammen und durch Aushub in Form von Setzungen, Rissen und Wandverformungen, v.a. bei älteren Nachbarbauwerken oft unvermeidbar sind.** Schon bei der Bauplanung müssen mögliche Bewegungen und die daraus resultierenden Kosten berücksichtigt werden. Gründliche **Voruntersuchungen** und eine **Beweissicherung** werden empfohlen.

##### 4.4.1 Geböschte Baugruben

Ab einer Tiefe von 1,25 m müssen Baugruben nach DIN 4124 geböschert oder abgestützt werden, wenn die Geländeneigung bei steif-bindigen Böden  $\leq 1 : 2$  und bei weich-bindigen oder nichtbindigen Böden  $\leq 1 : 10$  ist. Mit einer 0,5 m tiefen Randböschung mit  $45^\circ$  muss ab 1,75 m geböschert oder abgestützt werden. Die Böschungsneigung ist von den Baugrund- und Grundwasserverhältnissen, bei bindigen Böden vom Wassergehalt des Bodens und von der Zeit, über welche die Baugrube offen zu halten ist abhängig. Entlang der Baugrube ist ein lastfreier Streifen von mind. 0,6 m Breite, je nach Belastung auch mehr, einzuhalten. Für schmale Leitungsgräben gibt es spezielle Verbausysteme.

**Böschungswinkel ( $\beta$ )** als Richtwerte bei Baugruben bis 5 m, bzw. bei weichen Böden bis 3 m Tiefe ohne rechnerischen Nachweis:

- |   |  |
|---|--|
| • Inhomogene, locker gelagerte Auffüllungen     | $\beta$ $35^\circ$ - max. $45^\circ$   |
| • Nichtbindige oder weiche bindige Böden        | $\beta$ max. $45^\circ$  |
| • Mindestens steife bis halbfeste bindige Böden | $\beta$ max. $60^\circ$  |
| • Verwitterter und entfestigter Fels            | $\beta$ $60^\circ$ - max. $70^\circ$ (abhängig vom Grad der Verwitterung)            |
| • Fester und maximal gering verwitterter Fels   | $\beta$ max. $80^\circ$ (Raumstellung der Trennflächen und Schichtneigung beachten!) |

Diese Werte gelten **nicht** bei Wasserzutritt z.B. durch Grundwasser, Schichtwasser, Sickerwasser etc.. Wasserzutritte, Quellwirkungen, Austrocknung und Frostwirkungen sind besonders zu beachten und zu bewerten. Die Böschung ist mit Kunststoffolie oder Spritzbeton zu schützen. Die Standsicherheit einer Böschung ist rechnerisch nach DIN 4084 nachzuweisen, wenn die o.g. Böschungswinkel überschritten werden, wenn die Böschungshöhe mehr als 5 m beträgt, wenn das Gelände mehr als  $1 : 10$  (ca.  $6^\circ$ ) geneigt ist, wenn Stapellasten  $> 10 \text{ kN/m}^2$  neben dem Schutzstreifen liegen, wenn schwere Fahrzeuge näher als 3 m oder wenn normale Verkehrslasten näher als 1,5 m an der Böschungsoberkante fahren, wenn Auffüllungen unmittelbar neben dem Schutzstreifen liegen oder wenn vorhandene Leitungen und Anlagen gefährdet werden, bzw. äußere Einflüsse die Standsicherheit beeinträchtigen. Ergibt die Berechnung keine ausreichende Standsicherheit, muss die Böschung abgeflacht oder durch Verbaumaßnahmen gesichert werden (Prinz & Strauß 2006, S. 256). Bei Böschungshöhen ab 6 m sind Bermen von mindestens 1,5 m Breite zwischenzuschalten. Die Baugrubenwände, auch Fels sind mit einer wetterfesten Folie gegen Niederschläge und Austrocknung zu schützen. Gegebenenfalls sind weitere Sicherungsmaßnahmen der Baugrubenwände wie z.B. Bodenvernagelung oder Spritzbeton etc. vorzunehmen. Böschungsneigungen siehe Tab. 6 + 6a.

##### 4.4.2 Baugrubenverbau

Falls bei einem Baugrubenaushub keine normgerechten Böschungen, ggf. mit Stahlnägel und Spritzbeton angelegt werden können, ist ein Baugrubenverbau erforderlich. Die Wahl der Verbaumethode erfolgt u.a. unter Berücksichtigung folgender Angaben:

- Tiefe, Abmessungen, Grundstücksgrenzen
- Baugrund- und Grundwasserverhältnisse
- Abstand angrenzender Bauwerke, Leitungen etc.
- Belastungen und Erschütterungen innerhalb und außerhalb der Baugrube, Grenzbebauung
- Einheitskosten für Verbau und Erdaushub

**Empfehlung: "Im Zweifel Verbau oder Bohrpfahlwand!"**

**...denn die Schäden stehen meistens in keinem Verhältnis zum vermeintlich eingesparten Aufwand.**

## Folgende Verbauarten können unterschieden werden:

### Einfacher Baugrubenverbau

Kleinere Baugruben über der Grundwasseroberfläche können mit einem waagrechten oder senkrechten Bohlenverbau und gegenseitiger Abstützung verbaut werden. Ab 7 bis 10 m Breite wird eine Doppel-T-Träger-Aussteifung erforderlich. Für schmale Leitungsgräben gibt es spezielle und transportable Grabenverbaugeräte.

### Spundwandverbau

Lose Böden oder Böden im Grundwasser müssen vor dem Ausschachten gegen Nachbrechen und Ausfließen mit Stahlspundwänden gesichert werden. **Der Spundwandverbau ist nicht verformungsfrei, ist gering wasserdurchlässig und kann rückgebaut werden.** Die Stahlbohlen werden durch Rammen, Rütteln oder Einpressen in den Boden eingebracht. Dabei sind Erschütterung und Auswirkungen auf Nachbargebäude zu beachten (Schäden durch Setzungen). Nichtbindige Böden sind leichter zu rammen als bindige. Bei halbfesten bindigen Böden und felsartigen Böden muss mit Einbringhilfen gearbeitet werden (Spüllanzen, Lockerungsbohrung, Vorspaltsprengung). Bis zu einer Baugrubentiefe von 3 bis 4 m können Spundwände über dem Grundwasser freistehend eingespannt werden (Einspanntiefe  $1,0 - 1,3 \times h$ ). Bei ausgesteiften oder rückverankerten Spundwänden beträgt die Einspanntiefe  $0,1 - 0,3 \times h$ . Die nötige Rammtiefe richtet sich auch nach der Standfestigkeit der Baugrubensohle gegen hydraulischen Grundbruch.

### Trägerbohlenverbau

Bei Baugruben bis 25 m Tiefe, oder bei nicht standfesten Böden oberhalb des Grundwassers kann ein Trägerbohlenverbau ausgeführt werden. **Der Trägerbohlenverbau ist nachgiebig, ist nicht wasserdicht und kann rückgebaut werden.** Im Abstand von 1,5 - 3 m werden Stahlträger in den Boden gerammt oder in gebohrte Löcher gesetzt. Hinter den Trägern werden im Zuge des Baugrubenaushubs abschnittsweise (0,5 – 1,25 m) Holzbohlen kraftschlüssig mit dem Boden eingesetzt und verkeilt und bei bindigen, standfesten Böden mit Spritzbeton oder Betonfertigteile ausgefacht. Die Absicherung bei Tiefen ab 2 - 3 m erfolgt über eine **vorgespannte Rückverankerung** (Verpress- oder Injektionsanker) in den Boden oder über eine Aussteifung in den Innenraum (Berliner Verbau). Die Einbindetiefe der Träger richtet sich nach den statischen Erfordernissen und beträgt im Allgemeinen 1,5 - 3 m. Beim Verfüllen der Baugrube werden die Bohlen nacheinander entfernt oder belassen. **Temporäre Anker** werden entspannt, gezogen oder verbleiben im Boden und entspannen sich mit der Zeit selbst (Litzenanker). **Permanente Anker** müssen besonders korrosionsgeschützt werden und viele Jahrzehnte halten. Der Arbeitsraum wird abschnittsweise verfüllt, z.B. mit Magerbeton oder Kies 8/16 und ggf. statisch oder dynamisch verdichtet. Die Träger werden anschließend gezogen, oder falls einbetoniert, unten abgetrennt. Beim **Essener Verbau** werden Böschungen mit  $\beta = 45^\circ$  bis  $60^\circ$  mit Stahlträger, Baustahlmatten, Maschendraht, Spritzbeton und Erdnägeln gesichert.

### Bohrpfahlwand

Bohrpfahlwände zählen zu den **massiven und verformungsarmen** Verbauarten, die bevorzugt zur Sicherung von Baugruben neben bestehenden Bauwerken eingesetzt werden. **Eine Bohrpfahlwand kann nicht rückgebaut werden, aber als konstruktiver Teil des Bauwerks verwendet werden, und ist bei überschnittener Bauweise gering wasserdurchlässig.** Die Wände bestehen aus aufgelösten, tangierenden oder überschnittenen Großbohrpfählen aus Beton mit einer Stahlbewehrung und mit Durchmessern von 0,3 bis über 2 m (Überschneidung im Taktverfahren 1-3-5 2-4..., Überschchnitt 5 bis 10 cm). Mit diesem aufwändigen und teuren, aber auch bei schwierigen Verhältnissen sehr sicheren Verfahren können Wandtiefen von etwa 30 - 40 m erreicht werden. Über dem Grundwasser können die Pfähle tangierend oder aufgelöst im Abstand von ca. 1 bis 2 m angeordnet werden. Die Zwischenräume bleiben frei oder werden bei lockerem Boden mit Spritzbeton oder Holzbohlen gesichert (Streckträgerverbau). Je nach Erfordernis werden Bohrpfahlwände mit vorgespannten Verpressankern rückverankert (Bildtafel 5 und 9). Der ausgehobene Boden muss entsorgt werden. Eine Bohrpfahlwand kann auch unmittelbar an eine Nachbarwand oder schräg unter bestehende Fundamente gesetzt werden.

### Schlitzwände, Dichtwände, Schmalwände, Dichtungsohle

Diese zählen ebenfalls zu den **massiven, verformungsarmen und nahezu wasserdichten** Verbauarten mit ggf. konstruktiver Funktion. Die 0,6 bis 1,2 m breiten Schlitzwände werden entweder gefräst oder mit einem 2 bis 3 m breiten Greifer nacheinander zwischen den betonierten Leitwänden, meist nach dem 2-Phasenverfahren hergestellt (Bentonitstützflüssigkeit, Stahlbewehrung, Beton). Die üblichen Tiefen betragen 30 bis 40 m oder sogar bis 100 m. Ist eine möglichst dichte Baugrubenumschließung gefordert, oder müssen schadstoffbeladene Deponien oder Industriestandorte gegen die Umgebung abgedichtet werden, können Schlitzwände als sogenannte Dichtwände im 1-Phasenverfahren (Bentonit- Zement- Suspension) angewendet werden. In Lockergesteinen kann bei beiden alternativ auch das Hochdruck- Düsenstrahlwandverfahren angewendet werden (Bodenvermörtelung). Beim Bau der ca.

5 bis 10 cm dicken **Schmalwänden** werden spezielle Spundbohlen oder ein Tiefenrüttler in den Untergrund eingerammt oder eingerüttelt und beim Ziehen der Bohlen der entstehende Hohlraum sofort mit einer Abdichtungssuspension verfüllt. Durch Aneinanderreihung entsteht eine schmale und durchgehende Dichtungswand. Bei einer sehr tief liegenden und wasserundurchlässigen Schicht, die durch die Dichtwand nicht erreicht wird, und wo eine tiefe Grundwasserabsenkung nicht möglich ist, muss die Kellersohle durch eine betonierte **Dichtungssohle** abgedichtet werden. Dass erfolgt durch Unterwasserbeton oder durch Hochdruckinjektion.

### Verankerte Elementwände

Bei Böden, die über eine bestimmte Höhe standfest sind, können die mit 60° bis 90° geneigten Baugrubenwände oder Böschungen mit fortschreitendem Ausbau abschnittsweise mit Baustahlmatten und Spritzbeton versiegelt werden. Darauf werden Wandelemente aus Stahlbeton zur Aufnahme des Erddrucks im Boden mit vorgespannten und verpressten Ankern rückverankert (Freispielanker, Litzenanker etc.).

### Bodenvernagelung

60° bis 90° steile Böschungsflächen können durch die sogenannte Bodenvernagelung gesichert werden. Hierbei wird die Böschung abschnittsweise mit schlaffen (nicht vorgespannten) Boden- oder Felsnägeln rückverhängt (z.B. GEWI-Stahlstäbe mit 20 – 30 mm Durchmesser in mörtelverpresstem Bohrloch, ggf. mit Korrosionsschutz) und diese werden dann kraftschlüssig mit einer bewehrten Spritzbetonschale verbunden, Dabei wird die Zug- und Scherfestigkeit erhöht und es bildet sich ein **bewehrter Verbundkörper**, der rechnerisch wie eine Schwerkheitsmauer behandelt wird (Bildtafel 9).

### Bodenverfestigung

Verfahren der Bodenverfestigung werden besonders bei Unterfangungsarbeiten angewendet. Die Verfestigung erfolgt durch Einpressen von hydraulischen Bindemitteln, chemischen Lösungen oder Zement in die Poren und Klüften oder durch eine Vereisung des Bodens. Dadurch kann die Festigkeit des Bodens erhöht und die Wasserwegsamkeit verringert werden. Im herkömmlichen Sinne nicht injizierbare feinkörnige Böden von weicher oder steifer Konsistenz und organische Böden können mit dem Soil-Fracturing-Verfahren stabilisiert werden.

### Böschungssicherung, Baugrube (Beispiel)


- Eine Baugrube ist ab 1,25 m Tiefe zu böschen oder zu verbauen.
- Am Böschungsrand mind. 0,6 m breiter, lastfreier Streifen. Bis 12 t Belastung mind. 1 m, ab 12 to - 40 to mind. 2 m.
- Tiefe bis maximal 5 m. Böschungswinkel: nichtbindig oder weich
- -45°, steif – halbfest -60°, Fels bis 80°, Auffüllung -35°.
- Böschung mit wetterfester Plastikplane abhängen.
- Ab > 5 m Böschungshöhe etc. - Sicherheitsberechnung.
- Ab > 6 m Böschungshöhe - Bermen von 1,5 m Breite anlegen.
- Ab > 60° Böschung Spritzbeton, ggf. Bodenvernagelung.
- Sicherung der Sohle mit 0,4 m Kies auf Geotextil, Gefälle zum Pumpensumpf.
- Ggf. Wasserhaltung über Pumpensumpf (Setzungsgefahr!).
- GW-Spiegel unter Sohle bei nichtbindigem Boden = Fundamentbreite, - bei bindigem Boden = 2 x Fundamentbreite.
- Sofort nach Fundamentaushub Fundamentbeton einbringen.
- Für die Befahrung der Baugrube 0,2 - 0,3 m Grobschotter einbauen.

Böschungssicherung z.B. durch Stahlnägel und bewehrtem Spritzbeton.

mind. 0,6 m lastfrei

GW

Trägerbohlenverbau mit Verpressanker.

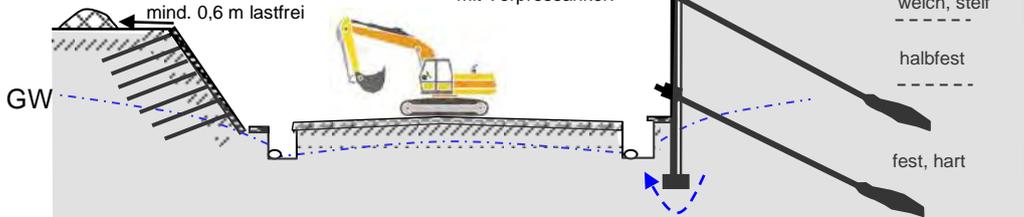

Grundwasserabsenkung und kostenpflichtige Ableitung über Pumpensümpfe und Schwebstoffabscheider in die Kanalisation über die Bauzeit. Bei Schadstoffen Abreinigung z.B. über Aktivkohlefilter. Mögliche Setzungen benachbarter Gebäude in setzungsempfindlichen Schichten beachten! Absenkungstrichter berechnen und überwachen, Die Genauigkeit der Berechnung von Wasserhaltungsmaßnahmen hat Grenzen. Daher ständige Überwachung und Beweissicherung. Hydraulischen Grundbruch beachten.

### Rückverankerter Trägerbohlenverbau (Beispiel)

- Wasserdurchlässiger Verbau. GW-Absenkung durch Pumpen.
- Stahlträger mit Einbindtiefe = 1/2 h, im Fels mind. 0,5 m.
- Verbauträgerabstand 1,5 – 2 m mit Holzauflattung, ggf. mit Spritzbeton oder Betonfertigteile.
- Arbeitsraum 0,5 m.
- Rückverankerung mit nachverpressbaren Ankern in mindestens sehr steifem bis halbfestem Boden.
- Ankerabstand > 1,5 m, gestaffelte Anordnung.
- Ankerlänge > 5 m.
- Abstand Anker – Bebauung: > 3 m.
- Ankerwinkel beachten.
- Vertikalkräfte auf die Stahlträger beachten
- Versorgungsleitungen etc. beachten.
- Ggf. Beweissicherung durchführen.
- Bei Nähe zur Bebauung ggf. Bohrpfehlwand einbauen!

Die Träger ggf. einbetonieren. Bei der Einbindtiefe der Träger oder einer Dichtwand in das Grundwasser ist die Frage eines hydraulischen Grundbruchs zu beachten! Die Spannung der Anker wird während der Verfüllung der Arbeitsräume i.d.R. gelöst.

### Abb. 18a: Baugrubensicherung, offene Grundwasserhaltung (schematische Beispiele ohne Anspruch auf Vollständigkeit)

Ist eine Grundwasserabsenkung nicht möglich, muss eine dichte Baugrube hergestellt werden. Hier kommen Spundwände, überschnittene Bohrpfehlwände, Schlitzwände, Mixed-in-Place-Wände, sowie Bodenkörper, die mit Spezialverfahren wasserundurchlässig gemacht werden in Frage. Zur Auftriebsicherung ggf. Zuganker. Erforderliche Genehmigungen beachten.

Für **Stützbauwerke an Böschungen** kommen eine ganze Reihe von Techniken in Frage, wie z.B. Betonstützmauern, Bodenvernagelung, rückverankerte Stahlbetonelemente, Gabionen, Geokunststoffe etc. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von speziellen Abstütz- und Abdichtungssystemen für bestimmte Anwendungsbereiche und Kombinationsverfahren, z.B. Schlitzwand mit zusätzlicher Dichtungsbahn, Gefrierverfahren, Mixed in Place/Plant-Verfahren etc.. Die Standsicherheit des Verbaus ist nachzuweisen (DIN 1054, 4084). In weichen Böden ist auch die Sicherheit gegen Aufbruch der Baugrubensohle nachzuweisen.

*Nach starken Niederschlägen dürfen Baugruben in wasserempfindlichen Bodenarten und nahe der Grundwasseroberfläche nicht befahren werden. Die Fundamentsohlen müssen gesäubert und mit Unterbeton (B15) versiegelt werden. Bei schluffig-tonigen Schichten sind ggf. Grobschotter und Baggermatratzen zu verwenden.*

#### 4.5 Baugrund und Grundwasser, Frost- und Schrumpfsicherheit

(DIN 4095 - in Überarbeitung, DIN 18195 – 2017, DIN 18532, 18533, 18534, 18535, DIN 1045-1, DAfStb-Richtlinie wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton – kurz WU-Richtlinie, Neufassung 12/2017 und Heft 555 des Dt. Ausschusses für Stahlbeton)

##### 4.5.1 Bauen im Grundwasser, Wasserbeanspruchungsklassen etc.

Wasser- und Feuchtigkeitseinwirkungen auf erdberührte Bauteile und auf Untergeschossräume entstehen durch **Bodenfeuchte, versickerndes Oberflächenwasser, Sickerwasser, Schichtwasser und durch Grundwasser**. Bei Bauwerken im Boden sind auf jeden Fall **Abdichtungsmaßnahmen** mindestens gegen Bodenfeuchte bis hin zu massiven Abdichtungen gegen drückendes Wasser nach DIN anzuwenden. Es gibt mehrere Möglichkeiten, diese Einwirkungen dauerhaft von Bauteilen und vom Inneren eines Untergeschosses fernzuhalten, z.B.:...

- **Schwarze Wanne**, bei der das UG bis  $\leq 3$  m Wasserhöhe von außen mit Bitumen oder mit Kunststoffbahnen abgedichtet wird (PMBC (früher KMB) kunststoffmodifizierte Bitumenbeschichtung, PVC oder PEHD). Fachgerecht ausgeführte Schwarze Wannen sind einige Jahrzehnte wasser- und diffusionsdicht, aber schwierig zu reparieren.
- **Weißer (WU) Wanne** aus gering wasserundurchlässigem Beton mit rissweitenbeschränkender Bewehrung (WU-Beton, DIN EN 206-1:2001-07 und DIN 1045-2:2008-08, WU-Richtlinie 2017, Heft 555 des Dt. Ausschusses für Stahlbeton etc.), Weiße Wannen sind i.d.R. viele Jahrzehnte wasserdicht, relativ einfach zu reparieren, aber nur mit größerem Aufwand diffusionsdicht, z.B. Weiße Wanne mit hohem Wassereindringungswidersand oder...
- **Kombination aus Schwarzer und Weißer Wanne**, die sehr lange sehr dicht und für Wohnkeller etc. geeignet ist.
- **Mischbauweise: Boden weiß, Wand schwarz**, Übergangsbereiche sorgfältig ausführen (Beton brüsten, strahlen).
- **Braune Wanne** ist eine Außenabdichtung der WU-Betonwanne mit bentonitbasierten Dichtungsbahnen. Braune Wannen sind nicht Diffusionsdicht, aber lange haltbar und gegen Schäden weniger empfindlich (Selbsteheilung).
- Eine **Sicherheitsdrainage** über der Abdichtung, mit Notüberlauf am **Bemessungswasserstand** wegen sehr selten aber dann über die Bodenplatte bzw. über die Abdichtung ansteigendem Grundwasser und/oder mit wirksamem Retentions- und Versickerungssystem oder für Stauwasser von der Oberfläche kann genehmigt werden. Der **Bemessungswasserstand** ist der höchste zu erwartende Grundwasserstand, für den das Bauwerk bemessen wird. Alle Bauteile unterhalb des Bemessungswasserstands sind wasserdicht und auftriebssicher herzustellen und auch auf Wasserdruck zu bemessen.
- Eine **dauerhafte und flächige Grundwasserabsenkung durch eine Drainage** in die Kanalisation oder in einen Vorfluter wird heute zum Schutz des Grundwassers und der Nachbarbauwerke nicht mehr genehmigt.
- Bei der Planung der Abdichtung und der Auftriebssicherheit von Untergeschossen ist eine Fachberatung unabdingbar!

**Das Grundwasser ist zu schützen und möglichst wenig zu beeinträchtigen.** In früheren Zeiten wurden unterkellerte Bauwerke so geplant und gebaut, dass auch ein niederschlagsbedingter oder dauerhafter flacher (hoher) Grundwasserstand das Kellergeschoss nicht, oder nur kurzzeitig erreicht hat (Bauplatzauswahl, Kellertiefe, Drainagen). Falls Bauen im Grundwasser unumgänglich war, hat man durch großflächige Drainagemaßnahmen oder durch ständiges Abpumpen den Grundwasserstand dauerhaft abgesenkt. Beim heutigen Bauplatzmangel werden Bauwerke oft in Tal- und Flussauen gebaut, wo das Grundwasser ständig oder temporär nahe an der Bodenoberfläche steht. Viele Bauwerke werden heute auch tiefer gegründet und erreichen dann den Grundwasserhorizont. Ab eines Grundwasserhöchststandes von  $\leq 30$  cm unter UK-Bodenplatte muss das Untergeschoß druckwasserdicht gebaut werden. Eine dauerhafte Ableitung von Grundwasser über Drainagen in die Kanalisation oder eine direkte Versickerung in tiefere Felsschichten ist im Sinne des Grundwasserschutzes heute nicht mehr zulässig. Bei der Unterkellerung von Gebäuden ist die Einwirkung von Sicker-, Schicht- und Grundwasser oder der Eintritt und Aufstieg von Bodenfeuchtigkeit in das Bauwerk auf jeden Fall zu unterbinden. Bei Wohnkellern oder bei einer hochwertigen Gewerbenutzung ist jede Feuchtigkeit über die Wände und aus dem Boden zu vermeiden. Eine Weiße Wanne kann hier Restfeuchte durchlassen. Auf eine fachgerechte Belüftung ist zu achten. Lehmige, mergelige und tonige (bindige) Böden sind schwach bis sehr schwach wasserundurchlässig. Regenwasser versickert langsam und kann sich in diesen Böden und in den Arbeitsräumen an den Kellerwänden anstauen. Hier ist auch bei einem dauerhaften Grundwasserstand unter der Bodenplatte eine sehr gute und haltbare Abdichtung erforderlich, weil es bei Starkregenfällen zum **temporären Aufstau** in den verfüllten Arbeitsräumen der UG kommen kann. Nicht erlaubt

ist eine Dränung bei permanent drückendem Grund-/Schichtwasser oberhalb der Kellersohle, weil dieses nicht dauerhaft abgeleitet und abgesenkt werden darf. Hier muss eine Abdichtung mit Schwarz-Weißer oder Brauner Wanne mit einer geeigneten Kellerlüftung hergestellt werden. Lichtschächte beachten, Auftrieb beachten! Eine Weiße Wanne hält länger dicht, ist besser zu reparieren und i.d.R. wirtschaftlicher, als eine Schwarze Wanne. Ergänzend zu einer Beton- oder Kunststoffabdichtung von Wänden und Kellerböden kann in bestimmten Fällen bei temporär drückendem Sickerwasser (nicht Grundwasser!) zur Sicherheit eine **frostfreie Dränung** mit geeignetem Gefälle sinnvoll sein. Diese temporär wirksame Dränung muss, falls eine Versickerung des Drainwassers über einen Retentions- und Sickerschacht im schwach durchlässigen Boden nicht ausreicht, mit Genehmigung der Behörde rückstausicher an die Kanalisation angeschlossen werden. Eine Dränung ersetzt aber keine fachgerechte und angepasste Abdichtung von Kellerboden und Wänden! In manchen Fällen muss auch eine horizontale **Grundwasserumläufigkeit** um das Bauwerk herum hergestellt werden, damit es nicht zu einem Grundwasseraufstau durch das Gebäude-UG kommt und die Nachbarbauwerke beeinträchtigt werden. Dann sind zusätzlich zur Abdichtung Drainagen zur Umläufigkeit einzubauen, die natürlich nicht an die Kanalisation angeschlossen werden dürfen.

### Neue DIN 18531 - 18535

Für die unterschiedlichen Grund- und Sickerwasserzustände im Boden waren bisher in der **DIN 18195 "Lastfälle"** definiert. Seit Juli 2017 gelten die **"Wassereinwirkungsklassen"** der neuen Abdichtungsnormen **DIN 18531 - 18535** für die Abdichtung von Dächern und Balkonen, Verkehrsflächen aus Beton, Innenräumen und Behälter und Becken. Die neugefasste **DIN 18195-2017** geht darin auf und erklärt nur noch Begrifflichkeiten. Die **DIN 18533-1 bis 3: 2017-07** gilt für die **"Abdichtung von erdberührten Bauteilen" mit bahnförmigen oder flüssig zu verarbeitenden Abdichtungstoffen (Schwarze Wanne)**. Relevant für die Beurteilung nach der neuen Norm ist nicht mehr die Entstehungsart des Wassers und dessen Einwirkungsdauer, sondern die Einwirkungsart und Einwirkungsintensität auf das jeweilige Bauteil. Diese werden anhand von **Wassereinwirkungsklassen - W1-E bis W4-E** - definiert. Zur Auswahl der Abdichtungsbauart muss der Planer außerdem die planmäßige Rissaufweitung vorhandener Risse oder die zu erwartende Neurissbildung kennen. Dazu wurden vier **Rissklassen - R1-E bis R4-E** - definiert, denen **Rissüberbrückungsklassen - RÜ1-E bis RÜ4-E** - der Abdichtungsstoffe zugeordnet sind. Außerdem wurden **Raumnutzungsklassen - RN1-E bis RN3-E** - und **Zuverlässigkeitsanforderungen** neu definiert. Für den Feuchteschutz der erdberührten Bauteile gilt: **Stauendes Wasser = drückendes Wasser**. Auch die möglicherweise notwendige Dichtigkeit der Bodenplatte bei wenig durchlässigem Boden ist zu beachten. Die Sickerwassermenge entlang eines Bauwerks ist durch eine geeignete **Oberflächenabdichtung** so gering wie möglich halten.

Nr.	1	2	3	4
	Klasse	Art der Einwirkung	Beschreibung	Abdichtung nach
1	W1-E	Bodenfeuchte und nichtdrückendes Wasser	5.1.2.1	8.5
2	W1.1-E	Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser bei Bodenplatten und erdberührten Wänden	5.1.2.2	8.5.1
3	W1.2-E	Bodenfeuchte und nichtdrückendes Wasser bei Bodenplatten und erdberührten Wänden mit Dränung	5.1.2.3	8.5.1
4	W2-E	Drückendes Wasser	5.1.3.1	8.6
5	W2.1-E	Mäßige Einwirkung von drückendem Wasser ≤ 3 m Eintauchtiefe	5.1.3.2	8.6.1
6	W2.2-E	Hohe Einwirkung von drückendem Wasser > 3 m Eintauchtiefe	5.1.3.3	8.6.2
7	W3-E	Nicht drückendes Wasser auf erdüberschütteten Decken	5.1.4	8.7
8	W4-E	Spritzwasser und Bodenfeuchte am Wandsockel sowie Kapillarwasser in und unter Wänden	5.1.5	8.8

**Abb. 19:**  
**Wassereinwirkungsklassen nach DIN 18533-1 bis 3: 2017-07**

Quellen:

links: nach DIN 18533-1

unten: WEBER Saint-Gobain.

<https://www.de.weber/blog/neue-din-18533-wie-die-neue-norm-das-wasser-stoppt>

GOK = Geländeoberkante

HGW = Bemessungsgrundwasserstand

HHW = Bemessungshochwasserstand

Klasse	Anforderung durch die Raumnutzung	Beispiele
RN1-E	geringe Anforderung an die Trockenheit der Raumluft	offene Werk- oder Lagerhalle; Tiefgarage
RN2-E	übliche Anforderung an die Trockenheit der Raumluft und übliche Anforderung an die Zuverlässigkeit der Abdichtungsbauart	Aufenthaltsräume; Lagerräume für feuchtempfindliche Güter oder in Wohn-/Bürogebäuden
RN3-E	hohe Anforderung an die Trockenheit der Raumluft und hohe Anforderung an die Zuverlässigkeit der Abdichtungsbauart	Magazin zur Lagerung unersetzlicher Kulturgüter; Raum für den Zentralrechner

**Abb. 19-1: Raumnutzungsklassen nach DIN 18533-1** Quelle: DIN 18533

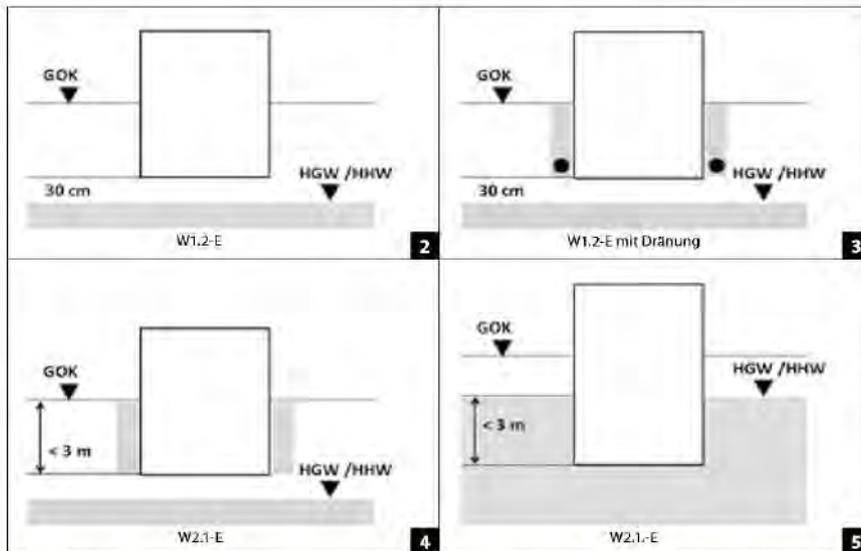


Abb. 2-5: Der Normenentwurf differenziert in den beiden Wasserbeanspruchungsklassen Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser (W1-E) und drückendes Wasser (W2-E) jeweils zwischen zwei unterschiedlichen Fällen.

**Wichtig!**  
 "Die Gebäude-Versicherer planen, zukünftig Feuchteschäden durch Sicker- oder Grundwasser nur noch zu versichern, wenn die PMBC-Abdichtung (polymermodifizierten Bitumendickbeschichtungen) von einem PMBC-Fachbetrieb / PMBC-Fachverarbeiter mit einem dafür zugelassenen Material hergestellt wurde. Weisen Sie Ihre Auftraggeber (Einfamilienhäuser / kleinere Mehrfamilienhäuser) darauf hin, dass sich geprüfte Ausführungsqualität damit für den Auftraggeber bezahlt macht."

**Weiter Einzelheiten und Verfahrensweisen sind den DIN-Vorschriften und Merkblättern zu entnehmen.**

k [m/s]	Bereich
unter $10^{-6}$	sehr schwach durchlässig
$10^{-6}$ bis $10^{-4}$	schwach durchlässig
über $10^{-6}$ bis $10^{-4}$	durchlässig
über $10^{-1}$ bis $10^{-2}$	stark durchlässig
über $10^{-2}$	sehr stark durchlässig

Durchlässigkeitsbereiche (DIN 18130)

Abb. 19-2: Durchlässigkeitsbereiche

Quelle: DIN 18130

- Schwach durchlässig, z.B. Lehm, Lösslehm
- Sehr schwach durchlässig, z.B. Ton, Tonsteine, unausgelaugter Gipskeuper.
- Kluftgrundwasserleiter haben oft  $k_f 10^{-5} - 10^{-7}$  m/s.
- Karstgrundwasserleiter sind schwierig abzuschätzen und werden mit durchschnittlich  $10^{-4}$  m/s mit Schwankungen von  $10^{-2} - 10^{-8}$  m/s angegeben.

Für die Untergeschoss-Abdichtung mit einer Weißen Wanne gibt es in den WU-Richtlinie zwei Wasserbeanspruchungsklassen und nach DBV zwei Nutzungsklassen:

Beanspruchungsklasse	Wassereinwirkung nach WU-Richtlinie „alt“	Wassereinwirkung nach WU-Richtlinie „neu“
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>drückendes Wasser</li> <li>nichtdrückendes Wasser</li> <li>zeitweise aufstauendes Sickerwasser</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ständig oder zeitweise drückendes Wasser</li> <li>WU-Dächer</li> </ul>
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bodenfeuchte</li> <li>nichtstauendes Sickerwasser</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bodenfeuchte</li> <li>an der Wand ablaufendes Wasser</li> </ul>

DBV-Merkblatt "Hochwertige Nutzung" Nutzungsklasse A

Unterklasse	Raum-nutzung	Raumklima	Beispiele (informativ)	Maßnahmen
A***	anspruchsvoll	warm, sehr geringe Luftfeuchte, geringe Toleranz der Klimadaten	Archive, Bibliotheken, Technikräume mit feuchteempfindlichen Geräten (Labor, Server usw.), Lager für stark Feuchte- oder temperaturempfindliche Güter	Wärmedämmung (EnEV), Heizung, Zwangslüftung, Klimaanlage (Luftentfeuchtung)
A**	normal	Warm, geringe Luftfeuchte, mäßige Toleranz der Klimadaten	Räume für dauerhaften Aufenthalt von Menschen, wie Versammlungs-, Büro-, Wohn-, Aufenthalts- oder Umkleide-räume, Verkaufsstätten, Lager für feuchteempfindliche Güter, Technikzentralen	Wärmedämmung (EnEV), Heizung, Zwangslüftung, ggf. Klimaanlage
A*	einfach	Warm bis kühl, normale Luftfeuchte, große Toleranz der Klimadaten	Räume für zeitweiligen Aufenthalt von wenige Menschen, ausgebaute Kellerräume, wie Hobbyräume, Werkstätten, Waschküche im Einfamilienhaus, Wäschetrockenraum, Abstellräume	Wärmedämmung (EnEV), ggf. ohne Heizung, natürliche Lüftung (Fenster, Luftschächte, ggf. nutzerunabhängig)
A <sup>0</sup>	untergeordnet	Keine Anforderungen	Einfache Technikräume, z.B. Hausanschlussraum	-

DAFStb - Neufassung WU-Richtlinie | Prof. Claus Flohrer | [claus@flohrer.de](mailto:claus@flohrer.de) | Sept. 2017

28

Abb. 19-3:

**Wasserbeanspruchungsklassen nach WU-Richtlinie.**

Quelle: Newsletter Technik, Engineering & Innovation 2018, Heidelberger Zement.

Abb. 19-3-1:

**Hochwertige Nutzung, Nutzungsklasse A nach DBV (Dt. Beton- und Bautechnik-Verein).**

**Nutzungsklasse A:** Bei Bauwerken oder Bauteilen der Nutzungsklasse A sind Feuchtestellen auf der luftseitigen Bauteiloberfläche als Folge von Wasserdurchtritt nicht zulässig. Ggf. sind zusätzliche bauphysikalische und raumklimatische Maßnahmen erforderlich.

**Nutzungsklasse B:** Bei Bauwerken oder Bauteilen der Nutzungsklasse B sind Feuchtestellen auf der luftseitigen Bauteiloberfläche als Folge von Wasserdurchtritt zulässig (feuchtebedingte Dunkelverbildungen, gegebenenfalls auch die Bildung von Wasserperlen, aber kein Wasserdurchtritt, der zum Abfließen oder Abtropfen von Wassertropfen oder zu Pfützen führt).

Abweichenden Forderungen im Bauvertrag festlegen.

Quelle: Prof. C. Flohrer, 5. DAFStb-Jahrestagung 20./21.09.2017 TU Kaiserslautern.

	1	2	3	4	5	6	7	8
	Baugrundgutachter	Bauphysiker	Bauherr	Objektplaner	Tragwerksplaner	TGA-Planer	Bauschaffender	
<b>Zuständigkeiten und Aufgaben</b>								
1			V	M				
2			M	V				
3			V	M				
4			V	M				
5		V		M	M			
6		V						
7		V						
8				M	V			
9				V				
10				M	V			
11				V	M			
12			V	M	M			M
13				M	V			M
14				V		M		
15				V				
16				M	V			M
17				M		V		
18					V			M
19					V			V
20					M			V
21								V
22				M	M			V
23				M	V			M
V	V = Verantwortung (beinhaltet Verpflichtung zur Einbindung der Mitwirkenden und Berechtigung von Informationen)							
M	M = Mitwirkung							

**Abb. 19-4: Checkliste Zuständigkeiten und Aufgaben.**

Quelle: BVB-Merkblatt „Hochwertige Nutzung von Untergeschossen - Bauphysik und Raumklima“, Bundesverband Boden e.V., Essen.

#### 4.5.1.1 Abdichtung und Grundwasserumläufigkeit

Wird bei einem Bauwerk das Grundwasser angeschnitten und dauerhaft beeinträchtigt ( $\leq 30$  cm unter UK-Bodenplatte) und natürlich oberhalb der Bodenplatte, muss eine geeignete **Abdichtung der Bodenplatte und der Untergeschoss-Außenwände** z.B. durch eine Schwarze/Weiße/Braune Wanne bis zum höchsten zu erwartenden Grundwasserstand plus Sicherheitszuschlag (Bemessungswasserstand) eingebaut werden. Auch die **Auftriebssicherheit** des Bauwerks über die Bau- und Standzeit ist zu gewährleisten. Das Grundwasser darf nur kurzzeitig und in geringstmöglichen Mengen während der Bauzeit des Untergeschosses abgesenkt werden und es sind die Auswirkungen des **Absenkungstrichter** auf umgebende Bauwerke (Setzungen), Brunnen und Gewässer zu beachten. Bei Bauplanungen ist die allseitige Wasserbeanspruchung von der Erdseite zu berücksichtigen. Zur Minimierung des Sickerwasserzutritts ist der Arbeitsraum um das Gebäude herum mindestens gering wasserdurchlässig auszuführen. Über die Standzeit des Bauwerks muss ggf. eine **Grundwasserumläufigkeit** hergestellt werden. Damit soll verhindert werden, dass es durch das Untergeschosses des Bauwerks zu einem Grundwasseraufstau kommt und Nachbarbauwerke z.B. durch Feuchtigkeit oder Wasserzutritt geschädigt werden. Die Planung und Einrichtung von Untergeschoss-Abdichtungen und von Umlaufdrainagen erfordern ein hohes Maß an Erfahrung. Um Bauschäden bei flach stehendem und bei drückendem Grund- und Sickerwasser zu vermeiden und um die Nutzung und Tiefe der Untergeschosse ungeachtet der Grundwasserverhältnisse frei wählen zu können, z.B. Nutzungsklasse RN 2-E, müssen entsprechende bautechnische Vorkehrungen getroffen werden. Zweckmäßig ist die Erhebung von langjährigen Grundwasserdaten, z.B. durch Einsicht in regionale Baugrundkarten, geologische Karten und durch Befragung der örtlichen Fachleute bei Landratsamt und Stadtverwaltung. Falls ein Geotechnischer Bericht erstellt wird, was bei GK 2 und 3 (Grundwasserkontakt etc.) dringend zu empfehlen ist, müssen auch die Grundwasserverhältnisse mit erkundet und beschrieben werden. **Eine dauerhafte oder temporäre Ableitung und Absenkung von Grundschicht- und Sickerwasser und von Regensickerwasser aus dem Untergrund** über Drainagen/Pumpe/Überlauf etc. in die Abwasserkanalisation, in tiefere Grundwasserstockwerke oder in den Vorfluter ist während der Standzeit eines Bauwerks aus Grundwasserschutzgründen **nicht zulässig**. Nur in begründeten Ausnahmefällen kann eine Genehmigung für eine temporäre und kostenpflichtige Einleitung in die Kanalisation durch die Stadt Ludwigsburg und durch das Landratsamt Ludwigsburg erteilt werden. Dann wird vom Landratsamt ein **Bemessungswasserstand** festgelegt und es muss ein rückstausicherer Notüberlauf in die Kanalisation ggf. mit Pumpe eingerichtet werden. Ein Rechtsanspruch besteht nicht. Der wasserdichte Bau eines Untergeschosses, die auftriebssichere Erstellung eines Bauwerks und der Einbau einer Grundwasserumläufigkeit sind zumutbar. Es muss so geplant und gebaut werden, dass das natürlich anstehende Grund- und Sickerwasser nicht beeinträchtigt wird und die Dichtheit, Stabilität und Nutzung des Bauwerks und der Nachbarbauwerke dauerhaft sichergestellt sind. Schädliche Einflüsse eines Bauwerks auf Nachbarbauwerke und Nachbargrundstücke müssen vermieden werden. Alle Baugrunderkundungsmaßnahmen und Baumaßnahmen, die in das Grundwasser eingreifen, oder Auswirkungen auf das Grundwasser haben, sind vor Baubeginn von den zuständigen **Fachbehörden** zu genehmigen. Eine mögliche **Versickerung von Dachflächen- und Hofflächenwasser** muss über eine belebte Bodenzone, z.B. in Mulden mit  $k_f 1 \times 10^{-3}$  bis  $1 \times 10^{-6}$  erfolgen. Bei Bauvorhaben in Wasserschutzgebieten gelten besondere Vorschriften (z.B. "Richtlinien für Trinkwasserschutzgebiete, Technische Regeln, Arbeitsblatt W 101" herausgegeben vom Deutschen Verein des Gas- und Wasserfachs und "Richtlinien für bautechnische Maßnahmen an Straßen in Wassergewinnungsgebieten

(RISTWAG) der Forschungsgesellschaft für das Straßenwesen e.V.). Im Landkreis Ludwigsburg ist bei Aufschlussbohrungen im Zuge von Baugrunderkundungen inner- und außerhalb von Wasserschutzgebieten das "**Merkblatt Grundwasseraufschlüsse**" des Amtes für Wasserwirtschaft und Bodenschutz, Besigheim, heute Fachbereich Umwelt beim Landratsamt Ludwigsburg von 1993, bzw. die aktuelle Fassung zu beachten.

Ist mit **Grundwasser im Gründungsbereich** (< 30 cm unter UK-Bodenplatte) und höher zu rechnen, sind u.a. die nachfolgend aufgezählten Vorgehensweisen und Maßnahmen ohne Anspruch auf Vollständigkeit zu empfehlen:


- *Sorgfältige Auswertung aller Grundwasserdaten* in den Akten, im Geotechnischen Bericht und mehrjähriger Grundwasserstandsmessungen, falls möglich bis zu 30 Jahre zurück. **Befragung** von Nachbarn, ortskundigen Personen und Fachämtern über die Grundwasserverhältnisse. Ggf. amtliche Festlegung eines **Bemessungswasserstandes**.
- Nach Möglichkeit **längerfristige Beobachtung der Grundwasserstände** in Grundwassermesspegeln.
- **Untersuchung des Grundwassers** auf Betonaggressivität und auf andere Schadstoffe (DIN 4030). Bei **betonangreifendem Grundwasser** (Sulfat und andere Inhaltsstoffe) geeigneten Beton verwenden. Beim Überschreiten von Schadstoffgrenzwerten im Grundwasser muss während der Bauzeit abgepumptes Grundwasser vor der kostenpflichtigen Einleitung in den Kanal oder Vorfluter ggf. über Absetzbecken und Aktivkohle gereinigt werden. Das kann hohe Kosten verursachen. Die örtlichen Genehmigungen, Grenzwerte und Einleitungsgebühren sind zu beachten.
- **Leichtflüchtige Schadstoffe** wie z.B. **LHKW und AKW** im Boden und im Grundwasser dürfen sich nicht in der Raumluft im UG anreichern! Ansonsten müssen aufwendige Abdichtungen eingebaut werden.
- Abstimmung von **Ausbau und Nutzung des UG** auf die gegebenen Verhältnisse, z.B. Lagerräume-Nutzungsklasse RN 2-E etc. Ggf. zusätzliche Außenisolierung, Wärmedämmung etc.. Auf eine angepasste Durchlüftung achten.
- Beachtung von niederschlagsabhängig auftretendem **Stauwasser, Sickerwasser oder Schichtwasser** aus dem Boden und der Arbeitsraumverfüllungen. Anstieg des Grundwasserspiegels bei Niederschlägen beachten.
- Je nach den Gegebenheiten, Ausführung des Untergeschosses druckwasserundurchlässig als **Weißer, Brauner oder Schwarzer Wanne oder kombiniert** bis in Höhe von 30 bis 50 cm über dem Bemessungswasserstand um damit den Bereich des kapillaren Aufstiegs miteinzubeziehen, in stärker bindigen Böden 30 cm über Gelände, bei Brauner Wanne wegen dem notwendigen Anpressdruck 40 - 80 cm unter Gelände. Die Nutzungsdauer beachten. Eine Weiße Wanne bietet bessere Reparaturmöglichkeiten und hält i.d.R. länger, als eine Schwarze Wanne.
- Falls erforderlich für den Schutz von Nachbarbauwerken etc., Herstellung der **dauerhaften Grundwasser-Umläufigkeit** nach den Regeln der Technik.
- Möglichen **Auftrieb des Bauwerks** auch während der Bauzeit, während der Standzeit und bei einem möglichen Versagen der Abdichtung beachten und unbedingt vermeiden.
- **Wichtig!** Beachtung der **Einflüsse einer temporären Grundwasserabsenkung** (Absenkungstrichter) während der Bauzeit und einer **dauerhaften Grundwasserumleitung** (Absenkung, Aufstau) auf die Nachbarbauwerke (Auftriebsverlust, Schrumpfen -> Setzungen, Vernässung der Keller etc., Beweissicherung). Ein dauerhafter Grundwasseraufstau durch ein Bauwerk muss vermieden werden und die Umleitung von Grundwasser ist genehmigungspflichtig.
- **Falls unvermeidbar und genehmigt**, Festlegung des **Bemessungswasserstandes** zusammen mit der Wasserbehörde (höchster gemessener Grundwasserstand plus Sicherheitszuschlag, i.d.R. 0,5 bis 1,5 m) für eine rückspülbare **Sicherheitsdrainage in die Kanalisation**, ggf. mit Retentions/Sickerschacht mit Filterkies und mit Kontroll- und Reinigungsschächten. Rückstausicherer Anschluss an die Kanalisation oder an eine geeignete Oberflächenversickerung, falls erforderlich mit Pumpanlage. Die Bewertung von Versickerungsmöglichkeiten bedarf einer sorgfältigen geotechnischen Erkundung und ggf. Sickerversuchen. Bei der Festlegung des Bemessungswasserstandes sind auch mehrjährige Niederschlagsdefizite und Grundwasserabsenkungen, z.B. durch Brunnen, Bergbau, anderen bauliche Maßnahmen und Hochwasserstände von Flüssen etc. in der Nähe zu berücksichtigen. Drainagen fachgerecht anlegen (Höhe, Gefälle, Material etc.) und regelmäßig prüfen und warten. Grundwasserumläufigkeit beachten.
- **Rechtzeitige Antragstellung** bei der Wasserbehörde (LRA) auf wasserrechtliche Erlaubnis für alle, das Grundwasser betreffende Untersuchungen, Eingriffe und Baumaßnahmen, z.B. Bohrungen in das Grundwasser, Pumpversuche, notwendige temporäre GW-Absenkung während der Bauzeit (z.B. Wasserhaltung, Absenkung 0,5 m unter Aushubsohle, Sohlfilter, Drainage etc.) und für eine dauerhafte GW-Umleitung während der Standzeit oder falls unvermeidbar und genehmigt, für eine temporäre und kostenpflichtige Dränung während der Standzeit.
- Für eine Versickerung von Drainagewasser sollte der Boden wegen der Verweildauer zur Reinigung eine Durchlässigkeit von  $k_f = 10^{-3} - 10^{-6}$  m/s haben. Ab  $\leq 10^{-5}$  ist die Versickerungsfähigkeit eingeschränkt.
- Bei **Versickerungen** von Drainagewasser und von Oberflächen- und Dachflächenwasser etc. muss der Einfluss auf Nachbarbauwerke beachtet, ggf. untersucht und vermieden werden.
- Der **Arbeitsraum** um das Gebäude und die **Fläche** entlang des Bauwerks muss mit geeignetem Material verfüllt und je nach geplanter Nutzung und Belastung verdichtet und mit Gefälle nach Außen befestigt werden. Bei sandigen Böden sollte ein filterstabiles Vlies gegen Feinkorn eingebaut werden. Ggf. können Betonfiltersteine, Filtermatten oder Dränplatten verwendet werden.
- In Tallagen ist die **Überschwemmungs- und Hochwassergefahr** zu beachten!
- Eine fachgerechte Beratung und Betreuung sind hier unabdingbar!

### Abb. 19-5: Beispiele für die Abdichtung von Untergeschossen.

Schematische Einzelbeispiele ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Die Maßnahmen müssen von Fachleuten den jeweiligen Gegebenheiten angepasst werden. Es gibt unterschiedliche Arten der Ausführung von Gründungen, Bodenplatten, Abdichtungen und Dämmung.


Nichtbindiger und stark bis sehr stark durchlässiger Boden mit geringem Feinanteil. Arbeitsraumverfüllung nichtbindig. Bemessungsgrundwasserstand  $\geq 30$  cm unter UK-Bodenplatte. Bodenfeuchtigkeit und nichtdrückendes Sickerwasser an UG-Wänden und UG-Boden. Einwirkungsklasse W1.1-E, mit Dränung W1.2-E

- Nichtbindiger Boden, stark bis sehr stark wasserdurchlässig.  $k_f = \geq 10^{-4}$  m/s
- Nichtbindige, verdichtbare Verfüllung, z.B. 2/45 oder STS 0/45 oder geeignetes Recyclingmaterial. Bei Verkehrsfläche mit 100 % Proctor verdichten. Im Garten mit 97% Proctor verdichten.
- Schutzlage, außenliegende Wärmedämmung, Sickerschicht z.B. Dränplatten.
- Mindestens PMBC-Abdichtung gegen Bodenfeuchte und nichtdrückendes Wasser von Wänden und Boden.
- Geeignete Bodenplatte, PE-Folien oder Baupapier. Außenliegende Wärmedämmung. Mindestens 20 cm kapillarbrechende Sohlfilterschicht (Flächenfilter), ggf. mit Durchflussöffnungen bei Streifenfundamenten, Trennvlies. Ggf. Sauberkeitsschicht  $\geq 5$  cm Beton.
- In Hochwassergebieten geeignete Abdichtung und Sicherheitsdrainage!

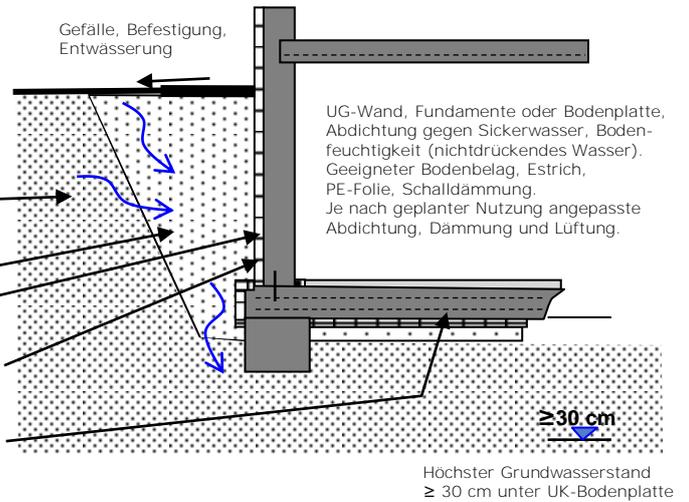


Bindiger und durchlässiger bis schwach durchlässiger Boden mit Bodenfeuchte. Arbeitsraumverfüllung nichtbindig. Bemessungsgrundwasserstand  $\geq 30$  cm unter UK-Bodenplatte. Zeitweise aufstauendes und drückendes Regen-/Sicker-/Stauwasser an UG-Wänden und UG-Boden ist möglich. Einwirkungsklasse mit Dränung = W1.2-E, ohne Dränung = W2.1-E.

- Bindiger Boden, durchlässig bis sehr schwach wasserdurchlässig.
- Nichtbindige, verdichtbare Verfüllung, ggf. abgestuft mit geeignetem Material, Recyclingmaterial, oder bindige Verfüllung, mind. halbfest und lagenweise verdichtbar, hat aber größere Setzungen! Unten zum Boden Vlies. Bei Verkehrsflächen mit 100 % Proctor verdichtet mit Frostschutzschicht. Im Garten mit 95 -97% Proctor verdichtet. An der Oberfläche Lehmverfüllung oder/und bituminöse Decke.
- Schutzlage, außenliegende Wärmedämmung, Sickerschicht.
- Geeignete Abdichtung gegen zeitweise aufstauendes und drückendes Wasser. Lichtschächte beachten.
- Ggf. genehmigte und ableitende Sicherheitsdrainage mit mind. 0,5 % Gefälle für Stauwasser in geeigneter Filterkiesummantelung (Vlies?), rückstausicher an den Kanal angeschlossen. Ohne Drainage oder bei Umläufigkeit ist eine Abdichtung gegen drückendes Wasser erforderlich!
- Ggf. Weichplastisches oder vernässes Material entfernen, bzw. gegen mind. 20 cm kapillarbrechendes Schottergemisch mit Sauger (Flächendrän) austauschen.
- PE-Folien oder Baupapier. Außenliegende Wärmedämmung. Ggf. Drän- und Verbindungsrohre. Trennvlies auf bindigen Erdplanien.

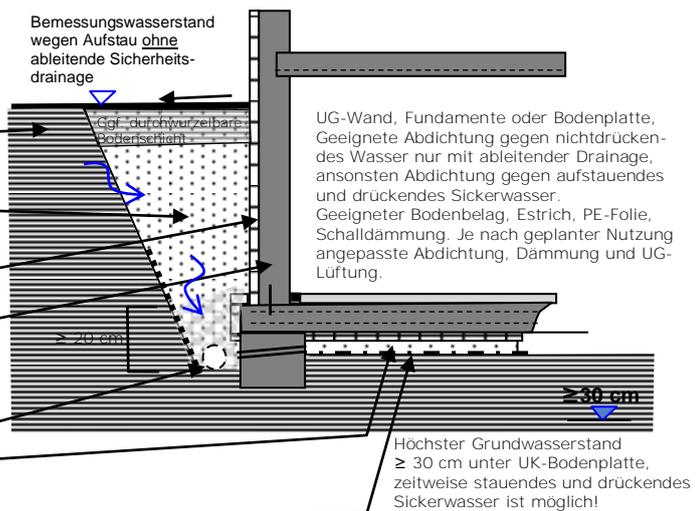

Bindiger und schwach durchlässiger Boden. Arbeitsraumverfüllung nichtbindig. Bodenfeuchte und ständig drückendes Grund-/Sickerwasser an UG-Wänden und UG-Boden, Bemessungsgrundwasserstand  $< 30$  cm unter UK-Bodenplatte. Einwirkungsklasse bei drückendem Wasser - mit mäßiger Einwirkung bei Eintauchtiefe  $\leq 3$  m = W2.1-E, - mit hoher Einwirkung bei Eintauchtiefe  $> 3$  m = W2.2-E.

- Bindiger Boden, schwach bis sehr schwach wasserdurchlässig.
- Verdichtbare, nichtbindige Verfüllung. Oder bindige Verfüllung, mind. Halbfest und lagenweise verdichtet. Bei Verkehrsflächen mit 100 % Proctor verdichtet mit Frostschutzschicht. Im Garten mit 95 -97% Proctor verdichtet. An der Oberfläche bindige Verfüllung oder bituminöse Decke. Lichtschächte beachten,  $\geq 30$  cm über höchstem GW-Stand oder abgedichtet.
- Bemessungsgrundwasserstand über Bodenplatte. Ggf. genehmigte und rückstausichere Sicherheitsdrainage in Kies und Trennvlies.
- Schutzlage, außenliegende Wärmedämmung, Sickerschicht.
- Geeignete Abdichtung gegen drückendes Wasser. Lichtschächte beachten. Auftrieb beachten.
- Ggf. Röhren unter Bodenplatte zur horizontalen Grundwasserumläufigkeit einbauen.
- Ggf. weichplastisches oder vernässes Material entfernen, bzw. gegen mind. 20 cm kapillarbrechendes Schottergemisch austauschen.
- PE-Folie oder Baupapier. Außenliegende Wärmedämmung, Sauberkeitsschicht. Trennvlies auf bindigen Erdplanien.

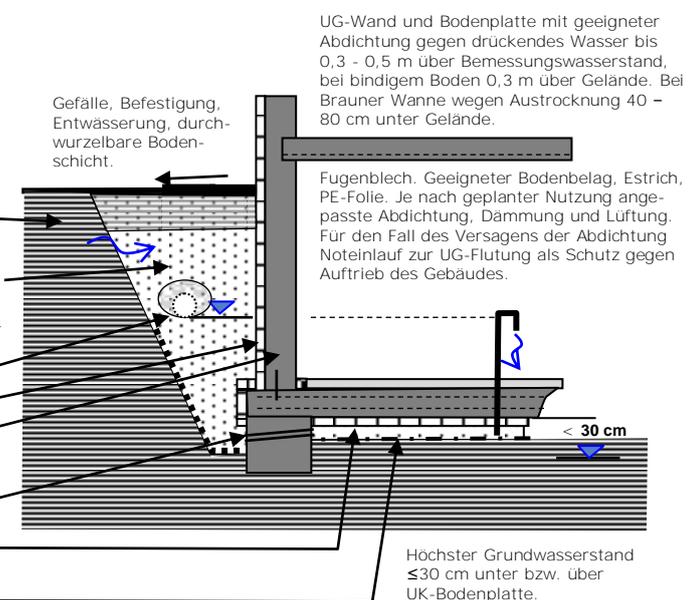

### Wasserhaltung in Baugruben

In Baugruben und Gräben, welche die Grundwasseroberfläche aufdecken, muss i.d.R. der Wasserspiegel durch Abpumpen des Wassers soweit abgesenkt werden, dass die Aushubsohle trockenfällt und Fundamentgräben ausgehoben werden können (temporäre Wasserhaltung). Diese temporäre Absenkung des Grundwassers reicht je nach Bodenaufbau mit einem **Absenkungstrichter** mehr oder weniger weit über das Baufeld hinaus und darf in keinem Fall die Standfestigkeit benachbarter Bauwerke oder die Nutzung von Brunnen und Quellen beeinträchtigen. Das kann v.a. in gut wasserdurchlässigen Lockersedimenten, v.a. in Talablagerungen der Fall sein, wo ein größerer Absenkungstrichter entstehen kann und es dann zu praktisch nicht reversiblen Setzungen durch Auftriebsverlust (Gewichtszunahme des Bodens) und durch Bodenschrumpfen von Weichböden kommen kann. Auch in klüftigen Gesteinen können größere Absenkungstrichter vorkommen. Hier ist vor Baubeginn eine Beweissicherung durchzuführen und der Absenkungstrichter ist sorgfältig zu berechnen und zu überwachen.

### Es wird zwischen offener und geschlossener Wasserhaltung unterschieden

Bei der **offenen Wasserhaltung** (siehe Abb. 18) wird das zufließende Grund- und Oberflächenwasser in offenen Gräben oder Dränen innerhalb der Baugrube gesammelt, einem Pumpensumpf zugeleitet und abgepumpt. Stark bindige Böden und gemischtkörnige grobe Flussskiese mit nicht zu großer Durchlässigkeit können bis in 4 bis 6 m Tiefe entwässert werden. In kiesigen Böden kann bei offener Wasserhaltung nur eine Tiefe von 1 bis 2 m erreicht werden. In sandigen Böden ist eine offene Wasserhaltung nur begrenzt anwendbar. Hier wird das Untergeschoss oft unter Wasser betoniert und dann leergepumpt (häufige Bauweise z.B. in Berlin). Bei offener Wasserhaltung ist ein Aufweichen der Sohle oder Sohlaufbrüche zu vermeiden. Kommt der hydraulische Druck von unten auf eine wenig durchlässige Schicht der Eigenlast des Bodens nahe, kann es zum hydraulischen Grundbruch kommen. Dieser Gefahr muss mit Entspannungsbrunnen begegnet werden. Ist eine offene Wasserhaltung nicht möglich (nichtbindige Böden), muss der Grundwasserspiegel als **geschlossene Wasserhaltung** durch Bohrbrunnen außerhalb der Baugrube abgesenkt werden. Diese Maßnahme ist aufwändiger als die offene Wasserhaltung und es fällt mehr Wasser zum Abpumpen an. Die Brunnenabstände betragen je nach Bauvorhaben 8 bis 20 m. Der Brunnendurchmesser beträgt 300 bis 900 mm. In mittel- bis feinkörnigen Sanden mit leichtem Schluffanteil kann das **Vakuumverfahren** eingesetzt werden. Hier wird das Grundwasser über Vakuumlanzen durch Unterdruck abgesaugt. In tonmineralhaltigen und homogenen Schluffböden (v.a. in tonigen Rutschmassen) kann die **elektroosmotische Entwässerung** die Fließfähigkeit des Grundwassers verbessern. Dabei wird ein Potentialgefälle zwischen zwei Elektroden genutzt. Das Wasser fließt in einem Gleichstromfeld der Anode zu und wird abgeschöpft.

### 4.5.2 Bauen außerhalb des Grundwassers

Bei Bauvorhaben in **nichtbindigen Böden** muss mindestens mit Bodenfeuchte und nichtdrückendem Wasser gerechnet werden. Auch wenn der geschlossene Grundwasserhorizont dauerhaft unter der Gründungssohle, also  $\geq 30$  cm unter UK-Bodenplatte liegt, ist in **bindigen und gemischtkörnigen Böden** (auch in Lösslehm und in schluffigen Feinsanden) mit einer Durchlässigkeit  $k_f < 10^{-4}$  mit zeitweise aufstauendem und dann drückendem Niederschlagswasser, Sickerwasser und Stauwasser, z.B. in verfüllten Arbeitsräumen zu rechnen. Dieses Wasser kann unter Druck in die Wände und Kellerräume eindringen. Hier ist für alle Gebäude eine geeignete Abdichtung nach den einschlägigen Vorschriften vorzusehen. Eine Dränung der Arbeitsräume, der Fundamente und der Kellersohle über die Standzeit mit Anschluss an die Kanalisation wird in Ludwigsburg nicht zugelassen (Kap. 4.5.1.1) Die Einzelmaßnahmen sind in DIN-Vorschriften geregelt und müssen vom geologischen Gutachter und vom Architekten den jeweiligen Verhältnissen und Anforderungen angepasst und mit den Fachbehörden abgestimmt werden. Nachfolgend einige Beispiele ohne Anspruch auf Vollständigkeit:

- *Es sind die für den Standort geeigneten **Abdichtungsmaßnahmen mindestens gegen Bodenfeuchte nach DIN** anzuwenden (Horizontalisolierung, Abdichtung von aufgehenden Wänden, Bitumen- Kunststoffbahnen, vertikale druckfeste Sickerschicht, grobkörnige Schüttung unter Fußböden etc.). Schon bei „durchlässigen“ Böden ( $< 10^{-4} - 10^{-6}$ ) möglichen temporären **Aufstau und Druck von Sickerwasser** beachten. Lichtschächte müssen dann wasserdicht oder  $\geq 30$  cm über höchstem GW-Stand sein. Ggf. oder im Zweifel Schwarze oder/und Weiße oder Braune Wanne einbauen.*
- *Nichtkontaminiertes **Regen-, Stau- und Sickerwasser aus einer Drainage** darf nur im Boden versickert oder mit Genehmigung in den Vorfluter eingeleitet werden. Eine Versickerung ist in den im Raum Ludwigsburg oft vorkommenden Lehm Böden nur sehr eingeschränkt bzw. langsam möglich. Sickerwasser kann sich daher in bindigen Böden auch drückend anstauen. Ein **Drainageanschluss zur Ableitung von Grund-, Stau- und Sickerwasser in die Kanalisation** wird in Ludwigsburg i.d.R. nicht genehmigt. Bei seltenen und hohen Sickerwasser-Anstauungen sind Sondergenehmigungen zur Einleitung ab einem festzulegenden Bemessungswasserstand als Notüberlauf möglich.*
- *Bei **hohen Anforderungen an die Trockenheit** im UG, z.B. Wohnkeller, Lager- oder EDV-Räume etc. ist eine besonders gute Abdichtung bzw. Kombination notwendig. Auf eine angepasste Kellerlüftung ist immer zu achten.*

- Für eine **Versickerung von Drainagewasser** sollte der Boden wegen der Verweildauer zur Reinigung eine Durchlässigkeit von  $k_f = 10^{-3} - 10^{-6} \text{ m/s}$  haben. Ab  $10^{-5}$  ist die Versickerungsfähigkeit eingeschränkt.
- **Drainagen fachgerecht anlegen** (Höhe, Gefälle, Material etc.) und regelmäßig prüfen und warten.
- Bei **Versickerungen** von Drainagewasser und von Oberflächen- und Dachflächenwasser etc. muss der Einfluss auf Nachbarbauwerke beachtet, ggf. untersucht und vermieden werden.
- Eine Drainage ersetzt keine **fachgerechte Abdichtung** von Kellerböden und Kellerwänden.
- Der **Arbeitsraum** um das Gebäude und die **Fläche** entlang des Bauwerks muss mit geeignetem Material verfüllt und je nach geplanter Nutzung und Belastung verdichtet und mit Gefälle nach Außen befestigt werden. Bei sandigen Böden sollte ein filterstabiles Vlies gegen Feinkorn eingebaut werden. Ggf. können Betonfiltersteine, Filtermatten oder Dränplatten verwendet werden

Die dauerhaft zuverlässige Abdichtung des Untergeschosses eines Bauwerks gegen Feuchtigkeit und Wasser ist für dessen Nutzung und Werterhalt von höchster Bedeutung. Die Materie kann je nach der Raumnutzungsklasse, nach dem geologischen Untergrund und nach den Grundwasserverhältnissen sehr komplex sein und muss vom geotechnischen Gutachter, vom Architekten/Planer und von den ausführenden Firmen nach den einschlägigen Vorschriften untersucht, geplant, bearbeitet und überwacht werden.

#### 4.5.3 Frostempfindlichkeit, Bodenaustrocknung, Quellen und Schrumpfen

Bei **nichtbindigen, rolligen Böden** wird die Anordnung der Bodenkörner bei Frost nicht verändert, die Hebung ist gering und verläuft langsam. Der Boden friert homogen mit gleichmäßiger Frosthebung (Eiszement). Diese Böden haben nach dem Auftauen in etwa die ursprüngliche Tragfähigkeit.

**Bei bindigen Böden** setzt sich das Wasser bei Frost in Form von unregelmäßigen Eislinsen und Eisbändern ab, es wird Wasser aus tieferen Bodenbereichen zur kühleren Bodenoberfläche kapillar und durch Bildung eines Unterdrucks angezogen. Das Wasservolumen vergrößert sich durch den Frost um ca. 10 %. Der Boden friert v.a. bei Böden der Klasse F3 inhomogen und schnell mit großem Hebungsdruck und ungleichmäßiger Hebung. Nach dem Auftauen haben diese ehemals eisreichen und frostempfindlichen Böden eine verminderte Konsistenz und Tragfähigkeit und es bildet sich ein Porenwasserüberdruck aus, wodurch die Scherfestigkeit des tauenden Bodens reduziert wird. Die Hohlräume der Eiskristalle brechen zusammen.

**Gemischtkörnige Böden** können je nach Anteil und Plastizität des Feinkorns ein ähnliches Frostverhalten wie die feinkörnigen Bodenarten haben und können gering bis sehr frostempfindlich sein. In diesen Böden kommt es wegen des unregelmäßig und oft nesterförmig verteilten Feinkorns zu unterschiedlichen Wasseranreicherungen. Das führt zu ungleichen Frosthebungen und in den Tauwetterintervallen zu unterschiedlichen Verformungen. Bei frostempfindlichen und schrumpffempfindlichen Böden sind angepasste Gründungstiefen erforderlich.

**Felsgesteine**, die in ihrem kapillarfeinen Porengefüge oder auf den Trennflächen Wasser aufnehmen und dort bei Frost Eis bilden, gelten als frostempfindlich. Die Frostempfindlichkeit von Fels im Gebirgsverband ist u. a. von der mineralogischen Zusammensetzung und von der Entstehung der Gesteine, sowie vom Kluftsystem (Trennflächen) abhängig. Frostempfindliche Gesteine finden sich vor allem in den geologischen Formationen des Späten Karbons, des Rotliegenden, des Buntsandsteins, des Muschelkalks und des Keupers, soweit schluffig-tonige Bindemittel enthalten sind; z.B. schluffig-tonige Sandsteine, tonige Grauwacke, Tonschiefer, Schiefer-ton, Mergelkalkstein, Kalkmergel. **Näherungsweise gelten harte Festgesteine mit Druckfestigkeiten von  $> 60 \text{ MN/m}^2$  als frostsicher, mit  $30 - 60 \text{ MN/m}^2$  als schwach frostempfindlich und ab  $< 30 \text{ MN/m}^2$  gelten sie als stark frostempfindlich.**

**Die frostsichere Gründungstiefe beträgt** nach der alten DIN 1054 mindestens 0,8 m, kann aber in strengen Wintern und je nach den örtlichen Gegebenheiten auch deutlich höher liegen. Sicherheitshalber sollte mindestens 1,2 m und in höheren Lagen mindestens 1,5 – 1,8 m u.G. gegründet werden. Besondere Beachtung ist diesbezüglich auch auf Garageneinfahrten und Stellplätze zu legen. Hier soll mindestens 0,6 m frostunempfindliches Material unter der Asphaltdecke oder unter den Betonformsteinen eingebaut werden, so dass eine Gesamtmächtigkeit von 0,65 - 0,8 m erreicht wird. Um eine flach gegründete Bodenplatte ist eine umlaufende Frostschräge mit ausreichender Tiefe oder eine gleichwertige Konstruktion, z.B. Frostkoffer, Frostschirm anzulegen. Ludwigsburg liegt nach den "Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflächen" RStO 01 Winter 1963/63 in der **Frosteinwirkungszone I** (geringe, Frostgefährdung, geringe Eindringtiefe, ca. 1,2 m). Die Höhenlagen von Stuttgart liegen in der **Frosteinwirkungszone II** (mittlere Frostgefährdung, mittlere Eindringtiefe, ca. 1,3 m). Im topographisch mittelgebirgsartigen Stuttgarter Raum mit Höhen zwischen 200 und 500 mNN liegen die **Frosteinwirkungstiefen** je nach Höhe und Windaussetzung bei ca. 0,6 – 1,3 m u.G. Die Hochgebiete im Schwarzwald, auf der Schwäbischen Alb und in Oberschwaben-Allgäu liegen in der **Frosteinwirkungszone III** (große Frostgefährdung, große Eindringtiefe, ca. 1,5 m oder mehr).

- **Frosteindringtiefe:** in tiefen Lagen 60 - 80 cm, in höheren und klimatisch ausgesetzten Lagen bis über 150 cm.
- **Gründungstiefe:** Außenfundamente bei schrumpfunempfindlichen Böden ca. 120 – 180 cm, bei schrumpfeempfindlichen Böden  $\geq 180$  cm.
- **Frostschutztiefe im Straßenbau:** im Allgemeinen 120 cm.

Klasse	Frostempfindlichkeit	Bodenart	Bodengruppe (DIN 18196) (siehe Tabelle 7)	
F1	nicht frostempfindlich <b>Frostschutzmaterial</b>	nicht bindige, grobkörnige und gemischtkörnige Böden	GW, GI, GE, SW, SI, SE	
F2	gering bis mittel frostempfindlich	bindige und organische, feinkörnige und bindige gemischtkörnige Böden	TA, OT, OH, OK	GU, GT, SU, ST
F3	sehr frostempfindlich	bindige feinkörnige Böden und bindige gemischtkörnige Böden	UL, UM, UA, TL, TM, OU	GU*, GT*, SU*, ST*

### Frostempfindlichkeit von Lockergesteinen nach ZTVE-StB 09

Bei **Ton- und Sulfatgesteinen** kann es bei Wasserzutritt zur **Volumenzunahme** durch Quellen kommen. Durch tiefe Erdwärmebohrungen besonders bekannt geworden ist das **Sulfatmineral Anhydrit** –  $\text{CaSO}_4$ , das sich bei Wasserzutritt unter bis zu 61 % Volumenzunahme (Hydratation) in Gips –  $\text{CaSO}_4 \times 2\text{H}_2\text{O}$  umwandelt. Anhydrit in enger Wechsellagerung mit 10 – 20 Gew. % Ton führt zu einem weit ausgeprägteren Quellverhalten bei Wasserzutritt als Anhydrit ohne Ton. Die aus der Quellung resultierenden Gebirgshebungen können über Jahrzehnte anhalten und Meterbeträge erreichen. Der dabei auftretende Umwandlungsdruck ist erheblich (bis über  $5 \text{ MN/m}^2$ ) und hat schon zu großen und schädlichen Erdbewegungen, z.B. durch Sohlhebungen beim Tunnelbau im Gipskeuper (Stuttgart, Leonberg) und bei Erdwärmebohrungen in den Gipskeuper (Staufen) mit millionenteuren Sanierungen geführt. **Tonige Böden und Gesteine** können ebenfalls durch Wasseraufnahme quellen. Es kommt hier zur Wassereinlagerung in die Zwischenschichträume der Tonminerale und zur osmotischen Quellung durch Wasseraufnahme in den Poren des Tons an den Tonmineraloberflächen. Schon an flachen Hängen können feuchte und nasse Tone auch ins Rutschen geraten, was oft am säbelartigen Wuchs von Bäumen zu erkennen ist, z.B. im Knollenmergel des Mittleren Keupers im Raum Stuttgart. Tonquellung ist nicht so ausgeprägt und ist i.d.R. besser beherrschbar als Anhydritquellung, erreicht Drücke von max.  $2 \text{ MN/m}^2$  und Hebungen im Zentimeter- bis Dezimeterbereich. Unter bestimmten Bedingungen und v.a. in sehr trockenen und niederschlagsarmen Sommern kann ein Ton-, Schluff- und Lehmboden bis 2 m unter Gelände und im Knollenmergel auch tiefer austrocknen. Da führt zu tiefen Trockenrissen, in die das Oberflächenwasser bei nachfolgendem Regen tief in den Boden eindringen kann. Hier sind besonders Flachgründungen ohne Unterkellerung durch das **Schrumpfen des Bodens** gefährdet. Setzungen mit Rissen in Bauwerken können die Folge sein. Hier wird eine Fundamenttiefensohle von mindestens 1,8 m unter Gelände, in besonderen Fällen auch tiefer empfohlen. **Große Bäume** in der Nähe von Fundamenten können im Sommer so viel Wasser aufnehmen, dass bindige Böden unter den Fundamenten austrocknen, schrumpfen und sich setzen. Baugruben sollten v.a. im Sommer nur kurz offenbleiben, da der bindige Boden austrocknen und nach der Bebauung wieder quellen kann. Hebungen und Risse können die Folgen sein.



**Abb. 20: Das Bild zeigt einen Garagenanbau an einem Haus in Ludwigsburg-Poppenweiler.**

*Der bindige Lehmboden ist in trocknen Jahreszeiten tief ausgetrocknet und geschrumpft. Mit ursprünglich waren vermutlich auch Bäume in der Nähe der Garagenwand. Die flach gegründete Garagenwand hat sich mit dem schrumpfenden Boden gesetzt. Ein waagrechter Riss war die Folge. Solche Schäden sind im Ludwigsburger Raum und im Strohgau wegen der weitverbreiteten Lehm Böden nicht selten.*

Tabelle 1:

**Baugrundqualität im Raum Ludwigsburg**

*Ohne Gewähr, im Gelände können Abweichungen vorkommen. Es ist immer eine fachliche Untersuchung und Beurteilung erforderlich.*

**Überwiegend günstiger Baugrund**

Regelmäßiger Schichtaufbau mit einheitlich guter Tragfähigkeit und geringer Setzungsfähigkeit und Verformbarkeit der Schichtglieder. Gemischtkörnige Böden mit Steingerüst und **mindestens halbfester Konsistenz** des Zwischenmittels. Kein Grundwasser in der Baugrube. Sickerwasser ist möglich. Bei Fels sind erhöhte Aushubkosten möglich.

## Beispiele

- Hanglehm und -schutt, Fließerde, Tal-(Wander)schutt mit dichtem Steingerüst (Zwischenmittel st – hf).
- Lehmarme Kiese ohne Schlicklinsen, Hochwassergefahr in Tallagen beachten!
- Frischer bis mäßig verwitterter Gipskeuper (V0 - V2).
- Frischer bis mäßig verwitterter Lettenkeuper (V0 - V2). (1)
- Gering geklüfteter und gering bis mäßig verwitterter Oberer Muschelkalk. (2)

**Überwiegend durchschnittlicher Baugrund**

Teilweise unregelmäßiger Schichtaufbau, überwiegend mittlerer bis guter Tragfähigkeit, mäßiger Setzungsfähigkeit und Verformbarkeit der Schichtglieder. Fein- bis gemischtkörnige Böden von **mindestens steifer Konsistenz**, bei hohen Lasten **mindestens halbfest!** Verwitterung und Klüftung sind möglich. Grund- und Sickerwasser in der Baugrube sind möglich. Bei Fels sind erhöhte Aushubkosten möglich. \* Verwitterter Gipskeuper ist oft stark kompressibel.

## Beispiele

- Einbaumaterial (homogene und verdichtete Auffüllung – teilweise brauchbar, Schadstoffe beachten!).
- Auenlehme, Bachablagerungen (st – hf), Hochwassergefahr beachten!
- Fließerden, Hanglehm, Hang- und Talschutt als zusammenhängende Decken am Hangfuß (st – hf).
- Lösslehm und Löss außerhalb des Grund/Stauwassers, mindestens (st – hf).
- Verwitterter und ausgelaugter Gipskeuper\* ohne Hohlrumbildung und verwitterter Lettenkeuper (V3)
- Geklüfteter und schwach entfestigter Oberer Muschelkalk.

**Überwiegend ungünstiger bis unbrauchbarer Baugrund**

Stark unterschiedlicher Schichtaufbau mit geringer Tragfähigkeit. Starke Setzungsfähigkeit und Verformbarkeit der Schichtglieder. Grundwasser in der Baugrube ist möglich. Sehr starke Verwitterung, Entfestigung und Verkarstung, Hohlräume, Quellung, Bodenbildung (V4 - V5). Bindige Böden von **weicher bis breiiger Konsistenz sind unbrauchbar**.

## Beispiele

- Inhomogene, oft lehmig-steinige und gering verdichtete Auffüllungen (als Baugrund unbrauchbar).
- Lösssedimente im Grundwasser oder im Schwankungsbereich oder mit Stauwasserhorizonten.
- Lösssedimente mit engräumig wechselnder Zusammensetzung und Konsistenz.
- Weicher Hang-, Talschutt und Tallem ohne Steingerüst, als Baugrund oft unbrauchbar.
- Weiche Auenlehme, Schwemmlehme, Bachablagerungen (stark kompressibel, oft unbrauchbar), Hochwasser!
- Stark organische Böden, Torf, Schlick (unbrauchbar), Schlicklinsen.
- Verwitterter, plastifizierter und ausgelaugter tonig-schluffiger Gipskeuper mit Hohlrumbildung und/oder im Grundwasser. An Talhängen und an Hängen im Gipskeuper sind Rutschungen möglich (V3 – V5).
- Anhydrit (Quellung und Sohlhebung) und Gips (Auslaugung, Hohlrumbildung).
- Tief verwitterte und zersetzte Ton- und Schluffsteine des Lettenkeupers, v.a. im Hangbereich (V3 – V5).
- Stark geklüfteter, verwitterter, entfestigter und weggeörter Oberer Muschelkalk mit Spaltenbildung (V3, V4).
- Bereiche mit Erdfällen, größeren Spalten und größeren Lösungshohlräumen (unbrauchbar).
- Bituminöse, pyritführende Tongesteine, Gefahr von Baugrundhebung bei Austrocknung.

*Verwitterungsstufen der Festgesteine nach Wallrauch 1969:*

*V0 = unverwittert, V1 = angewittert, aufgewittert, V2 = mäßig verwittert/mäßig entfestigt, V3 = stark verwittert/entfestigt,*

*V4 = vollständig verwittert/zersetzt - Lockergestein, V5 = zersetzt, Bodenbildung, st-hf = steif bis halbfest*

*(1) Bei Karbonat- und Sandsteinbänken oft Bodenklasse 5 - 6, sehr selten 7 nach der „alten DIN 18300“*

*(2) Nicht aufgelockert oft Bodenklasse 6 - 7, Reiß- und Meißelarbeiten können erforderlich sein.*

*\* Verwitterter Gipskeuper kann tragfähig sein, ist aber oft stark kompressibel.*

Tabelle 1a:

**Bodenarten und ihre Eigenschaften** (Fortsetzung nächste Seite).Aus: Heinrichs, W. et al. (2016): *Baugrund und Fundament. Ein Ratgeber von RWE Power, Köln.*

<b>Kies (G) und Sand (S)</b>			
Art	Eigenschaften	Vorkommen	Baugrundeignung
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ nichtbindiger bzw. grobkörniger Boden</li> <li>■ Korndurchmesser Kies: 2,0 mm bis 63,0 mm</li> <li>■ Korndurchmesser Sand: 0,06 mm bis 2,0 mm</li> <li>■ Kornform: Kanten abgeschliffen, eckig oder rund</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ hohe mechanische Kornfestigkeit</li> <li>■ gut belastbar</li> <li>■ drücken sich unmittelbar nach Lastaufbringung zusammen</li> <li>■ lassen sich gut nachverdichten</li> <li>■ lassen sich gut entwässern</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ häufig in tieferen Lagen ab 4 m und mehr</li> <li>■ selten oberflächennah und deshalb auch selten direkter Baugrund</li> </ul>	<b>gut bis sehr gut</b>
<b>Schluff (U)</b>			
Art	Eigenschaften	Vorkommen	Baugrundeignung
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ bindiger bzw. feinkörniger Boden</li> <li>■ Korndurchmesser: 0,002 mm bis 0,06 mm</li> <li>■ Kornform: wie Sand, nur feiner</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ winzige enge Poren, deshalb wasserhaltend und feucht</li> <li>■ lässt sich zusammenklumpen und formen</li> <li>■ weicht bei Wasserzutritt auf</li> <li>■ mittelmäßig belastbar, häufig jedoch für ein Eigenheim noch ausreichend</li> <li>■ kann sich nach Lastaufbringung über eine längere Zeit zusammendrücken</li> <li>■ lässt sich schwer entwässern</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ sehr selten in reiner Form, häufig in Mischformen</li> </ul>	<b>gut bis mäßig</b>
<b>mittelfeiner Schluff (U) [Löss]</b>			
Art	Eigenschaften	Vorkommen	Baugrundeignung
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ wie Schluff, nur gleichmäßige Körnung</li> <li>■ Korndurchmesser: 0,01 bis 0,05 mm</li> <li>■ hoher Kalkgehalt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ wie Schluff</li> <li>■ zusätzlich: durch Kalkanteil ist der Boden verkittet und relativ gut tragfähig</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ in der Eiszeit vom Wind verfrachteter Boden, der in großen Mulden, zum Beispiel der Kölner Bucht, abgelagert wurde, zum Teil große Mächtigkeiten</li> </ul>	<b>in der Regel gut</b>
<b>tonig, sandiger Schluff (t, s, U) [Lehm]</b>			
Art	Eigenschaften	Vorkommen	Baugrundeignung
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ bindiger feinkörniger Boden, vermischt mit grobkörnigem Sand und feinsten Schichtmineralien des Tons</li> <li>■ Korndurchmesser: 0 bis 2,0 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ wie Schluff</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ am häufigsten verbreiteter Boden im rheinischen Braunkohlenrevier</li> <li>■ oberflächennah, bis zu 5 m und mehr anstehend</li> <li>■ deshalb auch häufigster Baugrund</li> </ul>	<b>gut bis mäßig</b>
<b>tonig, sandiger, humoser Schluff (t, s, h, U)</b>			
Art	Eigenschaften	Vorkommen	Baugrundeignung
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ wie Lehm</li> <li>■ Unterschied: merklicher Anteil an humosen Stoffen (Pflanzenreste)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ dunkle Farbe*</li> <li>■ hoher Wassergehalt</li> <li>■ lässt sich stark zusammendrücken</li> <li>■ wenig oder gar nicht belastbar</li> <li>■ verliert an Volumen (Zersetzung humoser Anteile)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ häufiger Boden in 6 bis 7 m Tiefe in Flussniederungen, den so genannten Auegebieten, als Bach- oder Flussablagerungen anzutreffen</li> </ul>	<b>nicht geeignet</b>

\* Zwar nicht immer zutreffend, doch als Faustregel für den Nichtfachmann sollte gelten: Je dunkler ein Boden, umso mehr ist dessen Baugrundeignung in Frage zu stellen.

## Fortsetzung Tabelle 1a: Bodenarten und ihre Eigenschaften

Ton (T) Art	Eigenschaften	Vorkommen	Baugrundeignung
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ bindiger bzw. sehr feinkörniger Boden</li> <li>■ Korndurchmesser: &lt; 0,002 mm</li> <li>■ Kornform: plättchen- bis nadelförmig</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ meist hellere Farbe</li> <li>■ winzige enge Poren</li> <li>■ stark wasserhaltend</li> <li>■ große Kapillarrhöhe</li> <li>■ wasserundurchlässig</li> <li>■ stärker zusammendrückbar, jedoch mit langsamem Ablauf</li> <li>■ lässt sich kaum verdichten</li> <li>■ sehr wasserempfindlich, weicht auf, quillt auf</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ selten in reiner Form</li> <li>■ in Oberflächennähe meist nur als Mischform (Lehm)</li> <li>■ in tieferen Lagen als Trennschichten der gespannten Grundwasserhorizonte</li> </ul>	<p><b>mäßig bis bedingt brauchbar</b></p>
<b>Torf (H)</b> Art	Eigenschaften	Vorkommen	Baugrundeignung
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ organische Masse (Reduktion von pflanzlichen Bestandteilen unter Luftabschluss)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ dunkle Farbe</li> <li>■ sehr hoher Wassergehalt</li> <li>■ verliert stark an Volumen (Zersetzung der organischen Stoffe)</li> <li>■ lässt sich sehr stark zusammendrücken</li> <li>■ nicht belastbar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ häufig in Niederungen, den so genannten Auegebieten, als Fluss- oder Bachablagerungen anzutreffen</li> <li>■ selten tiefer als 4 m</li> <li>■ Verbreitung in Linsen- oder Bandform, wechselnd in Lehm oder Auelehm eingeschlossen</li> </ul>	<p><b>nicht geeignet</b></p>

**Tabelle 2:**  
**Bodenmechanische Kenn- und Rechenwerte** (DIN 1054, DIN 1055)

Bodenmechanische Kenn- und Rechenwerte dienen zur baugrundtechnischen Einordnung von Böden und als Grundlage für erdstatische Berechnungen. Bei kleineren und mittleren Bauvorhaben und bei den Vorplanungen für größere Bauvorhaben wird aus Zeit- und Kostengründen manchmal auf Versuche zur Ermittlung von Bodenkennwerten verzichtet, sofern der Boden bei der Felderkundung sicher beurteilt werden konnte. Hier können dann die charakteristischen Werte für erdstatische Berechnungen (Bodenkennwerte) der DIN 1055 und der DIN 1054 (Tabelle 5) benutzt werden.

**Die wichtigsten Kenn- und Rechenwerte sind:**

- Gamma  $\gamma$  = **Wichte** in  $\text{kN/m}^3$ , spezifisches Gewicht, Gewicht eines Körpers im Verhältnis zu seinem Volumen,  $\gamma = \text{Masse} \times \text{Erdbeschleunigung} : \text{Volumen}$ .  
 $\gamma' = \text{Wichte unter Auftrieb}$ .
- Phi  $\varphi'$  = **Effektiver Reibungswinkel** (des drainierten Bodens) in Grad, Parameter für die Scherfestigkeit. Der Widerstand, der bei einer Scherverschiebung im Material mobilisiert wird, bzw. der Winkel, unter dem ein Festkörper oder ein körniges Material belastet werden kann ohne zu versagen oder abzurutschen. Er bestimmt bei einem nichtbindigen Boden mehr oder weniger alleine die Scherfestigkeit und ist abhängig von der Lagerungsdichte, von der Kornform (Rauheit) und von der Kornverteilung. Bei bindigen Böden setzt sich die Scherfestigkeit aus dem Reibungswinkel und der Kohäsion zusammen und ist damit auch vom Wassergehalt abhängig. Der Reibungswinkel granularer Medien wird durch Scherversuche ermittelt. Bei einem kohäsionslosen Boden ist die maximale Böschungsneigung (Schüttwinkel Theta  $\theta$ ) in etwa gleich seinem Reibungswinkel (trockener Sand ca.  $30^\circ$ , Kies ca.  $30 - 40^\circ$ , mit Blöcken durchsetzte Schutthalde in der Natur und scharfkantiger Schotter ca.  $45^\circ$ ). Feuchte Sande und feuchte, feine Kiese haben eine Scheinkohäsion (Sand max.  $8 \text{ kN/m}^2$ ) und haben daher steilere Schüttwinkel. Hier gilt  $\theta \neq \varphi$ . Bei ca. 20 % Wasseranteil kann Sand senkrecht stehen. Mit der Verdichtung wächst der Reibungswinkel. Der Schüttwinkel von bindigen Böden sagt dagegen wenig über den Reibungswinkel aus.
- $c'$  = **Effektive Kohäsion** (des drainierten Bodens) in  $\text{kN/m}^2$ , Parameter für die Scherfestigkeit. Innerer Zusammenhalt und Haftfestigkeit bindiger Böden zwischen den Körnern. Er ist abhängig vom Anteil der Tonminerale, vom Wassergehalt und vom Sättigungsgrad. Besonders gewachsener Boden ist oft stark kohäsiv und bleibt bei nicht allzu hohen Strukturen stabil, so lange er nicht zu nass ist oder belastet wird. Ungestützte, senkrechte Böschungen sind im Bauwesen nur bis 1,25 m Höhe erlaubt. Mit zunehmendem Wassergehalt nimmt die Kohäsion ab und ist bei breiigem Boden null. Feuchte Sande und feuchte, feine Kiese haben eine Scheinkohäsion (max.  $8 \text{ kN/m}^2$ ).
- $E_s$  = **Steifemodul** in  $\text{MN/m}^2$ , kennzeichnet die Zusammendrückbarkeit des Bodens und ist ein Materialkennwert zur Berechnung der Setzung (der Baugrundverformung) eines Bodens. Es ist vom Gefüge und von der Lagerungsdichte abhängig.
- Beta  $\beta$  = **Böschungswinkel** der Baugrube

**Daten zu Bemessungswerten des aufnehmbarem Sohldrucks und des Sohlwiderstandes siehe DIN 1054:2010-12.**

Sigma  $\sigma_{E,d}$ : **Aufnehmbarer Sohldruck** (Bodenpressung, Sohlnormalspannung) in  $\text{kN/m}^2$ ,

Spannung (*Kraft : Fläche*). Sohldruck, der zugelassen werden kann, ohne dass Schäden zu befürchten sind.

Sigma  $\sigma_{R,d}$ : **Bemessungswert des Sohlwiderstandes** in  $\text{kN/m}^2$  (*Sohldruck  $\times 1,4$* ).

Widerstand des Baugrunds (Tragfähigkeit) in Wechselwirkung mit dem Bauwerk.

Zur Verdeutlichung: Das Gewicht von 100 kN entspricht einer Masse von 10,2 Tonnen. Der Fußabdruck einer schweren Person entspricht etwa  $50 \text{ kN/m}^2$  und entspricht dem Wert einer ca. 1 - 1,7 m hohen Trockenmauer. Auf einer Ferse wippend erreicht man etwa den zehnfachen Druck. So lässt sich die Tragfähigkeit der Bodenoberfläche z.B. für Trockenmauern grob abschätzen. Diese Methode sagt allerdings nichts über die tieferen Bodenschichten aus. Hierfür müssen geotechnische Verfahren angewendet werden

Fortsetzung nächste Seite

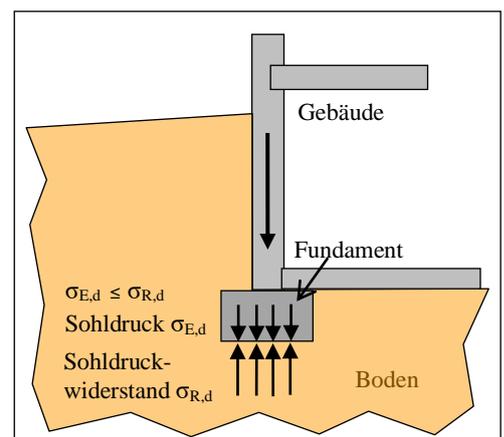


Tabelle 2:

## Durchschnittliche Bodenklassifikation und bodenmechanische Kenn- und Rechenwerte für die Böden im Raum Ludwigsburg

Ohne Gewähr. Alle Angaben sind Anhaltswerte zur Orientierung.

Geologische Bezeichnung	Überwiegende Konsistenzen	Wichte feucht $kN/m^3$ $\gamma$	Wichte unter Auftrieb $kN/m^3$ $\gamma'$	Reibungswinkel Grad $\phi'$	Kohäsion $MN/m^2$ $c'$	Steifemodul $MN/m^2$ $E_s$	Böschungswinkel Grad $\beta$ <small>Trennflächen beachten!</small>	Eignung als Baugrund	Eignung zur Verfüllung	Frostempfindlichkeit $F$	Schrumpffehler	Bodengruppen DIN 18196/ Verwitterungsgrad	Bodenklassen "alte DIN 18300" <small>Die Homogenbereiche sind vom Gutachter festzulegen</small>
<b>Auffüllung</b> heterogen, steinig, lehmig, tonig	w - st	15 - 20	10	20 - 30	0 - 5	3 - 5	45	oft 3 <i>Schadstoffe!</i>	selten <i>Schadstoffe!</i>	1 - 3	oft groß	GU GT TL TM UL	3 - 5
<b>Einbaumaterial</b> - Schotter, Kies, Siebschutt - bindige Böden	hf - f st - hf	15 - 20 20	11 11	32 - 45 25	0 35	50 - 200 5 - 20	45 45	2 2 - 3	ja nein	1 - 2 3	mittel groß		4 - 5
<b>Lösslehm</b>	w - st	20	10	27,5	2 - 5	10 - 15	30-	2 - 3	ja, steif	(2) - 3	groß	TL, TM	
<b>Löss</b>	st - hf	20	10	20 - 27	2 - 10	2 - 20	60	2	ja, steif		groß	UL, UM	3 - 5
<b>Fließerde</b>	st - hf	20	11	15 - 25	5 - 15	6 - 15	60	2	ja, steif	2 - 3	mittel	GU, TL, TM	4
<b>Hanglehm</b>	st - hf	19	9	21 - 25	0 - 10	4 - 7	60	2	ja, steif	2 - 3	mittel - groß	TL, TM	4 - 5
<b>Hangschutt</b>	st - hf	22	11	32 - 35	10	10 - 20 (40 - 60)	60	1 Stgr. - 2	ja, steif	2	mittel	GU, TM	4 - 5
<b>Talschutt</b>	st	21	11	32	10	10 - 20	60	1 - 2 3 <i>weich</i>	ja, steif	3	mittel	GU	4 - 5
<b>Auenlehm</b>	w - st	19 - 20	10	22,5	0 - 5	1 - 7	45	2 - 3	ja, steif	2 - 3	groß	TA, TM, TL	2 - 4
<b>Seeablagerung</b>	w	14 - 18	4 - 8	15 - 20	0	1 - 3	-	3	nein	3	groß	OU, OT, TA TM	3 - 4
<b>Torf, Schlick</b>	w - br	11	1 - 3	15	5	0,4 - 2	-	nein	nein	2	groß	OU, OT	2 - 4
<b>Neckarkies (Schlicklinsen!)</b> Kies, sandig, mitteldicht - dicht	-	18 - 20	9 - 11	36	-	50 - 100	35	1 - 2	ja	1 - 2	keine	GW, IE	3 - 4
<b>Gipskeupermergel</b> - stark verwittert, ausgelaugt - angewittert - unverwittert	w - st hf st - hf hf - f	20 - 22 20 - 22 20 - 22	11 11 11	22 30 30	10 - 20 10 - 20 40	10 15 - 20 25	60 60 60	2 - 3 1 - 2 1	ja, steif ja, steif ja	3 2 - 3 2 - 3	groß mittel keine	V3 - V4 V1 - V2 V0	4 - 5 4 - 5 5 - 6
<b>Lettenkeuper Tonstein</b> - stark verwittert - verwittert - angewittert - unverwittert	w - st st - hf hf - f f - h	20 20 20 - 23 23 - 24	10 10 13 15	22 - 25 25 25 - 30 35 - 40	5 - 15 15 - 25 15 - 35 35 - 40	5 - 10 6 - 15 10 - 80 > 100	60 60 70 80	3 2 - 3 1 - 2 1	selten selten ja ja	2 - 3 2 - 3 2 2 - 1	groß groß mtl-g keine	TM,,TA, GU w2 - w4 V1 V0	4 4 - 5 5 - 6 6 - (7)

Fortsetzung  
nächste Seite

Fortsetzung <b>Geologische Bezeichnung</b>	<b>Überwiegende Konsistenzen</b>	<b>Wichte feucht kN/m<sup>3</sup> γ</b>	<b>Wichte unter Auftrieb kN/m<sup>3</sup> γ'</b>	<b>Reibungswinkel Grad φ'</b>	<b>Kohäsion MN/m<sup>2</sup> c'</b>	<b>Steifemodul MN/m<sup>2</sup> E<sub>s</sub></b>	<b>Böschungswinkel Grad β <small>Trennflächen beachten!</small></b>	<b>Eignung als Baugrund</b>	<b>Eignung zur Verfüllung</b>	<b>Frostempfindlich- keit F</b>	<b>Schrumpffähig- keit</b>	<b>Bodengruppen DIN 18196/ Verwitterungsgrad</b>	<b>Bodenklassen "alte DIN 18300" <small>Die Homogenbereiche sind vom Gutachter festzulegen</small></b>
<b>Lettenkeuper Dolomitstein, Sandstein</b> - stark verwittert - angewittert - unverwittert	hf	21	11	25	10 - 20	20	60	2 - 3	ja	3	mittel	TL, TM V3 - V4	4 - 5
	f	22	12	25	20	30 - 50	70	1 - 2	ja	1	keine	V1 - V2	4 - 5
	h	24	15	35 -> 40	35 - 40	> 200	80	1	ja	1	keine	V0	6 - 7
<b>Oberer Muschelkalk</b> - Spalten und Karst - entfestigt, zerlegt, stark verwittert - gering - unverwittert und unverkarstet	-	-	-	-	-	-	Vorsicht	Sonder- gründung 2 - 3*	-	-	keine	-	-
	hf - f	21	12	27,5 - 35	10 - 15	15 - 30	60	1	ja	1	keine	V2	6
	h	22 - 25	13 - 15	30 - 45	20 - 30	50 - 150	80 Schicht- lagerung!	1	ja	1	keine	V0	6 - 7

Konsistenzen: w = weich st = steif hf = halbfest f = fest h = hart

Eignung als Baugrund: 1 = günstig 2 = durchschnittlich 3 = ungünstig

Frostempfindlichkeit: 1 = nicht-, 2 = gering-mittel-, 3 = sehr frostempfindlich  
(nach ZTVE-StB 94)

Bodengruppe: G = Kies S = Sand U = Schluff T = Ton O = organisch H = Torf  
W = weitgestuft E = enggestuft I = intermittierend gestuft

L = leichtplastisch M = mittelpplastisch A = ausgeprägt plastisch

Verwitterungsgrad von Festgestein: V0 = frisch V1 = schwach verwittert

V2 = mäßig verwittert V3 = stark verwittert V4 = Vollständig verwittert V5 = zersetzt  
(nach EN ISO 14689-1)

Bodenklassen: siehe Tabelle 3

Stgr.: Steingerüst

\*: Ob. Muschelkalk ungünstig bei Verkarstung und Spaltenbildung

Daten zu Bemessungswerten des Sohlwiderstandes und des aufnehmbaren Sohldrucks sind von der Tiefe und Breite der Fundamente abhängig, siehe DIN 1054:2010-12.

Bodenart	kN/m <sup>2</sup>
Angeschütteter, nicht künstlich verdichteter Boden	0 - 100
Gewachsene, offensichtlich unberührter Boden Schlamm, Moor, Torf, Mutterboden	0
Nicht bindige, ausreichend fest gelagerte Böden	
Fein bis Mittelsand	150 - 300
Grobsand bis Kies	200 - 500
Bindige Böden	
breilig: Schlamm	0
weich: Lehm feucht	50 - 100
steif: Lehm trocken	100 - 200
halbfest: Ton, Mergel	150 - 250
fest: Gips, Sandstein	300
Fels kompakt Kalk - Granit	2000 - 4000
Strassenbelag (Achtung: Trottoir Belastung < Strasse)	500 - 1000

**Tabelle mit groben Anhaltswerten der zulässigen Bodenpressungen  $\sigma_{E,d}$**

Verändert aus: Die Bodenmechanik unter Turmdrehkränen und die Auswirkungen auf die Fundamente.  
kran-info.ch / A. Bruderer,  
Mai 2017.

Tabelle 3: Alte Einteilung in Boden- und Felsklassen, DIN 18300-alt.

Klasse	Nach der neuen DIN 18300:2015-08 VOB ATV 2016 wird Boden nun in <b>HOMOGENBEREICHE</b> eingeteilt (siehe nächste Seite). <b>Hier die alte Einteilung nach den Bodenklassen 1 - 7</b>	Beispiele in Ludwigsburg (Anhaltswerte! Auf der Baustelle können Abweichungen vorkommen)	Böschungswinkel	Löse-Werkzeug
1	<b>Oberboden</b> Oberste Schicht des Bodens, die neben anorganischen Stoffen wie z.B. Kies-, Sand-, Schluff- und Tongemischen, auch Humus und Bodenlebewesen enthält. Dieser Boden muss bei Bauvorhaben abgeschoben, besonders geschützt gelagert und an anderer Stelle wieder eingebaut werden.	- Ackerboden und Humus.	-	Schaufel
2	<b>Fließende Bodenarten</b> Bodenarten, die von flüssiger bis breiiger Beschaffenheit sind und die das Wasser schwer abgeben. Hierzu gehören nach ZTVE- StB 94: Organische Böden der Gruppen HN, HZ und F. Feinkörnige Böden sowie organische Böden und solche mit organischen Beimengungen der Gruppen OU, OT, OH und OK, wenn sie breiige oder flüssige Konsistenz ( $I_c = 0,5$ ) haben. Gemischtkörnige Böden der Gruppen SU, ST, GU und GT, wenn sie breiige oder flüssige Konsistenz haben.	- Schwemmlehm, nasser Schlick.	-	Schaufel, schwer
3	<b>Leicht lösbare Bodenarten</b> Nichtbindige bis schwachbindige Sande, Kiese und Sand-Kies-Gemische mit bis zu 15% Beimengungen an Schluff und Ton (Korngröße kleiner als 0,06 mm) und mit höchstens 30% Steinen von über 63 mm Korngröße bis zu 0,01 m <sup>3</sup> Rauminhalt (0,01 m <sup>3</sup> Rauminhalt entspricht einer Kugel von einem Durchmesser von ca. 0,3 m. 0,1 m <sup>3</sup> Rauminhalt entspricht einer Kugel mit einem Durchmesser von ca. 0,6 m.) Organische Bodenarten mit geringem Wassergehalt, z.B. feste, trockene Torfe. Hierzu gehören nach ZTVE- StB 94: Grobkörnige Böden der Gruppen SW, SI, SE, GW, GI und GE. Gemischtkörnige Böden der Gruppen SU, ST, GU und GT. Torfe der Gruppen HN, soweit sie sich im Trockenen ausheben lassen und dabei standfest bleiben.	- Weicher bis steifer Auenlehm und Tallehm, weicher Schlick, nasser Neckarkies, schwachbindiger Sand. - Hangschutt - Auffüllungen haben BK 3 bis 6.	30° - 40°	Hacke, leicht
4	<b>Mittelschwer lösbare Bodenarten</b> Gemische von Sand, Kies, Schluff und Ton mit mehr als 15% Beimengungen an Schluff und Ton (Korngröße kleiner als 0,06 mm). Bindige Bodenarten von leichter bis mittlerer Plastizität (UL, UM, UA, TL, TM), die je nach Wassergehalt weich bis halbfest sind und die höchsten 30% Steine von über 63 mm Korngröße bis zu 0,01 m <sup>3</sup> Rauminhalt enthalten. Hierzu gehören nach ZTVE- StB 76: Feinkörnige Böden der Gruppen UL, UM, TL und TM Gemischtkörnige Böden der Gruppen SU, ST, GU und GT.	- Steifer Auenlehm. - Lösslehm, Löss, Fließerde, Hanglehm, Hangschutt, Seeablagerung (Seetone) – jeweils weich bis halbfest, Neckarkies. - Gipskeuper ausgelaugt, verwittert und halbfest. - Lettenkeuper-Tone (Tonmergel) verwittert und halbfest. - Auffüllungsgemische aus Schluff, Sand, Kies.	bis 40°	Hacke, normal
5	<b>Schwer lösbare Bodenarten</b> Bodenarten nach den Klassen 3 und 4, jedoch mit mehr als 30% Steine von über 63 mm Korngröße bis zu 0,01 m <sup>3</sup> Rauminhalt. Nichtbindige und bindige Bodenarten mit höchstens 30% Steinen von über 0,01 m <sup>3</sup> bis 0,1 m <sup>3</sup> Rauminhalt. Ausgeprägt plastische Tone (TA) und Tone mit organischen Beimengungen (OT), die je nach Wassergehalt weich bis halbfest sind.	- Hangschutt, Hanglehm (BK 3 bis 6), selten Lösslehm. - Seeablagerungen (TA, OT). - Gipskeuper angewittert und fest. - Lettenkeuper-Tonsteine und Karbonatsteine, angewittert und fest. - Ob. Muschelkalk stark verwittert, entfestigt bis zersetzt.	bis 60°	Hacke, schwer
6	<b>Leicht lösbarer Fels</b> Felsarten, die einen inneren, mineralisch gebundenen Zusammenhalt haben, jedoch stark klüftig, brüchig, bröckelig, schiefrig, weich oder verwittert sind, sowie vergleichbare feste oder verfestigte bindige oder nichtbindige Bodenarten, z.B. durch Austrocknung, Gefrieren, chemische Bindungen. Nichtbindige und bindige Bodenarten mit mehr als 30% Steinen von über 0,01 m <sup>3</sup> bis 0,1 m <sup>3</sup> Rauminhalt.	- Gipskeuper angewittert bis unverwittert und fest bis hart. - Lettenkeuper: Tonsteine angewittert bis unverwittert und fest bis hart. - Karbonatsteine angewittert bis unverwittert, dünnbankig, geklüftet und hart. Sandsteine angewittert bis verwittert, geklüftet und fest bis hart. - Ob. Muschelkalk gering verwittert bis verwittert, eng geklüftet und dünnbankig oder entfestigt.	70° - 80° (Raumstellung der Trennflächen beachten)	Spitzhacke, Reißwerkzeug, gelegentlich Meißel
7	<b>Schwer lösbarer Fels</b> Felsarten, die einen inneren, mineralisch gebundenen Zusammenhalt und hohe Gefügesteifigkeit haben, und die nur wenig klüftig oder verwittert sind. Festgelagerter, unverwitterter Tonschiefer, Nagelfluhschichten, verfestigte Schlackenhalde der Hüttenwerke und dergleichen. Steine oder Klufkörper von über 0,1 m <sup>3</sup> Rauminhalt (z.B. 0,5 x 0,5 x 0,4 m).	- Lettenkeuper: Mächtige Bänke aus Karbonatsteinen, Tonsteinen und Sandsteinen. Angewittert bis unverwittert und dickbankig mit großen Klufabständen (selten!). - Ob. Muschelkalk angewittert bis unverwittert und dickbankig. - Steine oder Klufkörper von über 0,1 m <sup>3</sup> Rauminhalt, - Trennflächenabstand > 1 m.	bis 80° (Raumstellung der Trennflächen beachten)	Reißen, Meißeln, Bohren, Sprengen

## Neue Einteilung der Böden in Homogenbereiche VOB 2012, Ergänzungsband 2015, Teil C, DIN 18300:2015-08 "Erdarbeiten"

Mit Erscheinen des Ergänzungsbandes zur VOB – im September 2015 – wurde das System der **Klassifikation /Beschreibung von Böden nach VOB/C ATV DIN 18300 "Erdarbeiten" DIN 18301 "Bohrarbeiten", DIN 18319 "Rohrvortriebsarbeiten"** und einiger anderer Normen (DIN 18311, 18312, 18321) grundlegend geändert. Betroffen sind daher alle Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau und die daran Beteiligten. Die **"Bodenklassen nach DIN 18300-alt"** und anderer Normen werden durch sog. **"Homogenbereiche"** ersetzt, für die jeweils dann ein Preis abzugeben ist.

### Alte Regelung – Bodenklassen

In den alten Versionen der Normen waren teils sehr unterschiedliche Klassifikationen für Boden und Felsklassen eingeführt. Am bekanntesten sind die Bodenklassen nach

*DIN 18300-alt: Bodenklassen 1 "Oberboden" bis Bodenklasse 7 "Schwer lösbarer Fels".*

### Neue Regelung – Homogenbereiche

In ATV DIN 18304 (2012) wird ein Homogenbereich wie folgt definiert:

*Ein Homogenbereich ist ein räumlich begrenzter Bereich aus einer oder mehreren Boden- und Felschichten nach DIN 4020-2010 und DIN EN 1997-2, dessen bautechnische Eigenschaften eine definierte Streuung aufweisen und der sich von den Eigenschaften der abgegrenzten Bereiche abhebt. Ggf. vorhandene umwelttechnische Parameter sind bei der Einteilung zu berücksichtigen.*

Der geotechnische Gutachter benennt für das Projekt eine "Geotechnische Kategorie" (GK 1 - 3) nach DIN 4020-2010. Die genauere Beschreibung der einzelnen Bodenschichten, die dann entweder auch jeweils einen Homogenbereich darstellen können, oder vom Gutachter zu Homogenbereichen zusammengefasst werden können, erfordert einen Mehraufwand bei der Probennahme, eventuell durch zusätzliche Bohrungen und bei der bodenmechanischen Analytik. Es können Mehrkosten von über 100 Euro pro Bodenschicht erwartet werden oder etwa 15 - 20 % mehr, als bei bisherigen Gutachten. Für die GK1 ist in DIN 18300 und 18320 eine vereinfachte Form der Beschreibung der Homogenbereiche möglich.

### Auswirkungen auf die Praxis des Planers

Aus der Neufassung der DIN 18300 "Erdarbeiten" ergeben sich somit neue Anforderungen für Auftraggeber und Auftragnehmer, um Erdarbeiten sach- und fachgerecht nach neuer Systematik zu beschreiben und zu kalkulieren. Die Einteilung in die Homogenbereiche ist Inhalt des Geotechnischen Berichts. In den Leistungsverzeichnissen sind je Homogenbereich LV-Positionen aufzunehmen. Ob es sinnvoll ist mehrere Homogenbereiche in einer LV-Position zusammenzufassen wird die Praxis zeigen. Der Umfang der Leistungsverzeichnisse wird sich erhöhen. Es wird, soweit das derzeit absehbar ist notwendig, je Homogenbereich des jeweiligen Gewerks einzelne Positionen auszuschreiben. Die Bauüberwachung/Abrechnung hängt in hohem Maße von der sinnvollen Einteilung der Homogenbereiche durch den Gutachter ab. Für den Bauüberwacher muss es möglich sein, ohne vertiefende bodenmechanische Kenntnisse Homogenbereiche zu unterscheiden. Bei komplizierten Verhältnissen wird wohl auch in der Bauüberwachung/Abrechnung der Baugrundgutachter einzubeziehen sein. Die VOB-Ergänzung ist seit September 2015 gültig. Übergangsweise konnte die alte DIN 18300 angewendet werden (Kommunales Vergabehandbuch BW, 0.1.2.1, Seite 4).

#### Beispiel

Geologischer Aufbau, Schichtnummer	Altes System Bodenklassen qualitativ	Neues System Homogenbereiche quantitativ
1) Auffüllung steinig, bindig, inhomogen	2 - 4	A oder I
2) Quartäre Schluffe und Kiese bindig, sandig	3 - 4	B oder II
3) Lettenkeuper, Tonstein angewittert und fest	5 - 6	C oder III

## Beispiel aus einem geotechnischen Gutachten zum BV "Mess- und Drosselschacht für Abwasser" in der Marbacher Straße im Tälesbach.

Gutachter: E. Marx, Geotechnik-Südwest, Bietigheim/B., 2017.

Im vorliegenden Fall werden drei Homogenbereiche differenziert:

- Homogenbereich A** Künstliche Auffüllungen, steinig-bindig  
**Homogenbereich B** Steinige Hanglehmböden und verwitterter Muschelkalk  
**Homogenbereich C** angewitterter / unverwitterter Muschelkalk, steinig/felsig

**Tabelle 4: Homogenbereiche A + B für Böden nach DIN 18 300:2015-08**

Nr.	Bodenart	Homogenbereich A	Homogenbereich B
1	Korngrößenverteilung	n.b.	n.b.
2a	Anteil Steine > 63 mm	n.b.	n.b.
2b	Anteil Blöcke > 200 mm	n.b.	n.b.
2c	Anteil große Blöcke > 630 mm	n.b.	n.b.
3	mineralogische Zusammensetzung der Blöcke	n.e.	n.e.
4	Wichte	$\gamma = 19 \text{ kN/m}^3$	$\gamma = 19,5 - 20,5 \text{ kN/m}^3$
5	Kohäsion	$c' = 2 - 5 \text{ kN/m}^2$	$c' = 5 - 15 \text{ kN/m}^2$
6	Undrainierte Scherfestigkeit	$c_u = 20 - 30 \text{ kN/m}^2$	$c_u = 40 - 50 \text{ kN/m}^2$
7	Sensitivität	n.e.	n.e.
8	Wassergehalte	ca. 15 - 20 %	ca. 10 - 15 %
9	Konsistenz	steif / halbfest	steif / halbfest

10	Konsistenzzahl	ca. $I_c = 0,8 - 1,0$	ca. $I_c = 0,9 - 1,2$
11	Plastizität	n.b.	n.b.
12	Plastizitätszahl	n.b.	n.b.
13	Durchlässigkeit	n.b.	ca. $10^{-5} - 10^{-7} \text{ m/s}^*$
14	Lagerungsdichte	locker	mitteldicht
15	Kalkgehalt	n.b.	n.b.
16	Sulfatgehalt	n.b.	n.b.
17	Organischer Anteil	nicht vorhanden	nicht vorhanden
18	Benennung org. Böden	---	---
19	Abrasivität	n.e.	n.e.
20	Bodengruppe	GU, TM, TL	GU / GU* / GX
21	Ortsübliche Bezeichnung	Künstliche Auffüllung	Steiniger Hanglehm + verwitterter Muschelkalk

n.e. nicht erforderlich; n.b. nicht bestimmbar; \* Erfahrungswerte

**Tabelle 5: Homogenbereich C für Fels / felsartige Böden (DIN 18300:2015-08)**


Nr.	Bodenart	Homogenbereich C angewitterter Muschelkalk
1	Benennung von Fels	Kalk- und Dolomitstein, evtl. stark verwittert in Wechsellagerung mit Mergelschichten
2	Wichte	$\gamma = 22 - 25 \text{ kN/m}^3^*$
3	Verwitterung/Veränderung	n.b.
4	Einaxiale Druckfestigkeit	n.b.
5	Bodengruppe	GX, Kst, Dst
6	Ortsübliche Bezeichnung	Muschelkalk, angewittert

n.b. nicht bestimmbar \* Erfahrungswerte

Böden des Homogenbereiches C (Fels und felsartige Böden) lassen sich nur mit geeigneten Geräten (z.B. Reißzähne, Meißel etc.) lösen und weichen somit klar von den Homogenbereichen A + B ab.

### Refraktionsseismik zur Unterscheidung von BK6 und BK 7

Bei der Erstellung von Geländeeinschnitten im Locker- und Festgestein (z.B. beim Straßenbau) ist für die Planung des Geräteinsatzes und der Massenbestimmung eine Unterscheidung der Bodenklassen 6 (leicht lösbar) und 7 (schwer lösbar) erforderlich. Refraktionsseismische Messungen mit engem Geophon- und Anregungspunktabstand und eine tomographische Auswertung der ermittelten Laufzeiten ermöglichen diese Unterscheidung der Bodenklassen. Das Ergebnis des Verfahrens ist ein Tiefenschnitt entlang des jeweiligen Profils, der die Wellenausbreitungsgeschwindigkeiten enthält. Die ermittelte Geschwindigkeitsverteilung lässt Rückschlüsse auf die Gesteinsart im Untergrund zu. Die Einteilung des Untergrundes in Bodenklassen erfolgt durch den Parameter der Ausbreitungsgeschwindigkeit der Kompressionswellen. Bei gleichzeitiger Bestimmung von Scherwellengeschwindigkeiten und Dichten ließen sich auch elastische Moduln bestimmen. Die Abbildung zeigt einen Ausschnitt (Länge 150 m, Tiefe unter Geländeoberfläche 10 m) des aus der Refraktionstomographischen Auswertung erhaltenen Geschwindigkeits-Tiefenmodells. Auf dem Profil ist generell ein Anstieg der Geschwindigkeit mit der Tiefe zu erkennen, der auf eine zunehmende Verfestigung des Bodens bzw. des Fels zurückzuführen ist. Deutlich lässt sich der Bereich des Lockergesteins (Mutterboden, Schluff, Kies) mit Geschwindigkeiten bis ca. 600 m/s abgrenzen. Der größte Anstieg der Geschwindigkeit kennzeichnet den Übergangsbereich vom Lockergestein zum Fels. Im Fels selbst steigt die Geschwindigkeit relativ gleichmäßig an, was die Veränderung des Verwitterungsgrads (entfestigt - zersetzt bis angewittert) repräsentiert. Aufgrund der Bohrungsergebnisse und in Anlehnung an die ZTVE-StB 94 wurden Geschwindigkeitswerte größer als 1700 m/s der Bodenklasse 7 zugeordnet.

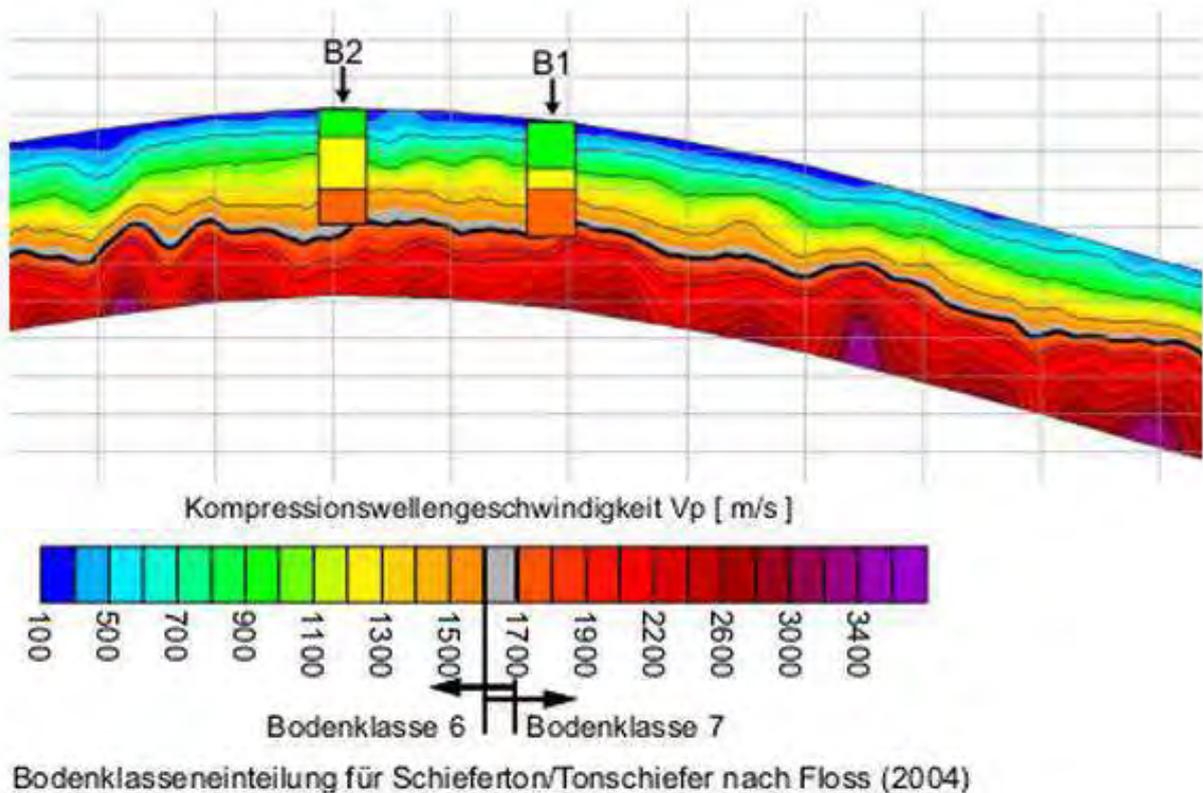

**Tabelle 4**  
**Felsarten nach DIN EN ISO 14689-1, Tab. A.1**

Gruppe	Magmatisches Gestein					Sedimentgestein			Metamorphes Gestein	
Untergruppe					pyro- klastisch	klastisch		chemisch/ organisch		
Gefüge	regellos					geschichtet			geschiefert	regellos
Zusammen- setzung	Quarz, Feldspäte, Glimmer, dunkle Minerale		Feldspäte dunkle Minerale	dunkle Minerale	mind. 50% magma- tisch	Gesteinskörner	mind. 50 % Karbonat	Salze, Karbonate, quarzitisch kohlig	Quarz, Feld- spat, Glimmer, dunkle Minerale	Quarz, Feld- spat, Glimmer, dunkle Minerale, Karbonate
	sauer	intermediär	basisch	ultrabas.						
Korngröße [mm]	Pegmatit				Pyroxenit	runde Körner: Agglomera- t	Kalk- Rudit	Salzgestein	tektonische Brekzie	
	sehr grob- körnig ≥63					runde Körner: Konglomerat			Halit Anhydrit Gips	Migmatit
	grob- körnig ≥2	Granit	Diorit	Gabbro	eckige Körner: vulkan. Brekzie	Kalk- Arenit	Karbonat- gestein;	Gneis		Hornfels
	mittel- körnig ≥0,63			Dolerit	Peridotit			Tuff	Sandstein	Kalkstein Dolomit
	fein- körnig ≥0,063	Rhyolith	Andesit	Basalt	fein- körniger Tuff	Schluff- Tonstein	Kalk- Siltit	Tonschiefer	Amphibolit	
	sehr fein- körnig ≥0,002				sehr fein- körniger Tuff					Mergelstein
	glasig	Vulkanisches Glas					Kalk- Ludit	quarzitisch Feuerstein		
							kohlig: Lignit, Kohle			

**Tabelle 5:**  
**Bemessungswerte des Sohlwiderstandes (zul.  $\sigma_{R,d}$ ) in Wechselwirkung mit dem Bauwerk und Baugrund nach DIN 1054:2010-12.**

Aus: H. Prinz & R. Strauß, *Baugeologie*, 2011, und *Ingenieurgeologie*, 2017.

Bei einfachen Bauwerken und bekannten Untergrundverhältnissen kann der Bemessungswert des Sohlwiderstandes (ehem. zulässige Sohlpressung) nach den Tabellenwerten festgelegt werden, wenn

- die Geländeoberfläche und die Fundamentsohle waagrecht sind,
- der Baugrund bis in 2-fache Fundamentbreite, mindestens aber 2 m unter Gründungssohle ausreichend tragfähig ist und kein nennenswerter Porenwasserdruck auftritt,
- die Sohldruckbeanspruchung senkrecht ist.

Die angegebenen Werte sind keine aufnehmbaren Sohldrücke nach DIN 1054:2005-01 und keine zulässigen Bodenpressungen nach DIN 1054:1976-11.

in  $\text{kN/m}^2$

Nichtbindiger Baugrund	Einbindetiefe	Streifenfundamente mit Breiten von					
		0,5 m	1 m	1,5 m	2 m	3 m	
<b>Setzungsempfindliche Bauwerke (Begrenzung der Setzungen)</b>							
Kies und Sand dicht GE, GW, GI SE, SW, SI GU, SU, GT (DIN 1054-101 Tab. A 6.1 und A 6.2)	0,5 m	280	420	460	390	310	
	1,0 m	380	520	500	430	340	
	1,5 m	480	620	550	480	360	
	2,0 m	560	700	590	500	390	
	Setzungsunempfindliche Bauwerke (auf Basis Grundbruchsicherheit)						
	0,5 m	280	420	560	700	700	
	1,0 m	380	520	660	800	800	
	1,5 m	480	620	760	900	900	
2,0 m	560	700	840	980	980		
<b>Bindiger Baugrund</b>	<b>Einbindetiefe</b>	<b>Streifenfundamente mit Breiten von <math>\leq 2</math> m</b>					
		<b>steif - halb-fest</b>					
Schluff UL (DIN 1054-101 Tab. A 6.5)	0,5 m	180			–		
	1,0 m	250			–		
	1,5 m	310			–		
	2,0 m	350			–		
		<b>Einbindetiefe</b>	<b>steif</b> $q_{u,k} = 120\text{--}300 \text{ kN/m}^2$	<b>halbfest</b> $q_{u,k} = 300\text{--}700 \text{ kN/m}^2$ mittlere einaxiale Druckfestigkeit	<b>fest</b> $q_{u,k} > 700 \text{ kN/m}^2$		
Kies und Sand schluffig-tonig GU*, SU*, ST, GT*, ST* (DIN 1054-101, Tab. A 6.6)	0,5 m	210		310		460	
	1,0 m	250		390		530	
	1,5 m	310		460		620	
	2,0 m	350		520		700	
Schluff + Ton UM, TL, TM (DIN 1054-101 Tab. A 6.7)	0,5 m	170		240		390	
	1,0 m	290		290		450	
	1,5 m	220		350		500	
	2,0 m	250		390		560	
Ton TA (DIN 1054-101 Tab. A 6.8)	0,5 m	130		200		280	
	1,0 m	150		250		340	
	1,5 m	180		290		380	
	2,0 m	210		320		420	

**Tabelle 6:**  
**Anhaltswerte für Böschungsneigungen bei Lockergesteinen.**


Nach: H. Prinz & R. Strauß, *Ingenieurgeologie*, 2017.

Bodenart	Bodengruppen nach DIN 18196	Böschungshöhe h	Böschungsneigung
Grobkörnige Böden	GW, GI, SW, SI	< 10 m > 10 m	1 : 1,5 1 : 1,5 – 1,8
	GE, SE	< 10 m > 10 m	1 : 1,8 1 : 1,8 – 2,0
Feinkörnige, bindige Böden	UL, UM, TL	< 6 m > 6 m	1 : 1,5 1 : 1,5 – 1,2
Gemischtkörnige Böden	GU, GT	< 10 m > 10 m	1 : 1,5 1 : 1,5 – 1,8
	GU*, GT*, SU, ST, SU*, ST*	< 6 m	1 : 1,25 – 1,5
	* = 15 bis 40 Gew.-% ≤ 0,063 mm	6 > h < 9 m 9 > h < 15 m	1 : 1,5 – 1,8 1 : 1,8 - 2,0

- **Grobkörnige Böden:** ...sollten frei von Sickerwasserzutritt sein, keine bindigen Zwischenlagen.
- **Bindige Böden:** ...sollten homogen, leicht-mittelpastisch, mindestens steifplastisch, ohne einfallende Schicht- oder Kluffflächen und ohne Wasserzutritt sein. TM- und TA-Böden, sollten nicht steiler als 1 : 2 geböscht werden.
- **Gemischtkörnige Böden:** Wasserführende Schichten und ausgeprägte Schichtflächen sind besonders zu beachten.
- **Heterogen Böden:** Bindige Böden mit grobkörnigen Zwischenlagen können wie feinkörnige Böden geböscht werden.
- **Vorsicht** bei mehrfachem Wechsel im Bodenaufbau, bei Wasserführung, bei Schichtneigung, bei ungünstigen Kluffflächen.
- **Halden- und Kippenböden:** Die Standsicherheit von Halden- und Kippenböden erfordert einen besonderen Untersuchungsaufwand mit Recherche der Ablagerungsbedingungen.

**Tabelle 6a**  
**Anhaltswerte für Böschungsneigungen bei Felsgesteinen**

Grafik und Text aus: H. Prinz & R. Strauß, *Ingenieurgeologie*, 2017.

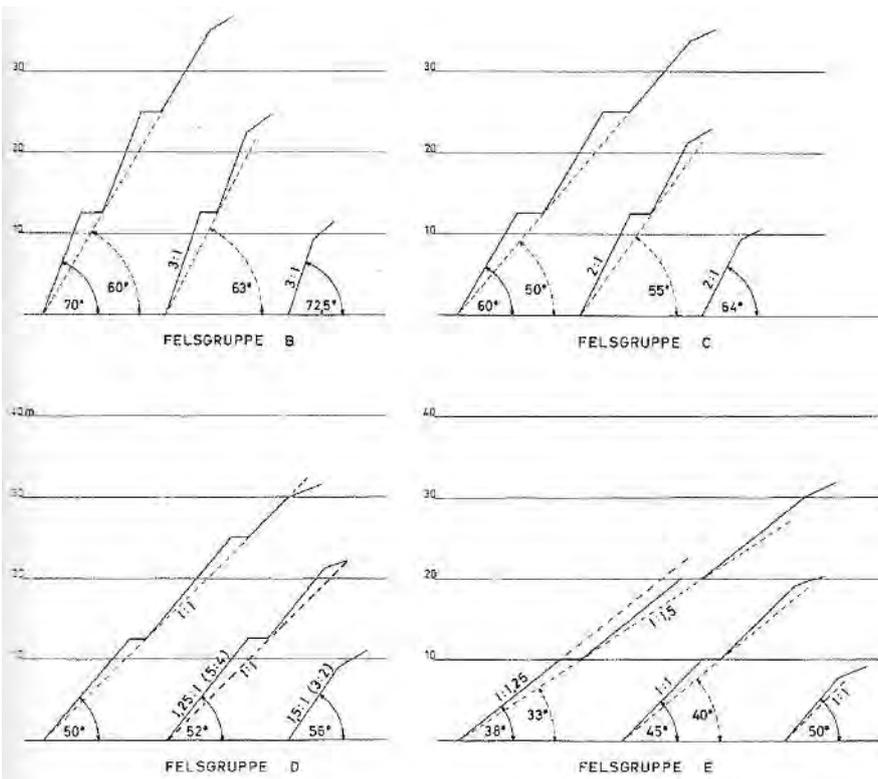


Unter die **Gruppe B** fallen unverwitterte, wenig geklüftete Tiefen- und Ergussgesteine wie Granit, Diabas, Basalt sowie dickbankige harte Sedimentgesteine wie Kalkstein, Dolomit, Sandstein und Grauwacken ohne die Standfestigkeit abmindernde mergelig-tonige Zwischenlagen.

Zur **Gruppe C** gehören die Gesteine der Gruppe B mit leichter Anwitterung bzw. mittelständiger Klüftung und einzelnen tonig-mergeligen Zwischenlagen sowie verwitterungsbeständige sandige Tonschiefer.

In die **Gruppe D** sind stärker angewitterte und geklüftete Gesteine der Gruppen B und C sowie Wechsellagerungen von festen, einigermaßen frostbeständigen Sedimentgesteinen zu stellen. Schmale Störungs- und Zerrüttungszonen müssen notfalls besonders gesichert werden. Breitere Störungszonen bedürfen oft einer Abflachung und Ausrundung der Böschungen.

In **Gruppe E** sind milde Tonschiefer, Wechsellagerungen von Sand- oder Kalksteinen mit frostempfindlichen Ton- und Mergelsteinen und ähnliche Gesteinsserien zu stellen. Dickere, harte und frostbeständige Bänke können dabei als Klippen herausgearbeitet werden. Böschungen in entfestigten, stark verwitterten Tonsteinen oder Tonschiefern neigen sehr stark zu Oberflächenrutschungen und sollten wie hochplastische Lockergesteine behandelt werden.

**Tabelle 7:**  
**Übersicht Bodenklassifikation für bautechnische Zwecke nach DIN 18196:2011-05**  
 aus H. Prinz & R. Strauß (2006) nach H. Türke (1990/93)

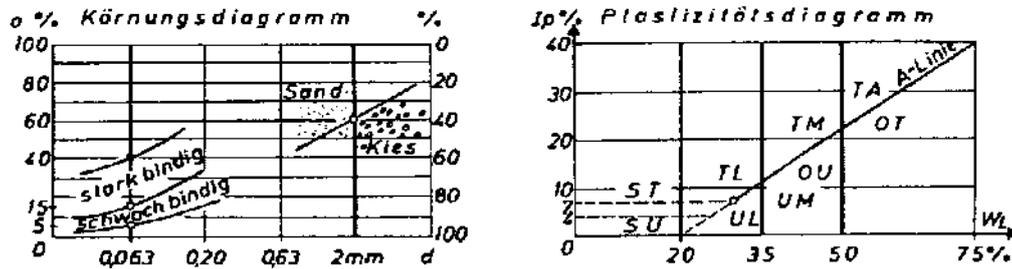

Zeichen	Bodengruppe	Definition Körnung, Plastizität, Stoffwerte		Struktur	DIN 1054
GE GW GI	Kies enggestuft Kies weitgestuft Kies intermittierend	$U \leq 6, C < 3$ $U > 6, C = 1-3$ Fehlkörnung vorh.	$> 40\% \varnothing > 2 \text{ mm}$ $0-5\% \varnothing \leq 0,063$	grob-körnig	nichtbindig (rollig)
SE SW SI	Sand enggestuft Sand weitgestuft Sand intermittierend	$U \leq 6, C < 3$ $U > 6, C = 1-3$ Fehlkörnung vorh.	$\leq 40\% \varnothing > 2 \text{ mm}$ $0-5\% \varnothing \leq 0,063$		
GU SU	Kies schluffig Sand schluffig	$5-15\% \leq 0,063 \text{ mm}$ Feinkorn schluffig	$\geq 40\% \varnothing > 2 \text{ mm}$	gemischt-körnig	bindig
GT ST	Kies tonig Sand tonig	$5-15\% \leq 0,063 \text{ mm}$ Feinkorn tonig	$\geq 40\% \varnothing > 2 \text{ mm}$		
GÜ SÜ	Kies stark schluffig Sand stark schluffig	$15-40\% \leq 0,063 \text{ mm}$ Feinkorn schluffig	$\geq 40\% \varnothing > 2 \text{ mm}$	fein-körnig	bindig
GȪ SȪ	Kies stark tonig Sand stark tonig	$15-40\% \leq 0,063 \text{ mm}$ Feinkorn tonig	$\geq 40\% \varnothing > 2 \text{ mm}$		
UL UM	Schluff leichtplastisch Schluff mittelpastisch	$w_L \leq 35\%$ $w_L = 35-50\%$	$I_p \leq 4\%$ oder unter A-Linie	organogen	organisch
TL TM TA	Ton leichtplastisch Ton mittelpastisch Ton ausgeprägt plast.	$w_L \leq 35\%$ $w_L = 35-50\%$ $w_L > 50\%$	$I_p > 7\%$ und über A-Linie		
OU OT	organischer Schluff organischer Ton	$w_L = 35-50\%$ $w_L > 50\%$	$I_p > 7\%$ und unter A-Linie		
OH OK	humoser Boden kalkig-kieselig Boden	$V_{org} \leq 20\%$ pflanzl. $V_{Ca} > 10\%$ porös	Körnung $\leq 40\% \leq 0,063$	organisch	organisch
HN HZ F	Torf nicht zersetzt Torf zersetzt Mudde (Faulschlamm)	$V_{org} > 30\%$ faserig $V_{org} > 30\%$ schmierig $V_{org} > 20\%$ federnd	bräunlich schwärzlich schwammig		
[--] A	Auffüllung Auffüllung	aus natürl. Böden aus Fremdstoffen	[G, S, U, T, H, F] Müll, Schutt		

a = Anteil d = Korndurchmesser  $I_p$  = Plastizitätszahl  $w_L$  = Wassergehalt an der Fließgrenze  
 U = Ungleichförmigkeit C = Kompressionsbeiwert  
 G = Kies S = Sand U = Schluff T = Ton O = organische Beimengung H = Torf F = Mudde, Faulschlamm  
 K = Kalk N = nicht/wenig zersetzter Torf Z = zersetzter Torf  
 W = weitgestufte -, E = enggestufte -, I = intermittierend gestufte Kornverteilung  
 L = leicht plastisch M = mittel plastisch A = ausgeprägt plastisch  
 $V_{org}$  = organische Bestandteile  $V_{Ca}$  = Kalkgehalt  
 \* = stark z.B. SU\* = Sand, stark schluffig

**Tabellen 8:****Auszug aus DIN 4023:2006-02, Kurzzeichen und Farbkennzeichnungen für Bodenarten und Fels für die Säulendarstellung von Bohrungen, Sondierungen und Schürfen**



Quelle: Katzenbach, R. (2013): Studienunterlagen Geotechnik. – Institut und Versuchsanstalt für Geotechnik der TU Darmstadt.

1	2	3	4	5
Benennung	Kurzzeichen	Zeichen	Farbkennzeichnung	
			Farbname	Farbzeichen nach DIN 6164 Teil 1
Mutterboden	Mu		gelblichbraun	4 : 5 : 3
Verwitterungslehm, Hanglehm	L		grau	N : 0 : 5,5
Hangschutt	Lx		grau	N : 0 : 5,5
Geschiebelehm	Lg		grau	N : 0 : 5,5
Geschiebemergel	Mg		violettblau	15 : 6 : 4
Löß	Lö		oliv	1 : 4 : 5
Lößlehm	Löl		oliv	1 : 4 : 5
Klei, Schlick	Kl		lila	11 : 4 : 4
Wiesenkalk, Seekalk, Seekreide, Kalkmudde	Wk		hellblau	17 : 5 : 2
Bänderton	Bt		violett	14 : 5 : 4
Mudde (Faulschlamm)	F		lila	11 : 4 : 4
Auffüllung	A		-	-
Kreidestein	Krst		hellblau	17 : 5 : 2
Kalktuff	Ktst		hellblau	17 : 5 : 2

8a: Kurzformen, Zeichen und Farbkennzeichnungen für gebräuchliche nichtpetrographische Bezeichnungen von Boden und Fels.

1	2	3	4	5
Benennung	Kurzzeichen	Zeichen	Farbkennzeichnung	
			Farbname	Farbzeichen nach DIN 6164 Teil 1
Konglomerat	Ko		gelb	2 : 6 : 1
Brekzie	Br		gelb	2 : 6 : 1
Sandstein	Sst		orange	6 : 6 : 2
Schluffstein	Ust		oliv	1 : 4 : 5
Tonstein	Tst		violett	14 : 5 : 4
Mergelstein	Mst		violettblau	15 : 6 : 4
Kalkstein	Kst		dunkelblau	17 : 5 : 4
Dolomitstein	Dst		dunkelblau	17 : 5 : 4
Anhydrit	Ahst		gelbgrün	23 : 6 : 3
Gips	Gyst		gelbgrün	23 : 6 : 3
Salzgestein	Sast		gelbgrün	23 : 6 : 3
Verfestigte vulkanische Aschen (Tuffstein)	Vst		grau	N : 0 : 5,5
Steinkohle	Stk		dunkelbraun	5 : 2 : 6
Quarzit	Q		rosa	9 : 3 : 2
Vulkanit (z.B. Basalt)	Vu		rot	8 : 7 : 2
Plutonit (z.B. Granit)	Pl		rot	8 : 7 : 2
Massige Metamorphite	Mem		rot	8 : 7 : 2
Blättrige, feinschichtige Metamorphite (Glimmerschiefer, Phyllit)	Meb		violett	14 : 5 : 4

8b: Kurzformen, Zeichen und Farbkennzeichnungen für Felsarten.

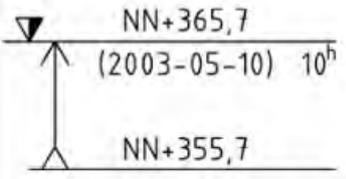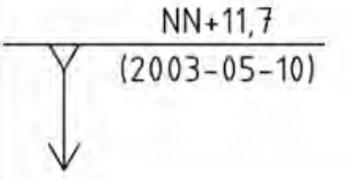Zeichen	Benennung
<b>Proben</b>	
A2 ■ <u>NN+352,1</u>	Probe Nr. 2, entnommen mit einem Verfahren der Entnahmekategorie A z.B. aus 19,0 m Tiefe = NN + 352,1 m
B1 ☒ <u>NN+114,8</u>	Probe Nr. 1, entnommen mit einem Verfahren der Entnahmekategorie B z.B. aus 5,2 m Tiefe = NN+ 114,8 m für Untersuchungen ausgewählt
C1 □ <u>NN+475,7</u>	Probe Nr. 1, entnommen mit einem Verfahren der Entnahmekategorie C z.B. aus 15,5 m Tiefe = NN + 475,7 m
W8 ▲ <u>NN+56,9</u>	Wasserprobe Nr. 8 z.B. aus 11,9 m Tiefe = NN + 56,9 m
	gekernte Strecke
<b>Angaben zum Grundwasser</b>	
▽ <u>8,9</u> (2003-09-20)	Grundwasseroberfläche ( beim Aufschluss angetroffen ) z.B. am 20.09.2003 in 8,9 m unter Gelände angebohrt
▽ <u>8,9</u> (2003-09-20) 3 <sup>h</sup>	Grundwasserstand nach Beendigung der Bohrung oder bei Änderung des Wasserspiegels nach seinem Antreffen jeweils mit Angaben der Zeitdifferenz in Stunden (z.B. 3 h) nach Einstellen der Ruhe z.B. am 20.09.2003 in 8,9 m unter Gelände angebohrt
▼ <u>NN+118,0</u> 2003-05-10	Ruhewasserstand z.B. am 10.05.2003 bei NN + 118,0 m in einer Grundwassermessstelle
	Grundwasseranstieg während oder nach der Aufschlussstätigkeit z.B. am 10.05.2003 Grundwasser in 15,8 m unter Gelände = NN + 355,7 m angebohrt, Anstieg des Wasser bis 5,8 m unter Gelände = NN + 365,7 nach 10 Stunden
	Wasser versickert z.B. am 10.04.2003 in NN + 11,7 m
<b>Angaben zum Trennflächengefüge</b>	
	Fallrichtung und Fallen von Trennflächen z.B. 25 ° nach SE: 135/25

8c: Zeichen für einige wichtige Eigenschaften, die links der Säule eingetragen werden

Benennung	Zeichen
nass (Verwässerungszone oberhalb des Grundwassers)	
klüftig	
<b>Konsistenz feinkörniger Böden</b>	
breiig	
weich	
steif	
halbfest	
fest	
<b>Lagerungsdicht grobkörniger Böden<sup>a</sup></b>	
locker bis sehr locker	
mitteldicht	
dicht	
sehr dicht	
<b>Verwitterungsstufen nach DIN EN ISO 14689-1</b>	
frisch (Stufe 0)	
schwach verwittert (Stufe 1)	
mäßig bis stark verwittert (Stufe 2 bis 3)	
vollständig verwittert (Stufe 4)	
<sup>a</sup> Nicht direkt aus dem Bohrvorgang bestimmbar.	

8d: Zeichen für einige bautechnische wichtige Eigenschaften, die rechts der Säule eingetragen werden.

## 6. Beilagen und Bilder

Beilage 1	Zeittafel und geologische Ereignisse in Südwestdeutschland	95
Beilage 2	Zeittafel, Schichtaufbau und Grundwasserverhältnisse in Ludwigsburg	96
Beilage 3	Stratigraphische, lithologische, hydrogeologische und baugrund-geologische Charakterisierung der Schichtfolge in Ludwigsburg	97
Beilage 4, 4a	Geologische Karten von Ludwigsburg	98
Beilage 4b	Durchlässigkeit der Deckschichten	100
Beilage 5	Geologische Schichtprofile und Gliederung der Grundschichten	101
Beilage 6 - 9	Geologische Profilschnitte	103
Beilage 10	Karte der Deckschichtenmächtigkeit	115
Beilage 11	Karte der Grundwassergleichen	116
Beilage 12	Karte des Grundwasserflurabstands	117
Beilage 13	Hydrogeologischer Profilschnitt Eglosheim-Neckarweihingen	118
Beilage 14	Hydrogeologischer Schnitt der Tiefbohrungen	119
Beilage 15	Karte des städtischen Altlastenkatasters	120
Beilage 16	Karte der baugrundtechnischen Risikoflächen	121
Beilage 17	Karte der geologischen Geländeaufschlüsse, Erdfälle, Steinschläge und Felsstürze	122
Beilage 18	Karte der pleistozänen Terrassenschotter	123
Beilage 19	Die chemische Zusammensetzung der Grundwässer	124
Beilage 20	Grenzen Befahrbarkeit und Bearbeitbarkeit von Böden	125
Bildtafel 1	Felsabbruch im Neckartal	127
Bildtafel 2	Steinschlag am Otto- Konz- Weg	129
Bildtafel 3	Steinschlagsicherung Poppenweiler, Sommerhalde	129
Bildtafel 4	Steinschlagsicherung am Osteingang des Grünparks Hungerberg	130
Bildtafel 5	Gebäudeunterfangung in der Alleenstraße	130
Bildtafel 6	Baugrube in der Hundshalde Eglosheim	131
Bildtafel 7	Regenüberlaufbecken in Grünbühl	131
Bildtafel 8	Schmutzfangbecken in der Pflugfelder Straße und Rosenstraße	132
Bildtafel 9	Faultürme und Gasbehälter der Kläranlage Hoheneck	133
Bildtafel 10	Baugrube ehem. Gießerei Barth, Martin- Luther- Straße	136
Bildtafel 11	Erdfall in Poppenweiler	137
Bildtafel 12	Erdfall im Favoritepark	138
Bildtafel 13	Ehemaliger Steinbruch Hubele	138
Bildtafel 14	Baugrube der Altlastensanierung auf dem ehemaligen MLF-Gelände	139
Bildtafel 15	Abbruch- und Bodensanierung auf dem Gelände der ehemaligen Flakkaserne	140

Äonothem	Ära them	Zeit-System (Periode)	Zeit-Serie (Epoche)	Lithostratigraphische Gruppe	Alter in Mio. Jahre	Ereignisse in Südwest-Deutschland	Entwicklung der Lebewelt			
Phanerozoikum	Känozoikum	Quartär	Holozän	Alpenraum - Talauen - Seessedimente - Schuttsedimente - Lösssedimente - Schotter, Moränen - Beckentone - Höhengschotter	11.700 a	Bruchtektonik Hebung, Abtragung Entwicklung des Schichtstufenlandes Heutige Flussstäler Vulkanismus	Aussterben vieler Großsäuger vor 13 Ta. - Moderner Mensch seit ca. 400.000 a  - Erste Hominiden - Braunkohlesümpfe - Entfaltung der Säugetiere  - Erste Wale - Großes Artensterben durch Meteorit - Dinosaurier sterben aus - Erste Primaten  - Blütenpflanzen - Erste Vögel  - Entfaltung der Dinosaurier - Entfaltung der Ammoniten			
			Pleistozän (Eiszeitalter)		2,58					
		Neogen	Pliozän	Molasse Becken	23,03					
			Miozän		66					
		Paläogen	Oligozän	Oberrhein-Graben	100,5					
			Eozän		145					
	Mesozoikum	Kreide	Späte Kreide	Festland in SW-Deutschland	145	Absenkung im Mitteleuropäischen Becken Sedimentation des Deckgebirges Tiefland und Meere in SW-Deutschland Vulkanismus	Großes Artensterben, vermutlich durch Meteorit und Vulkanausbrüche. 90% der Arten sterben aus - Erste Nadelbäume  - Erste Säugetiere - Erste Dinosaurier - Erste Krokodile - Meeresreptilien			
			Frühe Kreide		161,5					
		Jura	Später Jura	Weißer Jura	174,7					
			Mittlerer Jura	Brauner Jura	201,3					
			Früher Jura	Schwarzer Jura	237					
		Trias	Späte Trias	Keuper	241			Mittlere Trias	245,5	
			Mittlere Trias	Muschelkalk - Meer	247,2					
		Paläozoikum	Perm	Spätes Perm	Rotliegendes			251,9	Granitintrusionen Vulkanismus	Großes Artensterben, vermutlich durch Meteorit und Vulkanausbrüche. 90% der Arten sterben aus - Erste Nadelbäume  - Erste Reptilien - Steinkohlesümpfe - Wirbeltiere erobern das Land - Amphibien, Insekten - Erste Korallen - Erste Tiere auf dem Festland
				Mittleres + Frühes Perm				259		
			Karbon	Spätes + Frühes Karbon	Zechstein - Meer			298,9		
	Spät-Mittel-Früh			358,9						
	Devon		Spät-Mittel-Früh	Buntsandstein	419,2					
					443,8					
	Silur	Spät-Mittel-Früh	Kaledonisches Gebirge	485,4						
538,8										
Kambrium	Spät-Mittel-Früh	Rotliegendes	538,8							
			538,8							
Proterozoikum 538,8 - 2500 Ma	(Präkambrium)	Cadomisches Gebirge	538,8	Frühe Kontinente und Gebirge Metamorphose im Grundgebirge Paläozoische Meere Vulkanismus	Frühe Geb.-Bildungen Cadomische G. Kaledonische G.	- "Schneeball-Erde"? - Sauerstoff nimmt zu - Cyanobakterien - Erste Vielzeller - Einzeller mit Zellkern - 2,3 Ga - erster Sauerstoff in der Atmosphäre - Erste Stromatolithen - 3,5 Ga - erste Bakterien mit Photosynthese - 3,5 - 4 Ga - erste Einzeller (Bakterien) - 4 Ga - Bändereisenerze - 4,3 Ga - erste Meere, erste kleine Kratone. - 4,4 Ga - älteste Gesteine, Amphibolite, Zirkone.				
			Archaikum 2500 - 4000 Ma				Archaikum	Archaikum		
			Hadeum 4000 - 4600 Ma				Hadeum	Hadeum		

Beilage 1: Zeittafel und geologische Ereignisse in Südwestdeutschland  
 Altersangaben nach International Chronostratigraphic Chart v2023/04 und STDK 2022.

- Im Raum Ludwigsburg an der Oberfläche anstehende Schichten
- ... abgetragene Gesteinsschichten
- ... in der Tiefe anstehende Gesteine  
- sedimentäres Deckgebirge und kristallines Grundgebirge (Granite und Gneise des Variszischen Gebirges und älterer Zeit-Perioden)
- größere Vereisungsphasen in der Erdgeschichte
- Artensterben-Großereignisse
- Meteoriteneinschlag von Nördlinger Riss und Steinheimer Becken vor 14,8 Ma. Beide Krater stammen von einem Meteoriten, der sich geteilt hat.
- Vermutete Änderungen der Neigung der Erdachse.


**Beilage 2: Zeittafel, Schichtaufbau und Grundwasserverhältnisse im Raum Ludwigsburg** Alle Angaben sind Durchschnittswerte und ersetzen keine spezifischen Untersuchungen bei einzelnen Bauvorhaben.

Allgemeine Gebirgs- und Schichtgliederung	Chronostratigraphische und lithostratigraphische Gliederung	Lithostratigraph. Formation Ma = Alter in Millionen Jahren <i>Ablagerungsbedingungen</i>	Schichtmächtigkeit in Ludwigsburg	Lithologische Charakterisierung der Gesteine im Raum Ludwigsburg	Grundwasserleiter im Raum Ludwigsburg	Grundwasserstockwerke und Grundwassernutzung im Raum Ludwigsburg	
<p>Deckenschichten überw. Lockergesteine</p>	<p><b>Quartär</b> <b>Holozän</b> = heutige Zeit bis 11.700 Jahre <b>Pleistozän</b> = Eiszeitalter 0,012 - 2,6 Ma</p>	<p><b>Holozän</b> bis 11.700 Jahre <b>Pleistozän</b> <b>Würm-Kaltzeit</b> 0,012 - 0,114 Ma <b>Eem-Warmzeit</b> 0,114 - 0,126 Ma <b>Riß-Kaltzeiten</b> 0,126 - 0,38 Ma <b>Ältere Warmzeiten und Kaltzeiten</b> 0,4 - 2,6 Ma <i>periglazial, äolis, fluviatil.</i></p>	<p>0,5 - 10 m, örtlich bis 18 m.</p>	<p>Ablagerungen des Periglazialbereichs (= Frostbereiche außerhalb der Eisbedeckung) während der Würm- und Riß-Kaltzeiten. Fahlgelber Löss, an der Oberfläche ca. 0,5 bis 2 m tief zu gelbbraunem Lösslehm verwittert. Schwemmlerme, Schuttbildungen, Auenlehme, Talkiese, organische Ablagerungen (Anmoor, Schlicklinsen), kaltzeitliche Terrassenschotter. Die "Höheren Terrassenschotter" sind älter als 0,4 Millionen Jahre.</p>	<p>Porengrundwasserleiter (Lockergesteins-Grundwasserleiter). Je nach Tonanteil auch Grundwasser-Geringleiter. Kopplung mit Grundwasserleiter im Gipskeuper und Lettenkeuper.</p>	<p><b>Oberes Grundwasserstockwerk</b> Gekoppelter Grundwasserleiter in Quartär, Gipskeuper und Lettenkeuper. Niedrig mineralisiertes Grundwasser mit geringer bis mittlerer und selten auch hoher Ergiebigkeit. Örtlich sind gespannte Grundwasserverhältnisse möglich. In der Innenstadt und in der Weststadt oft mit "leichtflüchtigen halogenierten Kohlenwasserstoffen" (LHKW) verunreinigt. Früher Nutzung nach Reinigung im Stadtbad. In früherer Zeit private und öffentliche Wasserversorgung von Ludwigsburg.</p>	
	<p>Deckgebirge Sedimentgesteine</p>	<p><b>Känozoikum</b> Erdneuzeit (0-65 Ma)</p>	<p><b>Paläogen und Neogen (früher Tertiär)</b> (66 - 2,6 Ma) Diese Schichten wurden im Raum Ludwigsburg nicht abgelagert. Mächtige Sedimente gibt es in Oberschwaben und im Oberrheingraben.</p>				
<p>Grundschichten überwiegend Festgesteine</p>	<p><b>Kreide</b> (145 – 66 Ma) Gesteinsschichten der Kreidezeit sind in Baden-Württemberg nicht bekannt, wurde aber vermutlich stellenweise abgelagert und später erodiert.</p>						
	<p><b>Jura</b> (201,3 - 145 Ma) Die Gesteinsschichten der Jurazeit wurden im Raum Ludwigsburg abgetragen. Mächtige Sedimente gibt es im Albvorland und im Bereich der Schwäbischen Alb.</p>						
	<p><b>Mesozoikum</b> Erdmittelalter (251,9 ... 252,5 - 66 Ma, Alter nach ICC 2/22 ... STDK 2022)</p>	<p>Die höheren Schichten von <b>Mtl. Keuper</b> und <b>Ob. Keuper</b> (Späte Trias) - Bunte Mergel, Kieselsandstein, Stubensandstein, Knollenmergel, Rätsandstein wurden im Raum Ludwigsburg in den vergangenen 145 Millionen Jahren abgetragen. Sie bilden heute die bevaldeten Höhenzüge rund um Stuttgart, die Löwensteiner Berge und den Strom- und Heuchelberg.</p>					
	<p><b>Frühe-, Mittlere-, Späte Trias</b></p>	<p><b>Mittlerer Keuper</b> (208,5 – 237 Ma) <i>terrestrisch-fluviatil, teilweise flachmariner und evaporitischer Einfluss. 3 Ma Schichtlücke zwischen Gipskeuper und Schilfsandstein.</i></p>	<p><b>Schilfsandstein</b> (Stuttgart-Formation), 227,2 - 228,7 Ma, <i>terrestrisch-fluviatile Delta-Ablagerungen.</i></p>	<p>Auf der Kuppe des Lembergs ca. 25 m Erosionsrest.</p>	<p>Massige rötliche und grünliche Sandsteinbänke (Flutfazies) und feinsandig-siltige Tonsteine (Normalfazies) am Lemberg. Im Schilfsandstein werden oft Pflanzenreste von Schachtelhalmen gefunden.</p>	<p>Kluftgrundwasserleiter (Festgesteins-Grundwasserleiter) mit geringer Wasserführung. In Ludwigsburg ohne Bedeutung.</p>	<p>Die <b>Grundwasserflurabstände</b> liegen in Mulden- und Tallagen 1 bis 3 m unter Gelände und in Hanglagen und Kuppenlagen 3 bis über 10 m u.G. Die jahreszeitlichen Schwankungen der Grundwasserstände liegen oft im Bereich von 0,5 bis 2 Meter, selten über 5 Meter.</p>
	<p><b>Keuper (241 – 201,5)</b></p>	<p><b>Gipskeuper</b> (Grabfeld-Formation) 231,7- 236,7 Ma, <i>terrestrisch, limnisch, teils flachmarin, teils evaporitisch.</i></p>	<p><b>Lettenkeuper</b> (Erfurt-Formation)</p>	<p>Im Stadtgebiet 0 Meter bis ca. 35 m am Salonswald. Am Lemberg bis ca. 100 m.</p>	<p>Rotbraune bis olivgraue Tonsteine mit einzelnen Dolomitsteinbänken und Gipslagen. An der Basis ca. 15 m Grundgipssschichten (Gips, Anhydrit), die v.a. westlich des Neckars zu schwachschichtigen, bröckeligen Tonsteinen und Zellendolomiten verwittert und ausgelaugt sind.</p>	<p>Im unausgelaugten Bereich Kluftgrundwasserleiter mit geringer Grundwasserführung. Im ausgelaugten Bereich Kluft- und Porengrundwasserleiter.</p>	<p><b>Eine Vorhersage von Grundwassertiefen und Grundwassermengen ist nur sehr eingeschränkt möglich. Genaue Daten sind nur nach geotechnischen Untersuchungen möglich.</b></p>
	<p><b>Frühe-, Mittlere-, Späte Trias</b></p>	<p><b>Unterer Keuper</b> (237 – 241 Ma) <i>flachmarin, fluviatil.</i></p>	<p><b>Trigonodusdolomit</b> (Rottweil-F.)</p>	<p>0 bis ca. 23 m.</p>	<p>Graugrüne Tonsteine, graue Dolomitsteine und Sandsteine in Wechsellagerung, oberflächennah verwittert. Der Hohenecker Kalk ist stellenweise fossilreich.</p>	<p>Kluftgrundwasserleiter mit schichtiger Gliederung.</p>	<p><b>Mittleres Grundwasserstockwerk</b> Höher mineralisiertes Grundwasser, je nach Kluftanbindung mit geringer bis mittlerer und örtlich hoher Ergiebigkeit. In Hohenecker Mineralwasserbrunnen mit über 1.000 mg/l gelöste Feststoffe. Nutzung im Freibad- Hoheneck und zur Notwasserversorgung. Grundwasserstand bei 195 bis 225 mNN.</p>
	<p><b>Mesozoikum</b></p>	<p><b>Oberer Muschelkalk</b> (241 – 242,4 Ma) <i>flachmarin-lagunär.</i></p>	<p><b>Unt. Hauptmuka</b> (Trochitenkalk-Formation)</p>	<p>Im Neckartal unter der Talau ca. 10 – 12 m, sonst bis ca. 85 m.</p>	<p>An der Obergrenze 5 - 10 m massiger und kavemöser, gelber Trigonodusdolomit. Darunter gebankte, graue und blaugraue, bioklastische und kristalline Kalksteine mit dünnen und dunklen Ton(Mergel)steinfugen.</p>	<p>Kluftgrundwasserleiter mit verkarsteten Bereichen. Schwebende Horizonte über Tonsteinfugen.</p>	<p><b>Mittleres Grundwasserstockwerk</b> Höher mineralisiertes Grundwasser, je nach Kluftanbindung mit geringer bis mittlerer und örtlich hoher Ergiebigkeit. In Hohenecker Mineralwasserbrunnen mit über 1.000 mg/l gelöste Feststoffe. Nutzung im Freibad- Hoheneck und zur Notwasserversorgung. Grundwasserstand bei 195 bis 225 mNN.</p>
	<p><b>Mesozoikum</b></p>	<p><b>Mittlerer Muschelkalk</b> (242,4 – 243,5 Ma) <i>flachmarin-lagunär und evaporitisch.</i></p>	<p><b>Oberer Dolomite</b> (Diemel-Formation)</p>	<p>Ca. 65 m.</p>	<p>An der Obergrenze ca. 6 - 10 m Obere Dolomite. Darunter tonige Auslaugungsreste der Evaporitgesteine (Salz- und Sulfatgesteine) und Dolomit- und Tonsteine. Die Salze sind im Raum Ludwigsburg ausgelaugt. Die Sulfatgesteine (Gips und Anhydrit) befinden sich im Stadium der Auslaugung. Erdfälle sind möglich.</p>	<p>Obere Dolomite, Untere Dolomite: Kluft- und Karstgrundwasserleiter. Evaporitgesteine: Grundwasser-Geringleiter, bei Gipsauslaugung Kluftgrundwasserleiter. Auslaugungszone; Grundwasser-Geringleiter.</p>	<p><b>Unteres Grundwasserstockwerk</b> Im Plattensandstein des Oberen Buntsandsteins hoch mineralisierte und im Neckartal artesisch gespannte Sole mit 29.000 mg/l Natriumchlorid und Sulfat und 17 °C Temperatur. Geringe Ergiebigkeit. Therapeutische Nutzung im Heilbad-Hoheneck. Gespannter Grundwasserspiegel bei ca. 50 mNN. Aufstieg im Bohrloch auf ca. 198 - 203 mNN.</p>
	<p><b>Mesozoikum</b></p>	<p><b>Unterer Muschelkalk</b> (243,5 – 245,5 Ma) <i>flachmarin.</i></p>	<p><b>Wellendolomit</b> (Freudenstadt-F.)</p>	<p>Ca. 55 m.</p>	<p>Mergelsteine, Kalksteine und Dolomitsteine in Wechsellagerung.</p>	<p>Kluftgrundwasserleiter mit geringer Wasserführung, gering durchlässig.</p>	<p><b>Unteres Grundwasserstockwerk</b> Im Plattensandstein des Oberen Buntsandsteins hoch mineralisierte und im Neckartal artesisch gespannte Sole mit 29.000 mg/l Natriumchlorid und Sulfat und 17 °C Temperatur. Geringe Ergiebigkeit. Therapeutische Nutzung im Heilbad-Hoheneck. Gespannter Grundwasserspiegel bei ca. 50 mNN. Aufstieg im Bohrloch auf ca. 198 - 203 mNN.</p>
	<p><b>Mesozoikum</b></p>	<p><b>Oberer-, Mittlerer- und Unterer Buntsandstein</b> (245,5 - 251,9 Ma) <i>terrestrisch-fluviatile Sedimente, teilweise flachmariner Einfluss.</i></p>	<p><b>Rötton-Formation</b> <b>Plattensandstein-Formation</b> <b>Vogesensandstein-Formation</b> <b>Eck-Formation</b></p>	<p>Ca. 260 m.</p>	<p>An der Obergrenze ca. 5 m Röttonne. Darunter mächtige Sandsteinformationen mit Geröllen und Tonsteinlagen.  <i>Der Buntsandstein tritt im Schwarzwald und im Odenwald zutage und bildet im mittleren und nördlichen Schwarzwald viele Höhenzüge.</i></p>	<p>Kluftgrundwasserleiter mit geringer Ergiebigkeit. Im Mtl. und Unt. Buntsandstein größere Ergiebigkeit. Das Grundwasser im Plattensandstein ist im Raum Ludwigsburg mindestens 30.000 Jahre alt.</p>	<p><b>Unteres Grundwasserstockwerk</b> Im Plattensandstein des Oberen Buntsandsteins hoch mineralisierte und im Neckartal artesisch gespannte Sole mit 29.000 mg/l Natriumchlorid und Sulfat und 17 °C Temperatur. Geringe Ergiebigkeit. Therapeutische Nutzung im Heilbad-Hoheneck. Gespannter Grundwasserspiegel bei ca. 50 mNN. Aufstieg im Bohrloch auf ca. 198 - 203 mNN.</p>
<p><b>Paläozoikum</b></p>	<p>Zwischen Buntsandstein und Grundgebirge gibt es in Baden-Württemberg rinnenförmig verlaufende Senken mit Sedimenten aus den Zeiten von z.T. <b>Devon, Karbon</b> und v.a. <b>Perm</b> (ca. 100 m Rotliegendes und Zechstein; Sandsteine, Konglomerate, Tonsteine, Dolomitsteine, Vulkanite).</p>						
<p><b>Paläozoikum</b></p>	<p><b>Grundgebirgssockel</b> (älter als 300 Ma) <i>metamorph, plutonisch.</i></p>	<p>Obere Erdkruste mit Übergang in die untere Erdkruste. Hier insgesamt 24 – 30 km dick.</p>	<p>Variszische Gneise (metamorph umgewandelte Kalke, Tone, Grauwackensedimente und Magmatite), die von granitischen Intrusionen während der variszischen Gebirgsbildung vor 370 - 320 Millionen Jahren durchschmolzen wurden. <i>Das Grundgebirge bildet im mittleren und südlichen Schwarzwald viele Höhenzüge.</i></p>	<p>Im Grundgebirge von Schwarzwald und Odenwald. Kluftgrundwasserleiter mit Mineral- und Thermalwässern, korrespondierend mit dem Grundwasser im Buntsandstein.</p>	<p>Im Grundgebirge von Schwarzwald und Odenwald. Kluftgrundwasserleiter mit Mineral- und Thermalwässern, korrespondierend mit dem Grundwasser im Buntsandstein.</p>	<p>Im Grundgebirge von Schwarzwald und Odenwald. Kluftgrundwasserleiter mit Mineral- und Thermalwässern, korrespondierend mit dem Grundwasser im Buntsandstein.</p>	
<p><b>Präkambrium</b></p>	<p>(Proterozoikum, Archäikum, Hadäum) Erdfrühzeit (älter als 538,8 Ma).</p>						
<p>Grundgebirge Kristallgesteine</p>	<p>Vermutlich Grundwasser in den Klüften der Kristallgesteine.</p>						

**Beilage 3: Stratigraphische, lithologische, hydrogeologische und baugrundgeologische Charakterisierung der Schichtfolge in Ludwigsburg**

Alle Angaben sind Durchschnittswerte und ersetzen keine spezifischen Untersuchungen bei einzelnen Bauvorhaben.

Kurzzeichen Alter	Schichtprofil	Geologisch lithostratigraphische Einheiten	Mächtigkeit	Lithologische Charakterisierung	Hydrogeologische Charakterisierung	Baugrundgeologische Charakterisierung	
<b>y</b> <b>q</b> hier 0-0,9 Ma	<b>Deckschichten</b> 	<b>Auffüllung</b> <b>Quartär</b> diskordant über allen Grundschichten möglich.	0 - wenige Meter  0,5 - 10 m, örtlich bis 18 m.	<b>Auffüllung:</b> Schutt, Steine, sandige Lehme, Blöcke, z.T. mit Müllresten. <b>Quartär:</b> <b>Flächen:</b> Lösslehm, Löss, org. Tallehm; Schluff und Lehm, z.T. sandig, tonig. <b>Hang:</b> Schluff und Ton, sandig bis steinig. <b>Hangfuß:</b> Schluff und Ton, sandig, kiesig, steinig, Steinblöcke. <b>Talauen:</b> Schluffig-sandige Lehme, Tone, teilw. organisch, sandige Kiese, Schlicklinsen, Steinblöcke.	Porengrundwasserleiter (Locker- gesteins-Grundwasserleiter). Je nach Tonanteil Grundwasser-Geringleiter. Geringe, selten mittlere Ergiebigkeit. Kopplung mit Gipskeuper und Lettenkeuper. Gespannte Grund- wasserhältnisse sind möglich.	<b>Auffüllungen:</b> Oft heterogene und gering verdichtete Zusammensetzung. Setzungsempfindlich und wenig tragfähig, oft schadstoffhaltig. Als Baugrund selten geeignet. <b>Quartär:</b> <b>Lösslehm, Löss:</b> Ab steifer Konsistenz durchschnittlicher Baugrund. Kritisch im Grundwasser. Die Lehme sind sehr frostempfindlich und schrumpfeempfindlich. <b>Fließerden:</b> Ab steifer Konsistenz durchschnittlicher Baugrund. <b>Hanglehm:</b> Bei steifer Konsistenz durchschnittlicher Baugrund. <b>Hangschutt:</b> Bei hohem Steinanteil und ab steifer Konsistenz des Zwischenmittels durchschnittlicher bis günstiger Baugrund. <b>Auenlehm, Bachablagerungen, Talkiese:</b> Auenlehme und Bachablagerungen sind meistens ein ungünstiger Baugrund. Die Neckarkiese sind durchschnittlich bis günstig, hier können aber weiche Schlicklinsen auftreten! Hochwassergefahr beachten!	
<b>km2</b> 229 - 231 Ma		Rinnenfazies  Normalfazies	<b>Schiff- sandstein</b> Stuttgart-Formation	Auf der Kuppe des Lembergs bis ca. 25 m.	<b>Flutfazies:</b> Feinkörniger roter, graugrüner und gebankter Sandstein. <b>Normalfazies:</b> Schluffige Tonsteine mit Feinsandbänken.	<b>Kluftgrundwasserleiter</b> (Festgesteins-Grundwasserleiter) mit geringer Wasserführung. In Ludwigsburg ohne Bedeutung.	
<b>km1</b> 233 - 237 Ma	<b>Grundschichten</b> 	Anatinkbank  Acrodus-Corbula Horizont  Mittlerer Gipshorizont  Bleiglanzbank  Dunkelrote Mergel Bochinger Horizont	Im Bereich des Lembergs bis ca. 100 m. Die Sulfate sind oberflächennah oft ausgelaugt.	Rotbraune und olivgraue Tonsteine mit einzelnen grauen, karbonatischen, meistens dolomitischen Bänken und Lagen oder Knollen von Sulfatgesteinen (Gips, Anhydrit). An der Basis ca. 15 m Grund- gipsschichten.	Im unausgelaugten Bereich Kluftgrund- wasserleiter mit geringer Grundwasser- führung. Im ausgelaugten Bereich Kluft- und Porengrundwasserleiter.		
<b>ku</b> 237- 241 Ma		Grenz dolomit Grüne Mergel Lingula Schichten** Anopolphora-Sch. Anthrakonitbank Hauptsandstein Esterfenschichten Basisschichten	<b>Gipskeuper</b> Griebelt-Formation	Im Bereich Salonwald bis ca. 35 m.	* Die Auslaugung der Sulfatgesteine in den Grundgipsschichten ist im Stadtgebiet nahezu abgeschlossen. Übrig geblieben sind tonige Gips- residuen und Zellenkalksteinbrocken.	Geringe GW-Führung in aufgewitterten Tonhorizonten.	Unverwittert bis mäßig verwittert: Günstiger bis durchschnittlicher Baugrund, tragfähig und mäßig setzungsempfindlich. Deutlich bis vollständig verwittert und entfestigt: Durchschnittlicher bis oft ungünstiger Baugrund, v.a. bei Gründung im Grundwasser. Kritischer Baugrund mit Gefahr von Hohlräumen durch Auslaugung in den Grundgipsschichten. In Ludwigsburg bisher nicht beobachtet. Rutschungen sind möglich!
<b>mo</b> 241 - 243 Ma		Grundgips- schichten *	<b>Letten- keuper</b> Erfurt-Formation	Im Stadtgebiet je nach Abtragung 0 - 20 m. Die Sulfate sind hier ausgelaugt.	Enge Wechselfolge von graugrünen Ton- steinen und geklüfteten, grauen Dolomit- steinbänken, gelbgrauer Hauptsandstein.	Kluftgrundwasserleiter mit schichtiger Gliederung. Geringe bis mittlere, selten hohe Ergiebigkeit. In früherer Zeit Wasserversorgung von Ludwigsburg. Notwasserbrunnen in Poppenweiler, Kopplung mit quartären den quartären Deckschichten.	Unverwittert bis mäßig verwittert: Günstiger bis durchschnittlicher Baugrund wenn fest und kompakt ( Bodenklasse 5 - 6, selten 7 - alte DIN 18300). Dünnbänke = reduzierte Standfestigkeit! Entfestigte und verwitterte Tonsteine: Durchschnittlicher bis oft ungünstiger Baugrund
<b>mo</b> 241 - 243 Ma	Trigonodusdolomit (Rotweil-Formation)  Oberer Hauptmuschelkalk (Meißner-Formation)  Unterer Hauptmuschelkalk (Trochitenkalk- Formation)  Haßmersheimer Sch.	<b>Oberer Muschelkalk</b> Trochitenkalk F., Meißner F., Rotweil-Formation	Im Neckartal unter den Auensedimenten ca. 10 - 12 m, auf der Gäufeläcker je nach Abtragung bis maximal ca. 85 m.	<b>Trigonodusdolomit (5 - 10 m):</b> Gelbgrauer und dickbankiger, oft klüftig- kavernöser Dolomitstein. <b>Hauptmuschelkalk:</b> Graulgelbe bis blaugraue und dunkelgraue, teils mikrokristalline, teils bioklastische und oft gut gebankte Kalksteinbänke (Schalen- trümmerkalk). Oft mit versteinerten Resten von Lebewesen, z.B. Ammoniten und Seelilienstielglieder etc. Teils dickbankig, teils dünnbankig. Getrennt und gegliedert durch dünne und dunkle Mergel- und Tonsteinlagen.	Kluftgrundwasserleiter mit verkarsteten Bereichen. Oft schwebende GW- Horizonte über Tonmergelsteinen. Kopplung mit den Oberen Dolomiten des Mittleren Muschelkalks und mit dem Grundwasser in den Kiesen im Neckartal. Im Bereich der Haßmershm. Schichten eingeschränkte Stockwerksverbindung. Geringe bis mittlere, örtlich hohe Ergiebigkeit. Fassung der Notwasser- versorgung und Wasserversorgung des Freibades. Mineralwasserbrunnen in Hoheneck im Neckartal. Der Solebrunnen in Hoheneck wird vom tiefer liegenden Buntsandstein gespeist.	Schwach geklüftet, gering - mäßig verwittert: Günstiger Baugrund. Mehrkosten beim Lösen von Fels mögliche (Bodenklasse 6 - 7 - alte DIN 18300). Deutlich geklüftet, verwittert und gering verkarstet: Durchschnittlicher Baugrund Stark verwittert, entfestigt und geklüftet, stark verkarstet mit Spaltenbildung: Ungünstiger Baugrund.  <b>In Ludwigsburg sind örtlich Erdfälle durch Auslaugungsvorgänge im Oberen und Mittleren Muschelkalk aufgetreten.</b>	

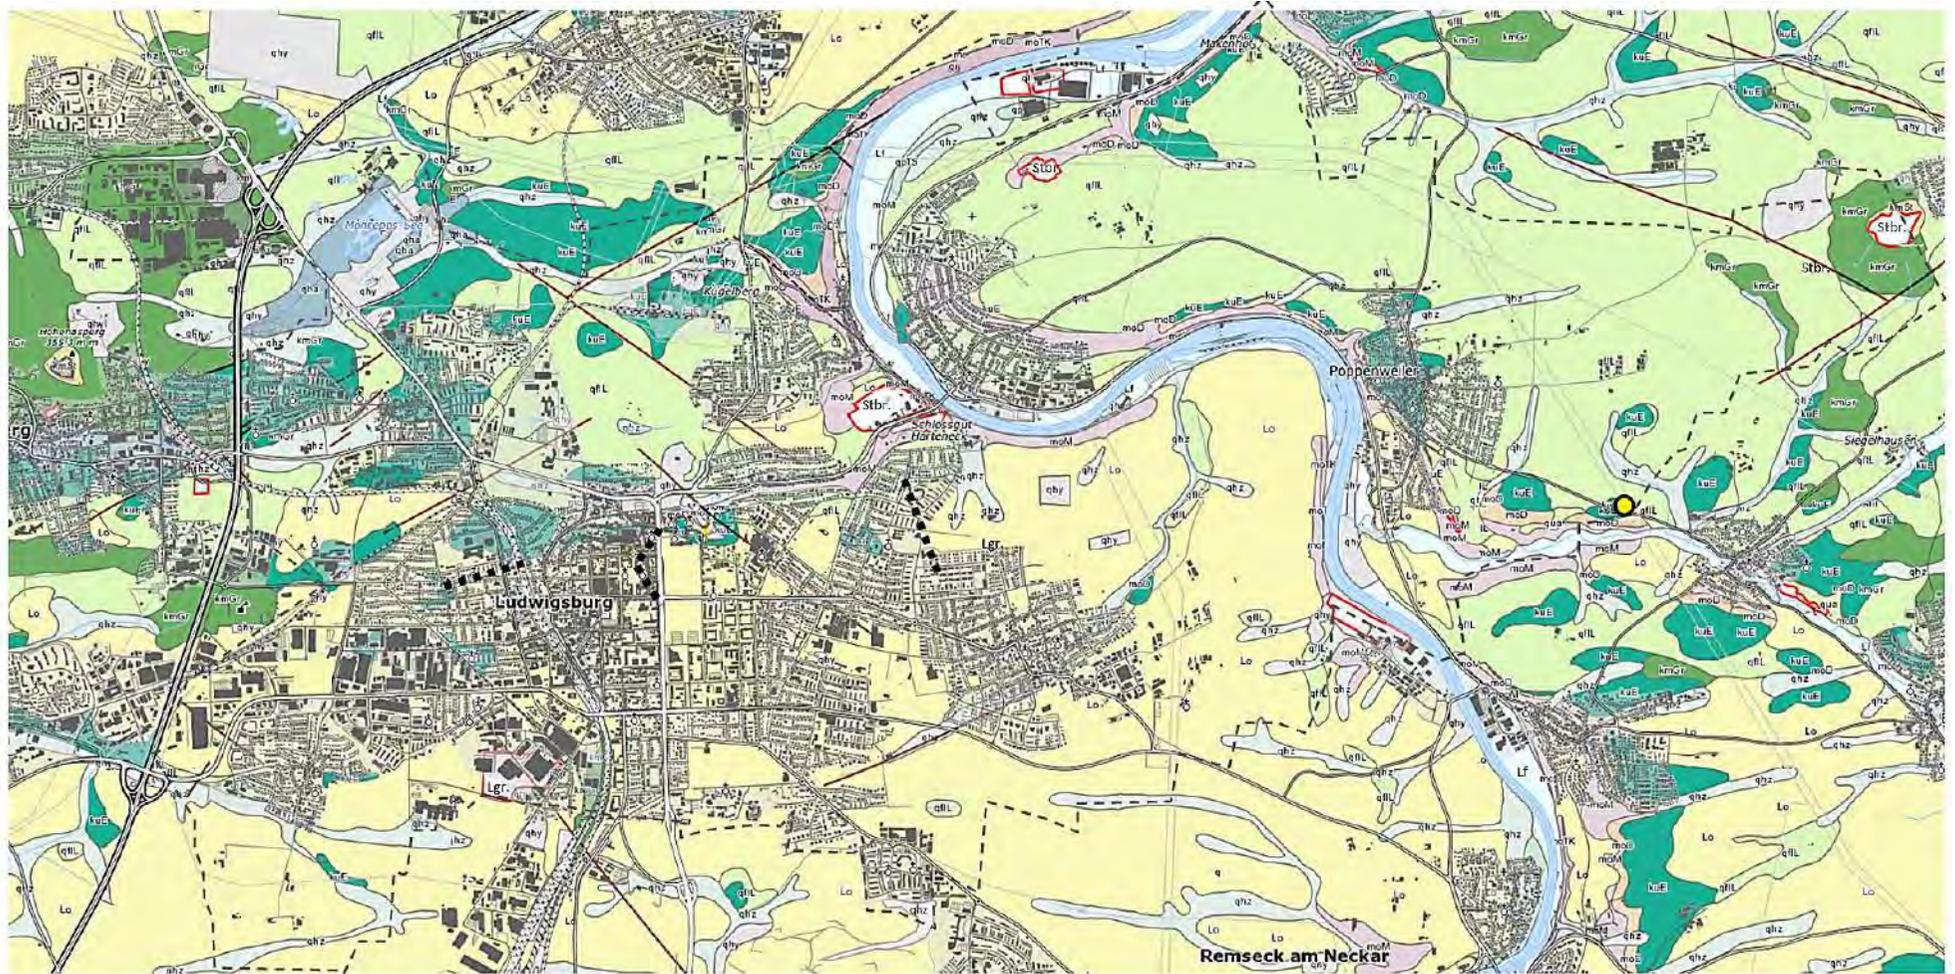

**Beilage 4: Geologische Karte von Ludwigsburg. Geologische Karte ohne Deckschichten siehe Abb. 4.**

Ausschnitt aus: Geologische Karte von Baden-Württemberg. Kartenviewer des Landesamtes für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB), Baden-Württemberg, RP Freiburg.

**Holozäne und pleistozäne Deckschichten (Quartär)**

- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| qhy Anthropogene Ablagerungen              | qfll Lössführende Fließberden |
| qha Holozäne Altwasserablagerungen, Anmoor | qpTS Terrassensedimente       |
| qhz Holozäne Abschwemm Massen              |                               |
| Lf Auenlehm                                |                               |
| Lo Lösslehm, Löss                          |                               |

**Keuper (Trias)**

- |  |
|--|
| kmSt Schiffsandstein Stuttgart-Formation |
| kmGr Gipskeuper Grabfeld-Formation       |
| kuE Lettenkeuper Erfurt-Formation        |

**Oberer Muschelkalk (Trias)**

- |  |
|--|
| moD Trigonodus-Dolomit Rotweil-Formation |
| moM Ceratitenkalk Meißner-Formation      |
| moTK Trochitenkalk-Formation             |


Tektonische Störung z.T. vermutet

Ergänzt: Mit Tonen plombierte Täler, soweit bekannt

Travertin von Poppenweiler

Nord


0 1 km

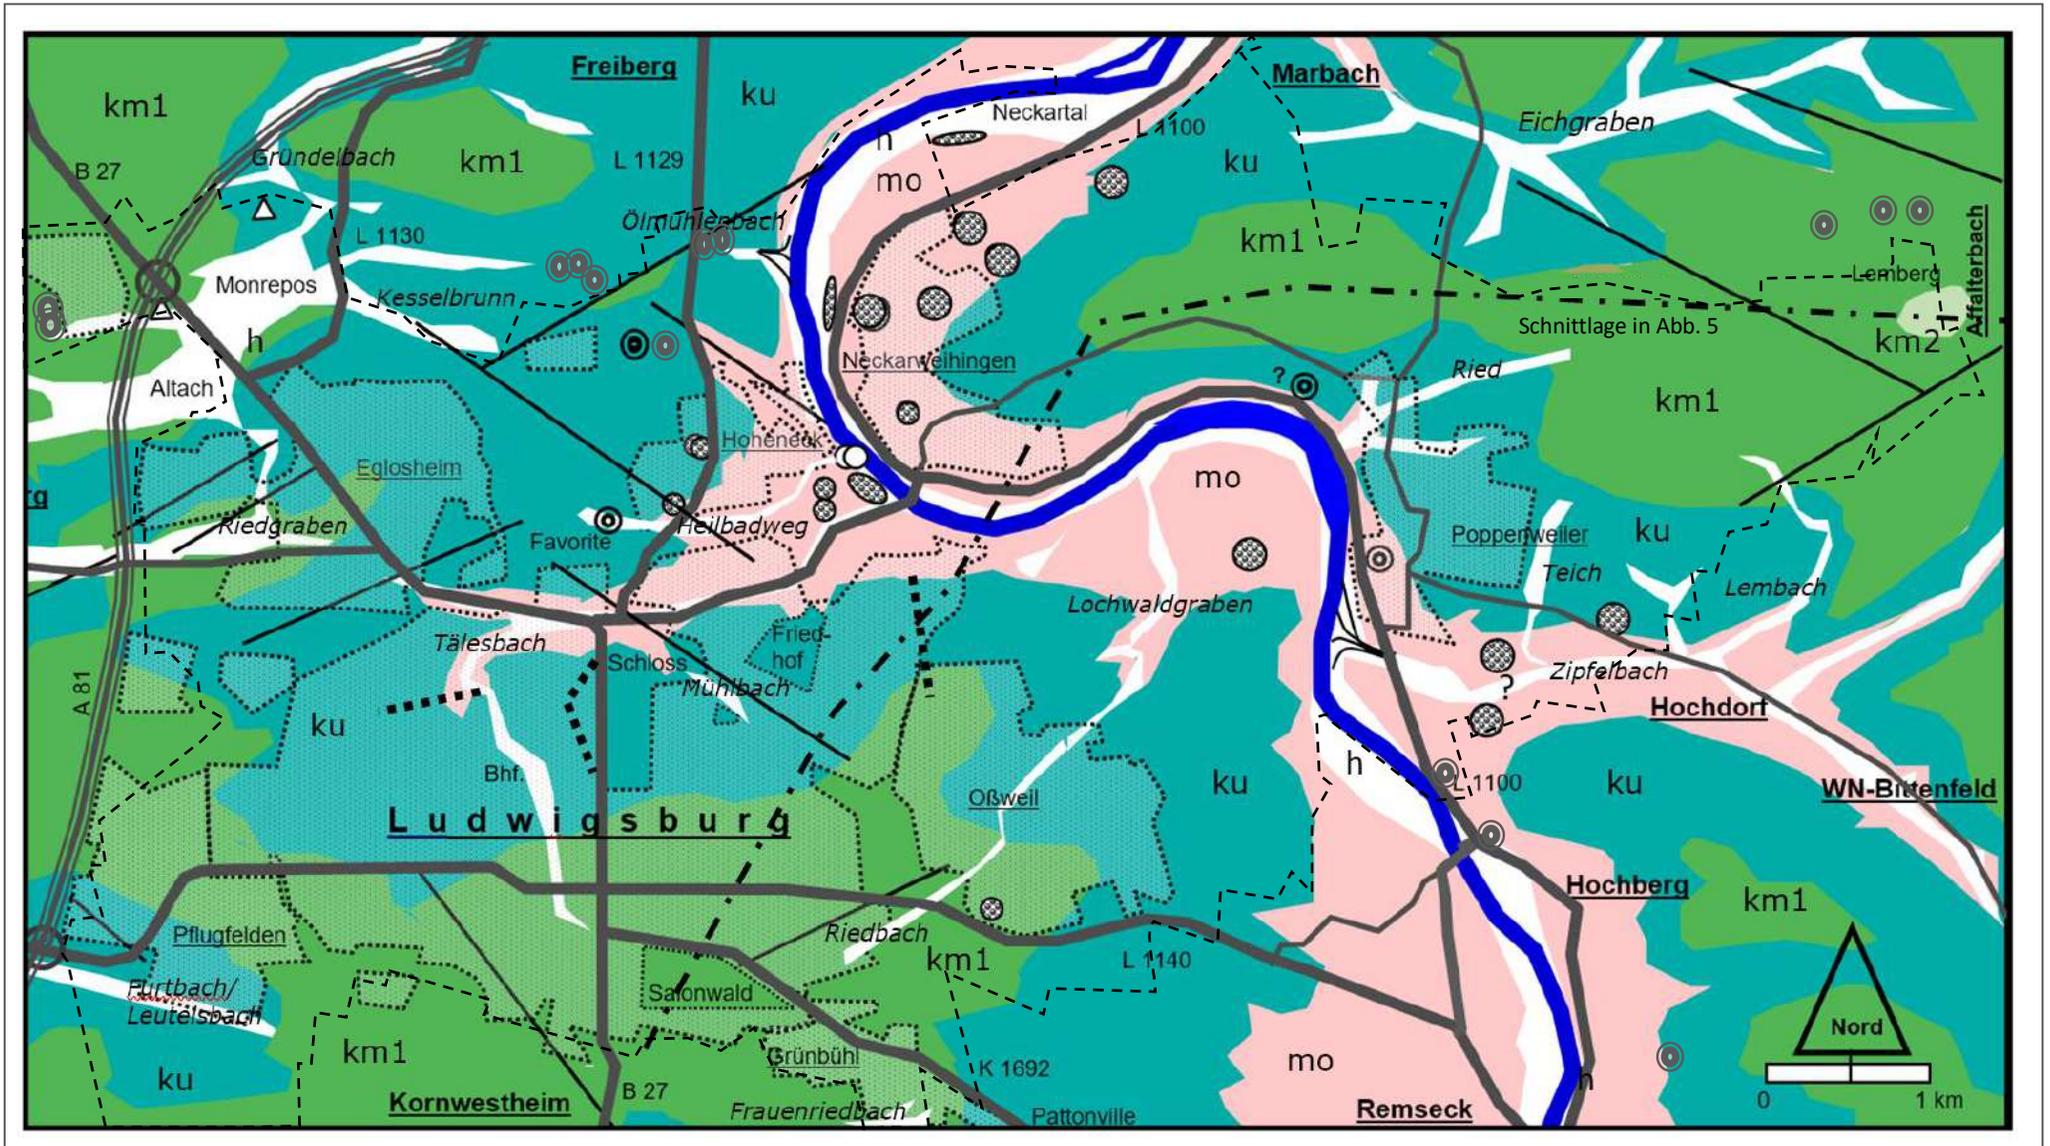

#### Beilage 4a: Karte der geologischen Grundschichten in Ludwigsburg

Dargestellt sind die teils bekannten und teils vermuteten Ausstriche der Grundschichten von Oberem Muschelkalk, Lettenkeuper, Gipskeuper, Schilfsandstein und größere Talauen. Die 0,5 m bis über 10 m mächtigen Deckschichten aus Lösslehm, Löss, Verwitterungslehmen, Fließerden und Schuttmassen sind hier aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht dargestellt (abgedeckte Karte). Sie sind in der Baugrunderkarte M 1 : 10000 in Kapitel 8 dargestellt. Profilschnitt siehe Abb. 5.

<b>mo</b>	Oberer Muschelkalk Trochitenkalk-, Meißner-, Rottweil-F.	<b>ku</b>	Lettenkeuper Erfurt-F.	<b>km1</b>	Gipskeuper Grabfeld-F.	<b>km2</b>	Schilfsandstein Stuttgart-Formation		bekannte Reste pleistozäner Terrassenschotter		bekannte Erdfälle und kartierte Karststrukturen
-----------	---	-----------	---------------------------	------------	---------------------------	------------	--	--	--	--	---

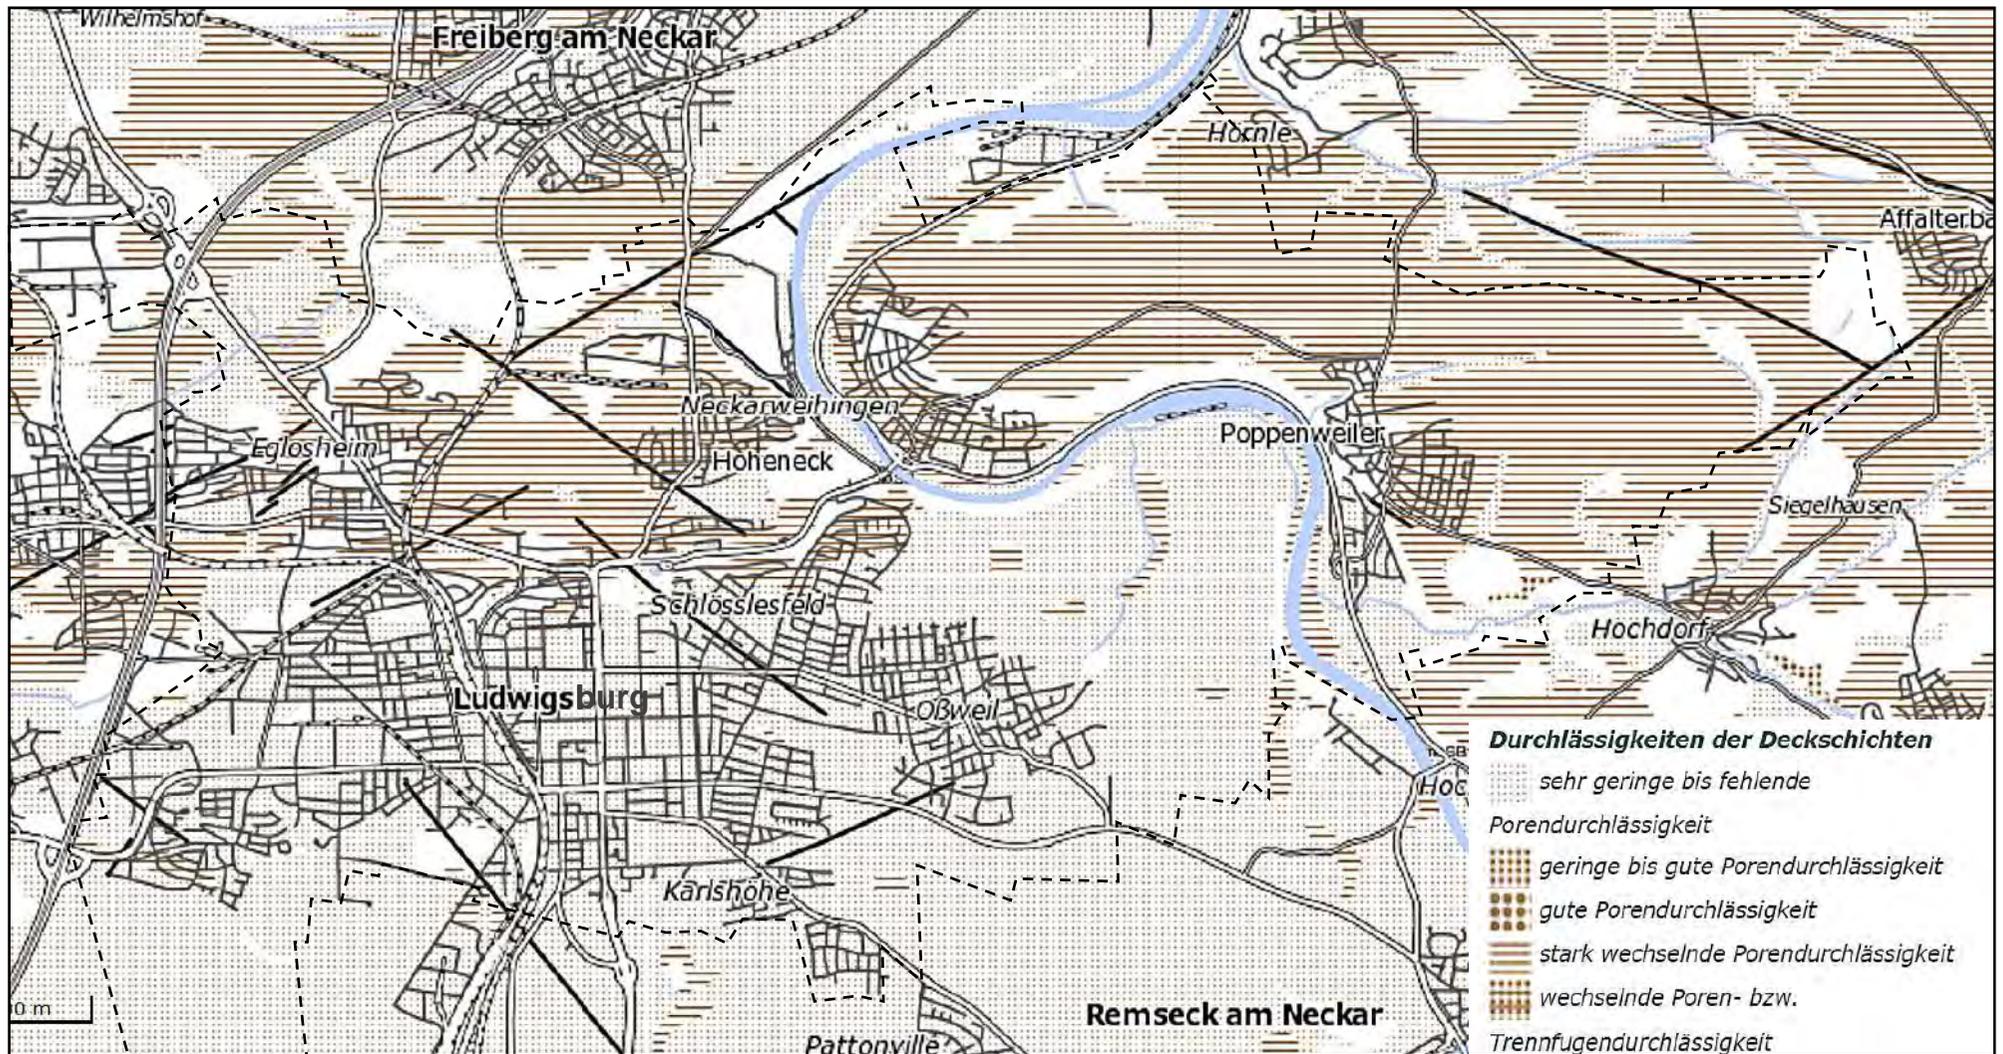


#### **Beilage 4b: Durchlässigkeit der Deckschichten.**


Dargestellt ist die Durchlässigkeit der Deckschichten für versickerndes Regen- und Oberflächenwasser.

Wie im Text beschrieben, zeigt sich eine „sehr geringe bis fehlende Porendurchlässigkeit“ der sehr feinkörnigen und lehmigen Lösssedimente auf den Gäuflächen westlich des Neckars. Die „Lössführenden Fließebden“ im Ost- und Nordteil der Markung haben durch ihren wechselnden Steinanteil eine „stark wechselnde Porendurchlässigkeit“.

Bereiche ohne Signatur sind an oder nahe der Oberfläche liegende felsartige Grundschichten.

Ausschnitt aus: Geologische Karte von Baden-Württemberg. Kartenviewer des Landesamtes für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB), Baden-Württemberg, RP Freiburg.

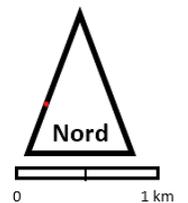

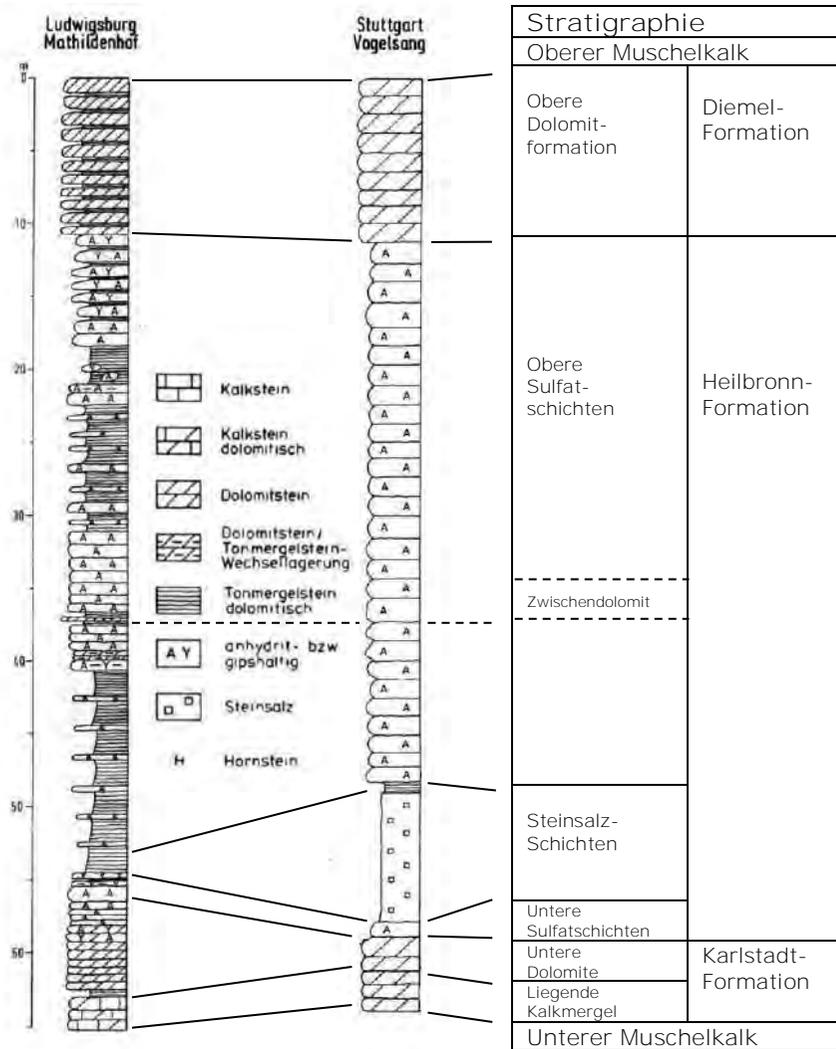


**Beilage 5-1: Geologische Profile des Mittleren Muschelkalks (Diemel-, Heilbronn-, Karlstadt-Formation)**


Links: Mittlerer Muschelkalk in Ludwigsburg (Grundwasserbohrung Mathildenhof) mit ausgetaugten Steinsalzschiechten und Sulfatschichten in fortschreitender Auslagung.

Rechts zum Vergleich: Mittlerer Muschelkalk in Stuttgart mit vollständiger Salinarformation.

Schichtprofile nach: H. Brunner (1998): Geologische Karte von Baden-Württemberg 1 : 50 000, Erläuterungen zum Blatt Stuttgart und Umgebung. LGRB-BW, Freiburg.

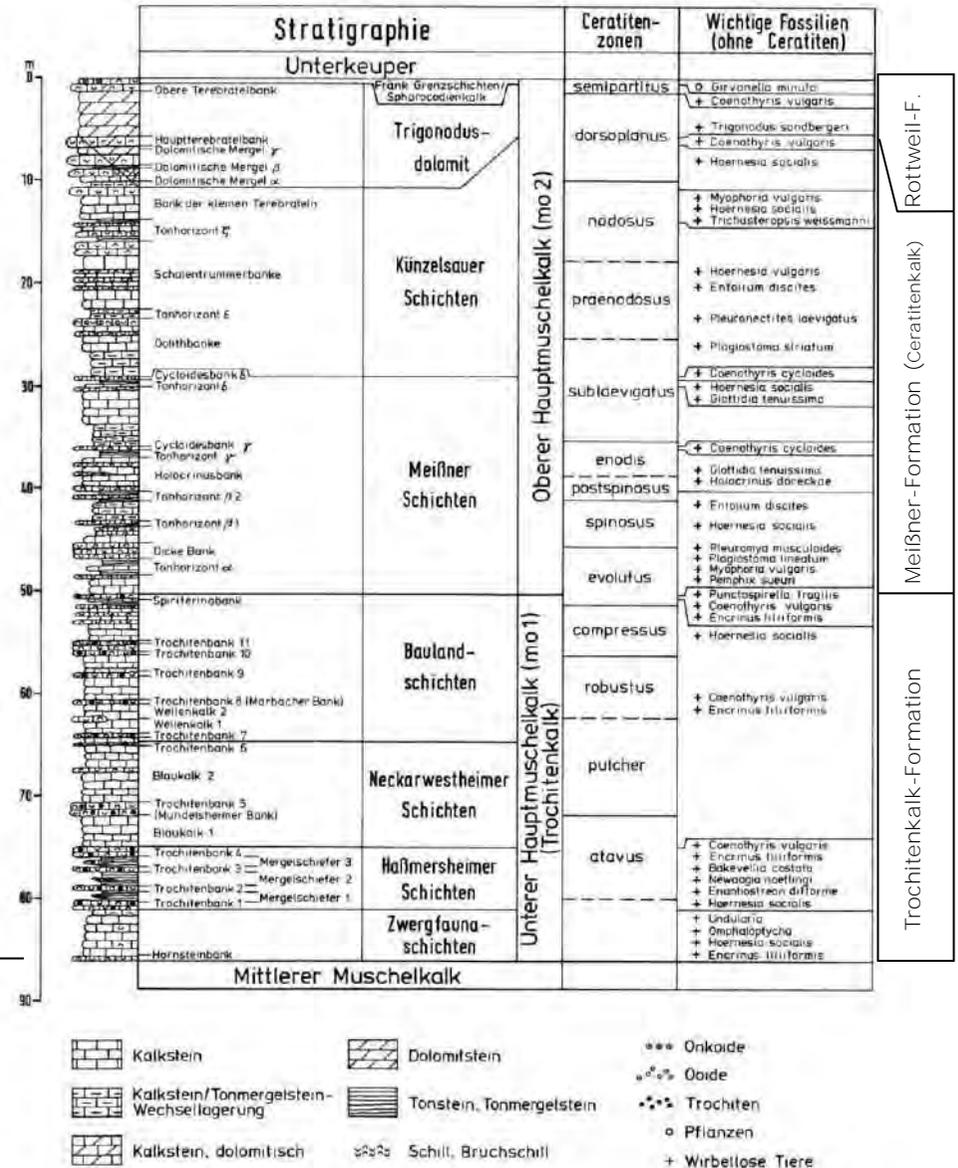


**Beilage 5-2: Geologisches Standardprofil des Oberen Muschelkalks (Rottweil-, Meißner- und Trochitenkalk-Formation) im Raum Stuttgart**

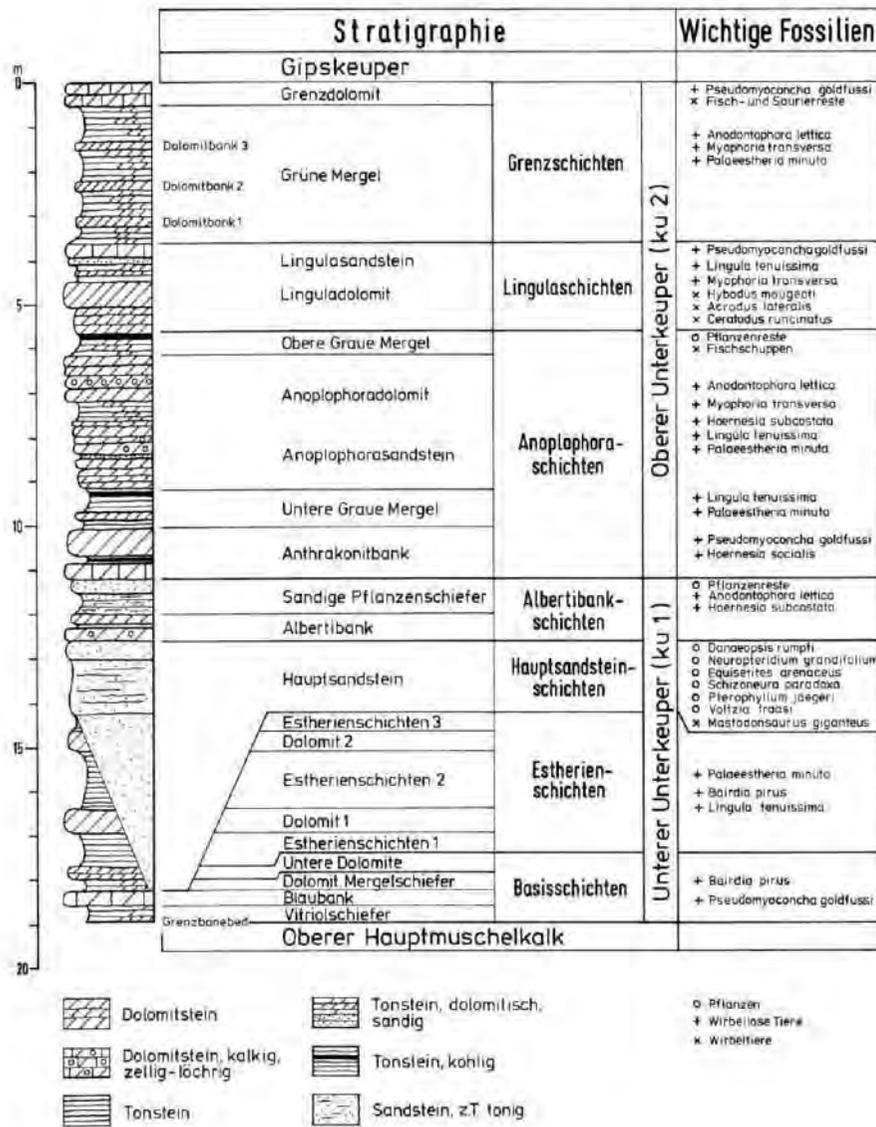

Beilage 5-3: Geologisches Standardprofil des Lettenkeupers (Erfurt-Formation) - Unterer Keuper - im Raum Stuttgart

Schichtprofile nach: H. Brunner (1998): Geologische Karte von Baden-Württemberg 1 : 50 000, Erläuterungen zum Blatt Stuttgart und Umgebung. LGRB-BW, Freiburg.

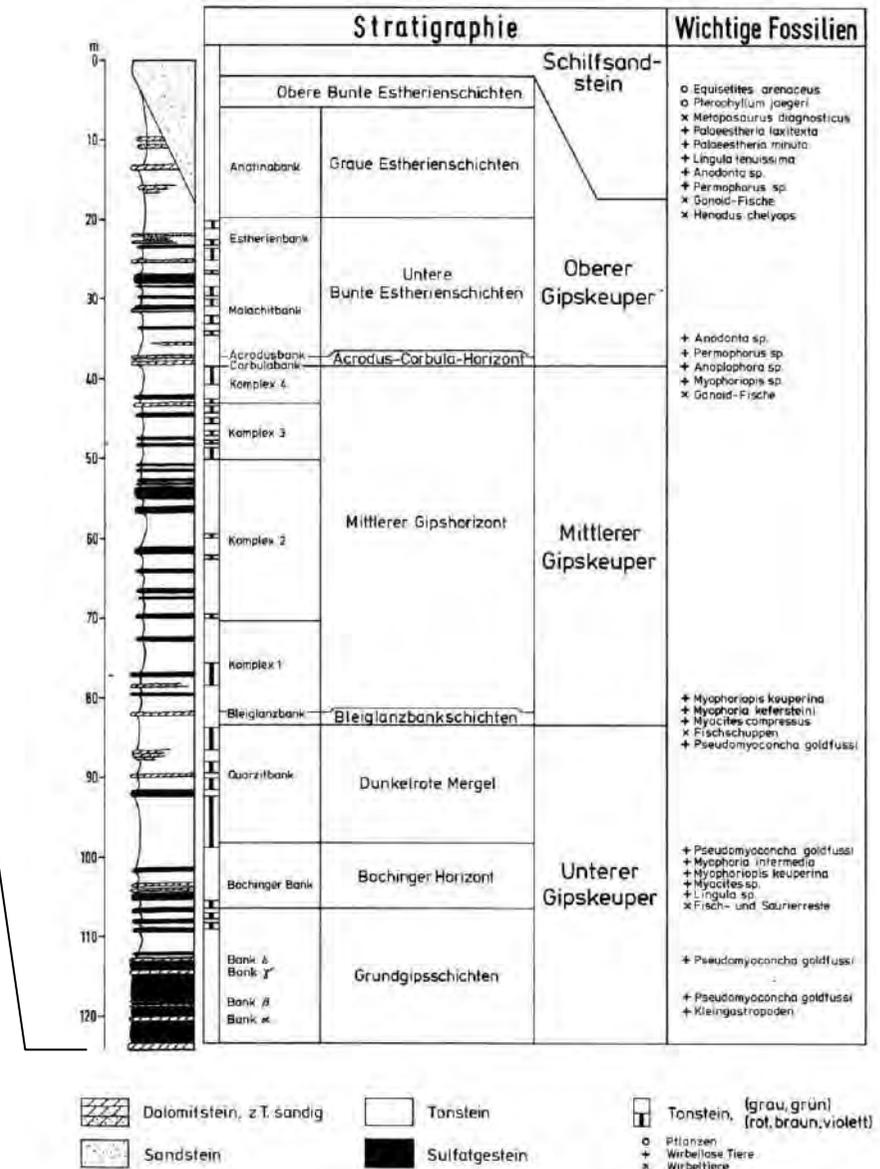


Beilage 5-4: Geologisches Standardprofil des Gipskeupers (Grabfeld-Formation) - Mittlerer Keuper - im Raum Stuttgart

Die Sulfatgesteine (Gips und Anhydrit) unterliegen oberflächennah, in Hangbereichen, in Tallagen und in Klüften bevorzugt der Auslaugung durch versickerndes Niederschlagswasser und Grundwasser (Subsion). Das kann zur Bildung von Hohlräumen führen, hat Auswirkungen auf die Baugrundqualität und kann zu komplexen Grundwasserverhältnissen führen.


**Beilagen 6 bis 9: Geologisch- hydrogeologische Profilschnitte**

Bearbeitung: Dr. H. Krause, LGRB, 1989; Dr. W. Goos, Stadt Ludwigsburg, 2018.


Alle Angaben und Daten ohne Gewähr. Die dargestellten Verläufe der Schichtgrenzen und die Grundwasserführung in den Gesteinen wurden durch Interpolation von Stichpunkten erstellt. Abweichungen sind möglich. Es kann vorkommen, dass in Grundwasserleitern auch tiefe Bohrungen trocken bleiben oder wenig Wasser liefern, weil gering grundwasserleitende Schichten (Tone) angetroffen wurden oder weil keine grundwasserführenden Kluftkörper oder nur kleine Klüfte angebohrt wurden. Ebenso kann es unter bestimmten geologisch-tektonischen Bedingungen, z.B. Muldenlage, Verkarstung zu unerwartet hohen Grundwasserdargeboten kommen.

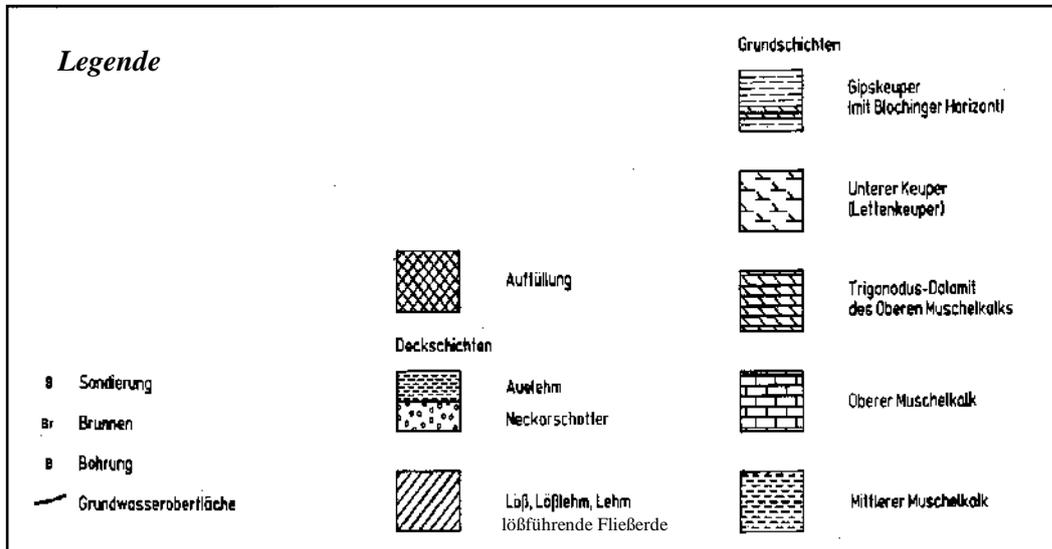


**Beilage 6: Profilschnitt Hungerberg - Neckarweihingen**

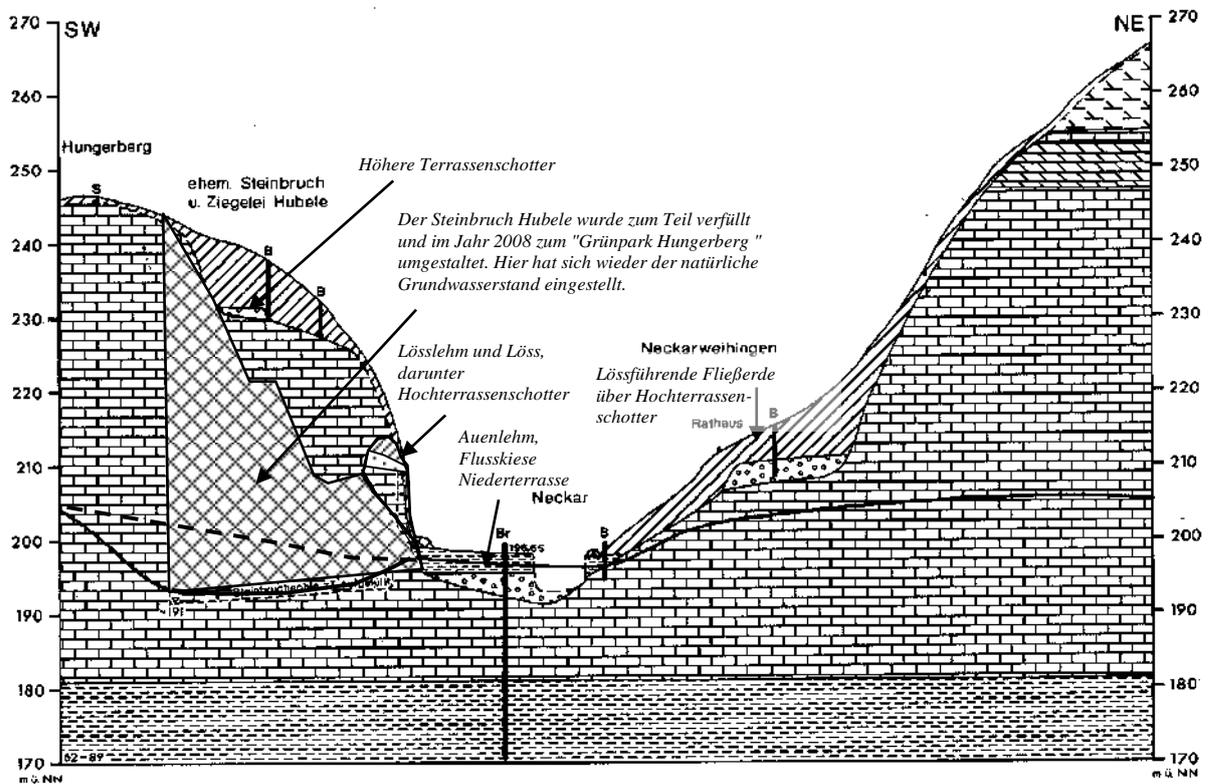

Beilage 7: Profilschnitt Ulrichstraße – Schorndorfer Straße

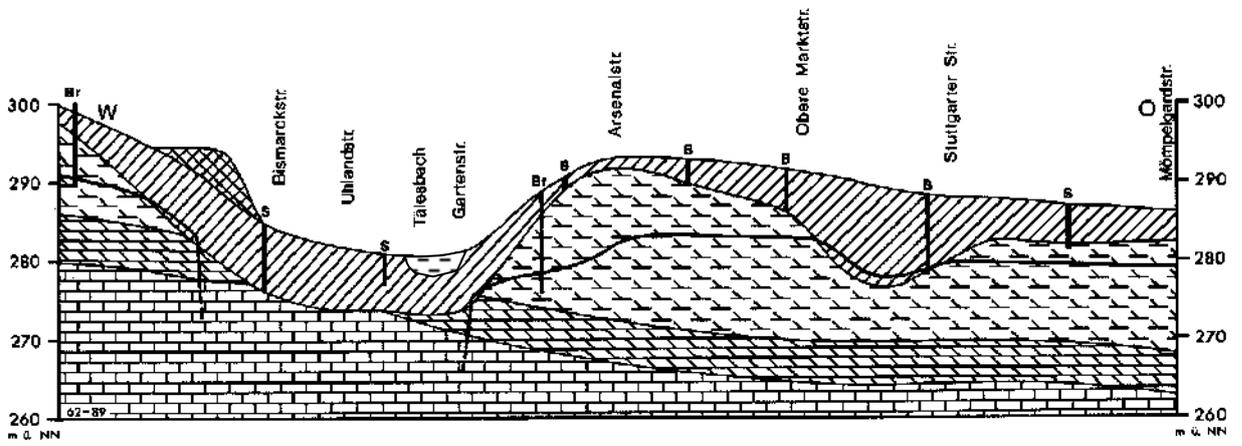


Beilage 8: Profilschnitt Alt-Württemberg-Allee

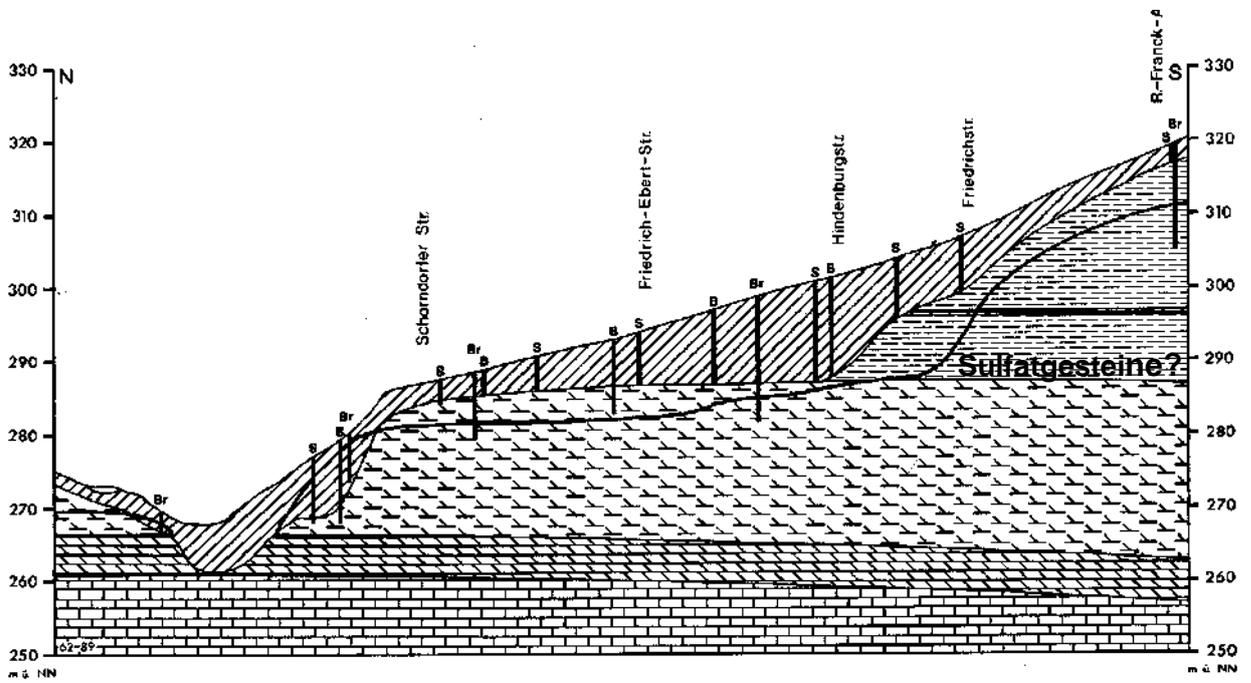

**Beilage 9: Profilschnitt Favoritepark – Hoheneck-West**

Quelle: Gutachten des LGRB-BW 1988 zu den Grundwasserverhältnissen im Favoritepark.  
 Alle Angaben ohne Gewähr.

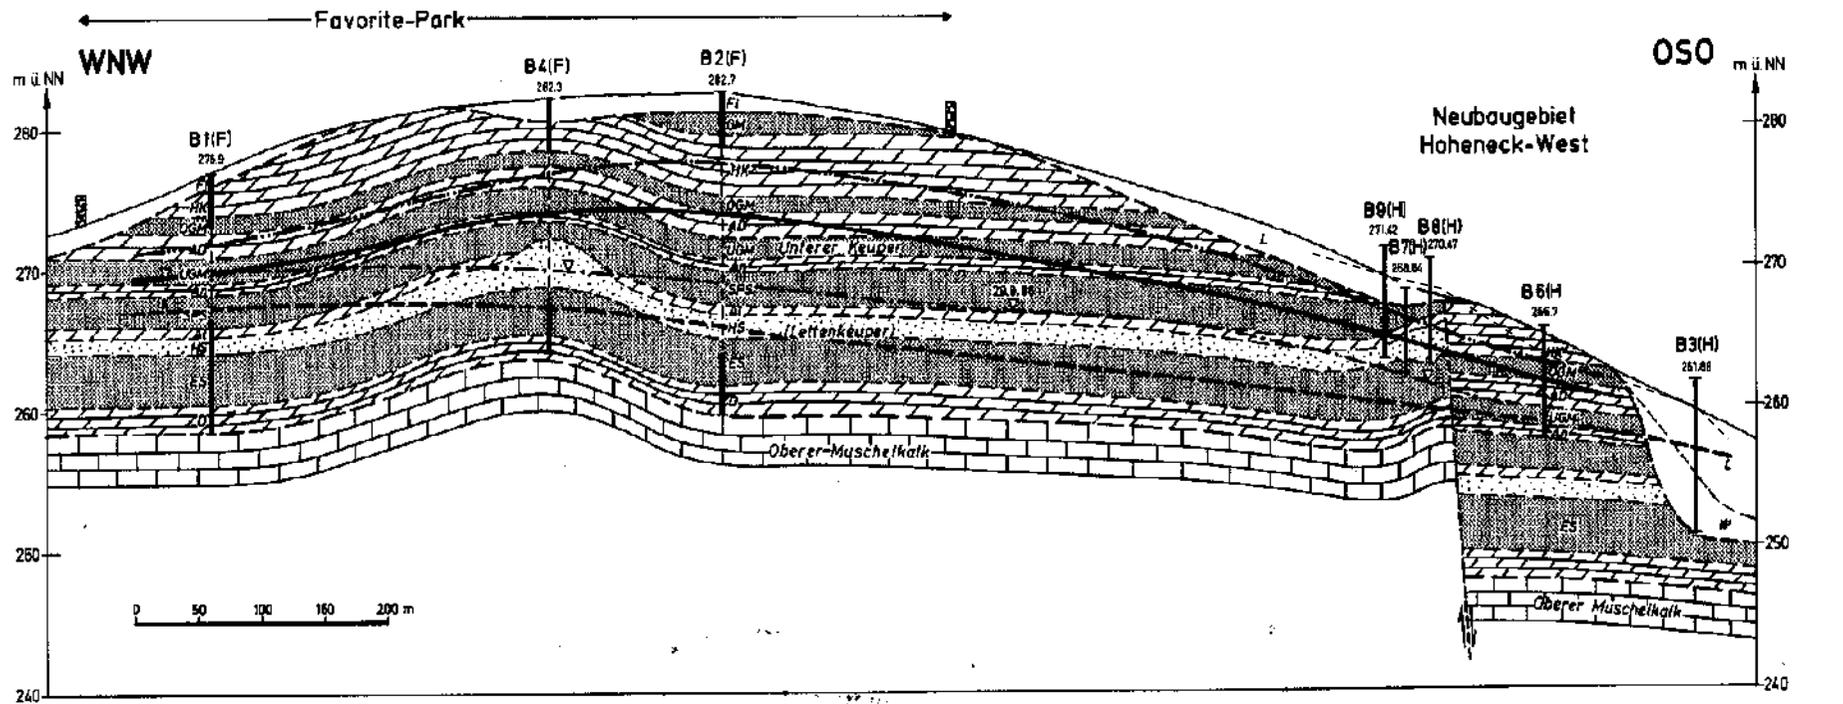

**Legende:**

- Dolomitstein
- Kalkstein, z.T. dolomitisch
- Sandstein, z.T. tonig
- Tonstein
- B4(F)** Bohrung Favorite-Park
- B7(H)** Bohrung Hoheneck-West

**Deckschichten**

- L** Löß, Lößlehm
- FL** Fließerde
- W** Wanderschutt

**Grundschichten Unterer Keuper (Lettenekeuper)**


- GM** Grüne Mergel
- HK** Hohenecker Kalk
- OGM** Obere Graue Mergel
- AD** Anoplophora-Dolomite
- UGM** Untere Graue Mergel
- AN** Anthrakonitbank
- SPS** Sandige Pflanzenschiefer
- AL** Albertbank
- HS** Hauptsandstein
- ES** Etherschichten
- D** Untere Dolomite-Vitriolschiefer

**Grundwasseroberfläche**


- maximaler Grundwasserstand (1986/89)
- Stichtagsmessung 13./14.3.1989
- Stichtagsmessung 29.9.1986
- minimaler Grundwasserstand (1986/89)




**Schnitt 1**  
**Geologisch – hydrogeologischer Profilschnitt Breuningerland - Ludwigsburg-Grünbühl**

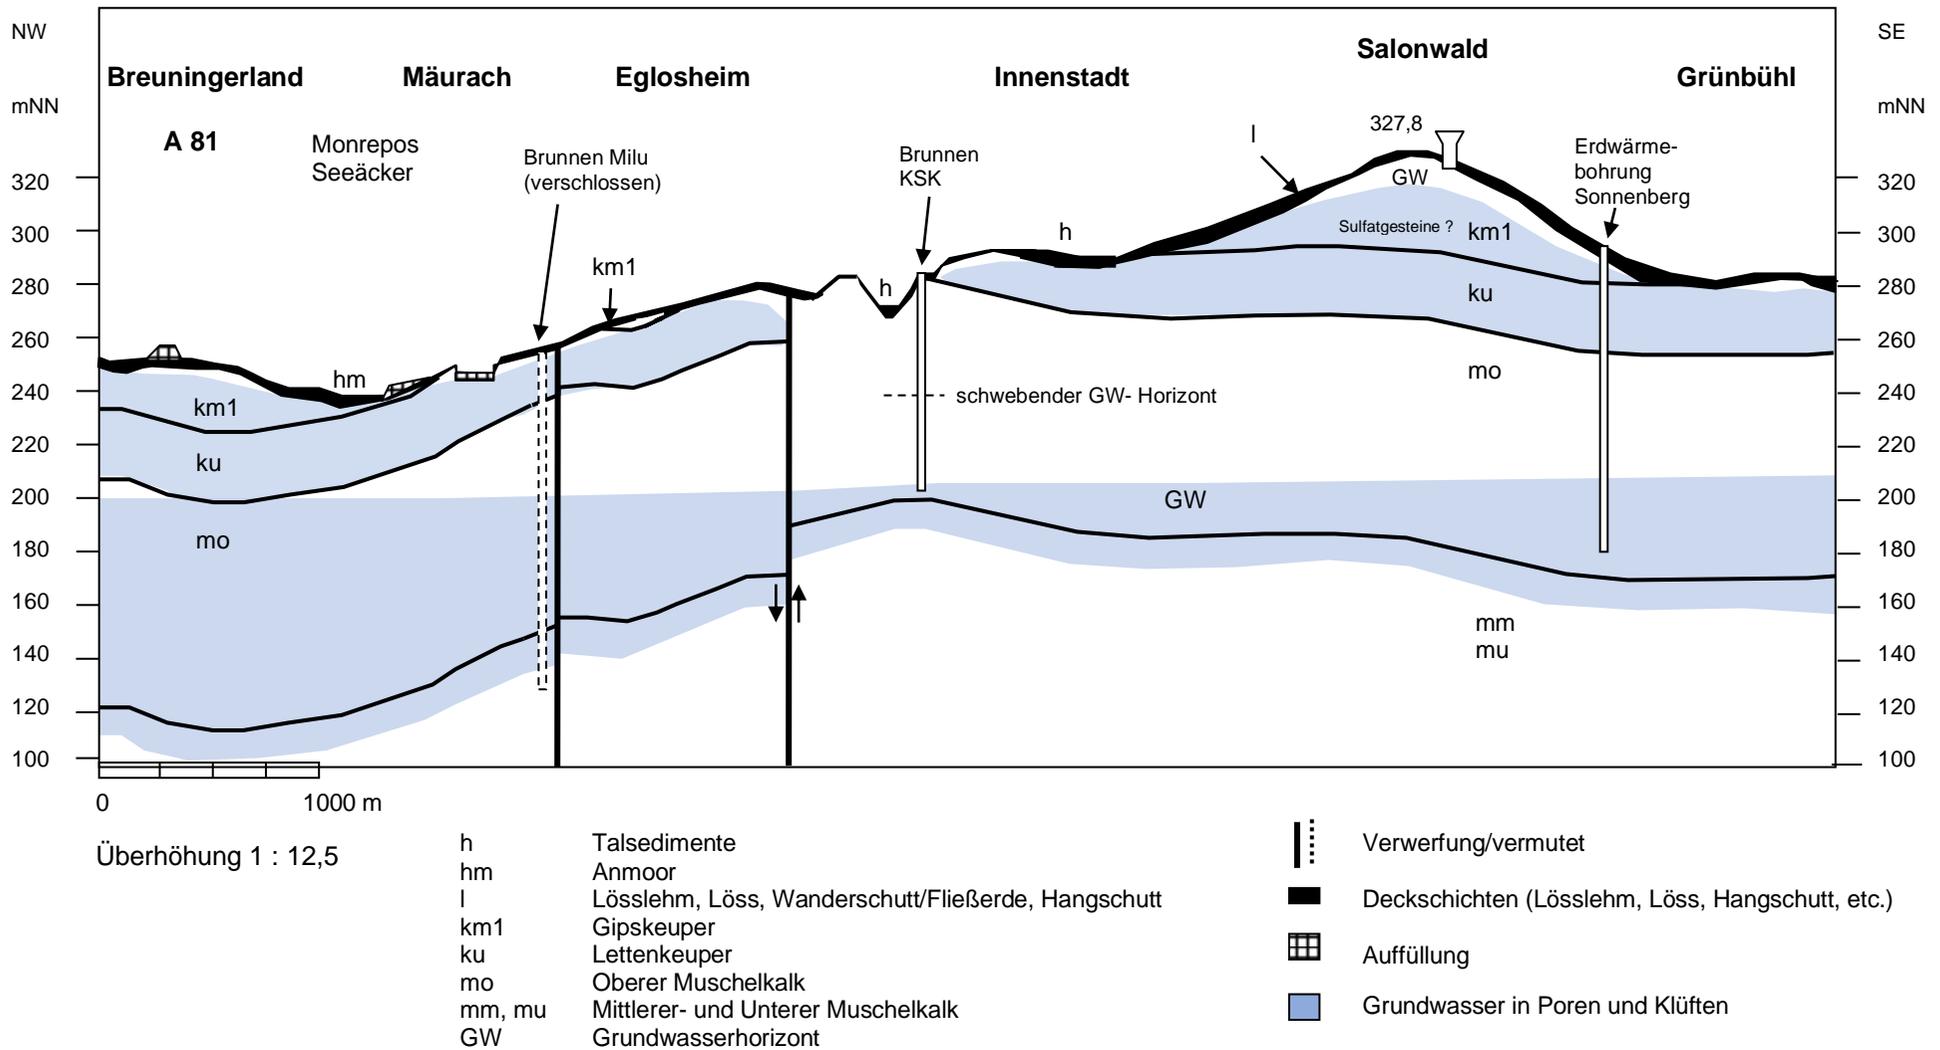

**Schnitt 2a**  
**Geologisch – hydrogeologischer Profilschnitt Ludwigsburg-Eglosheim - Lbg.-Neckarweihingen**

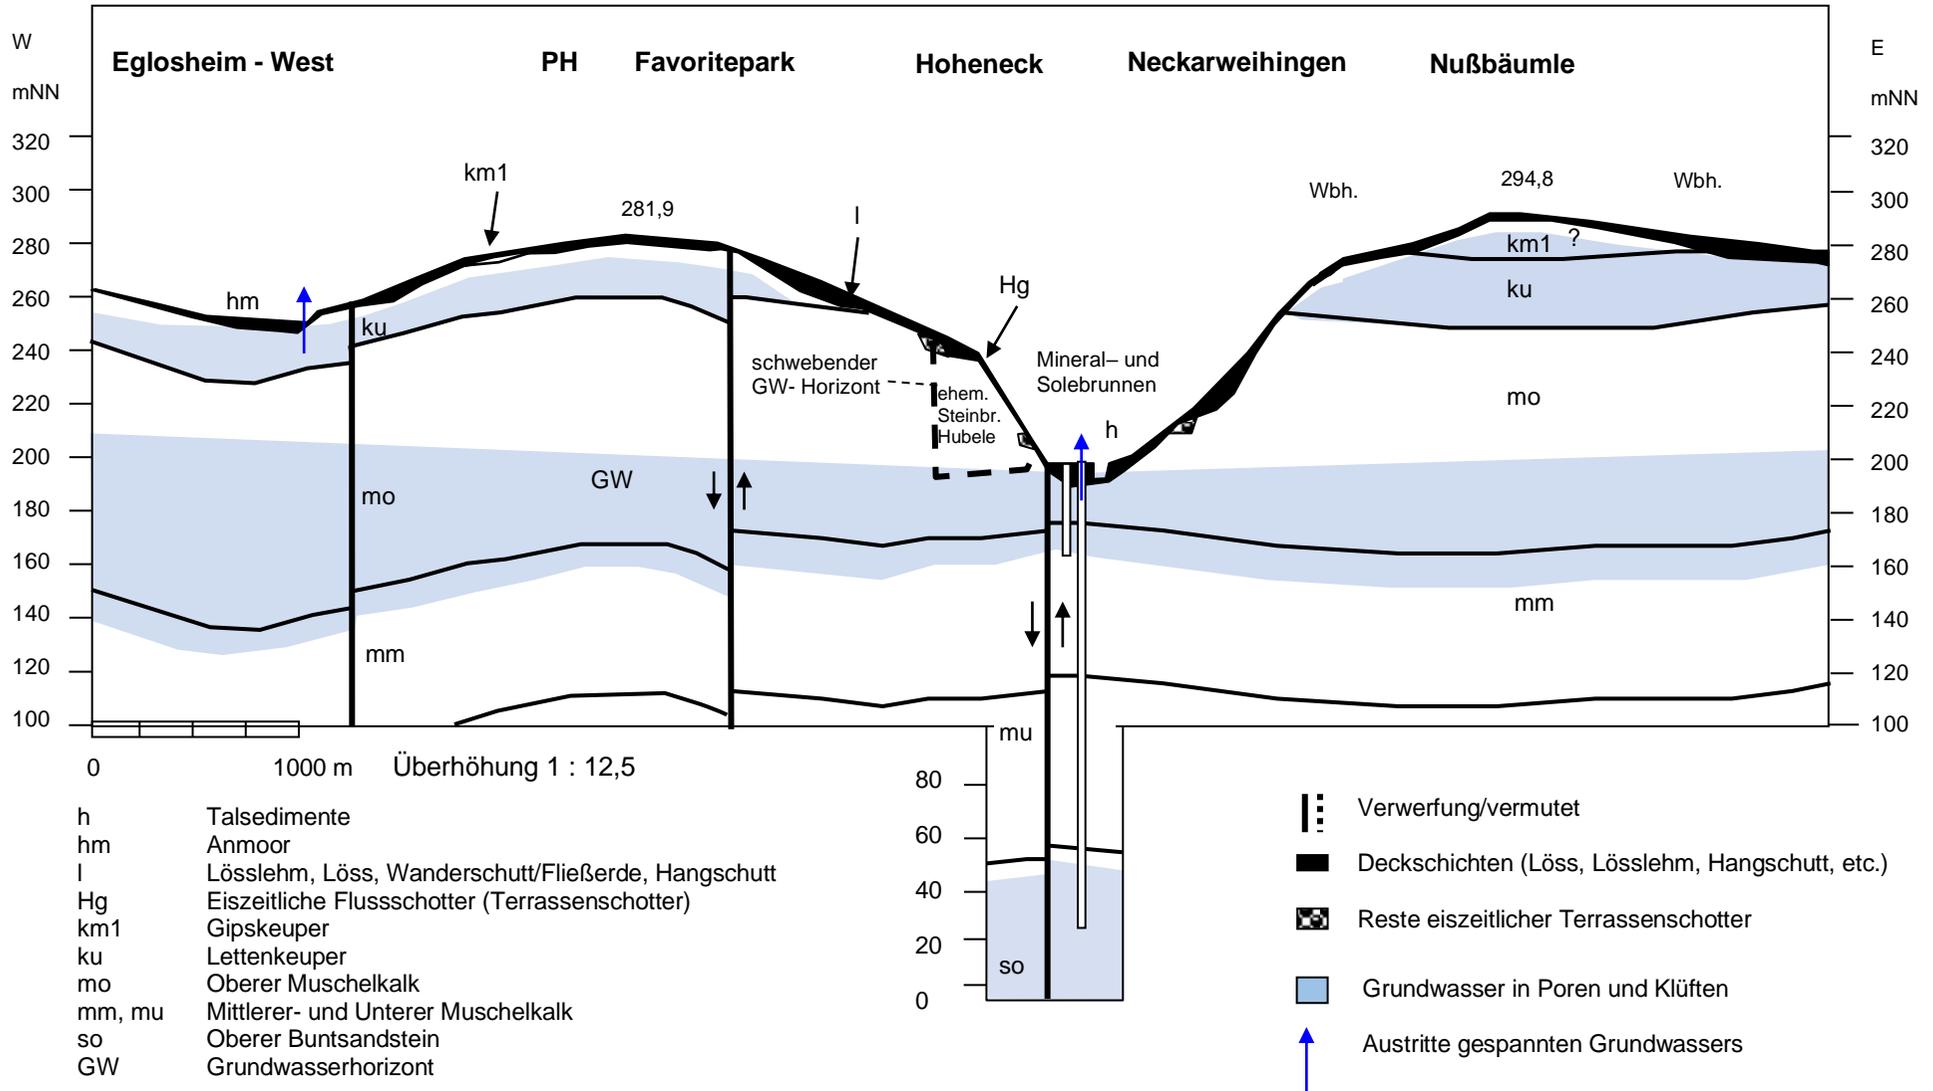

**Schnitt 2b**  
**Geologisch – hydrogeologischer Profilschnitt Freibad Ludwigsburg-Hoheneck - Lemberg**

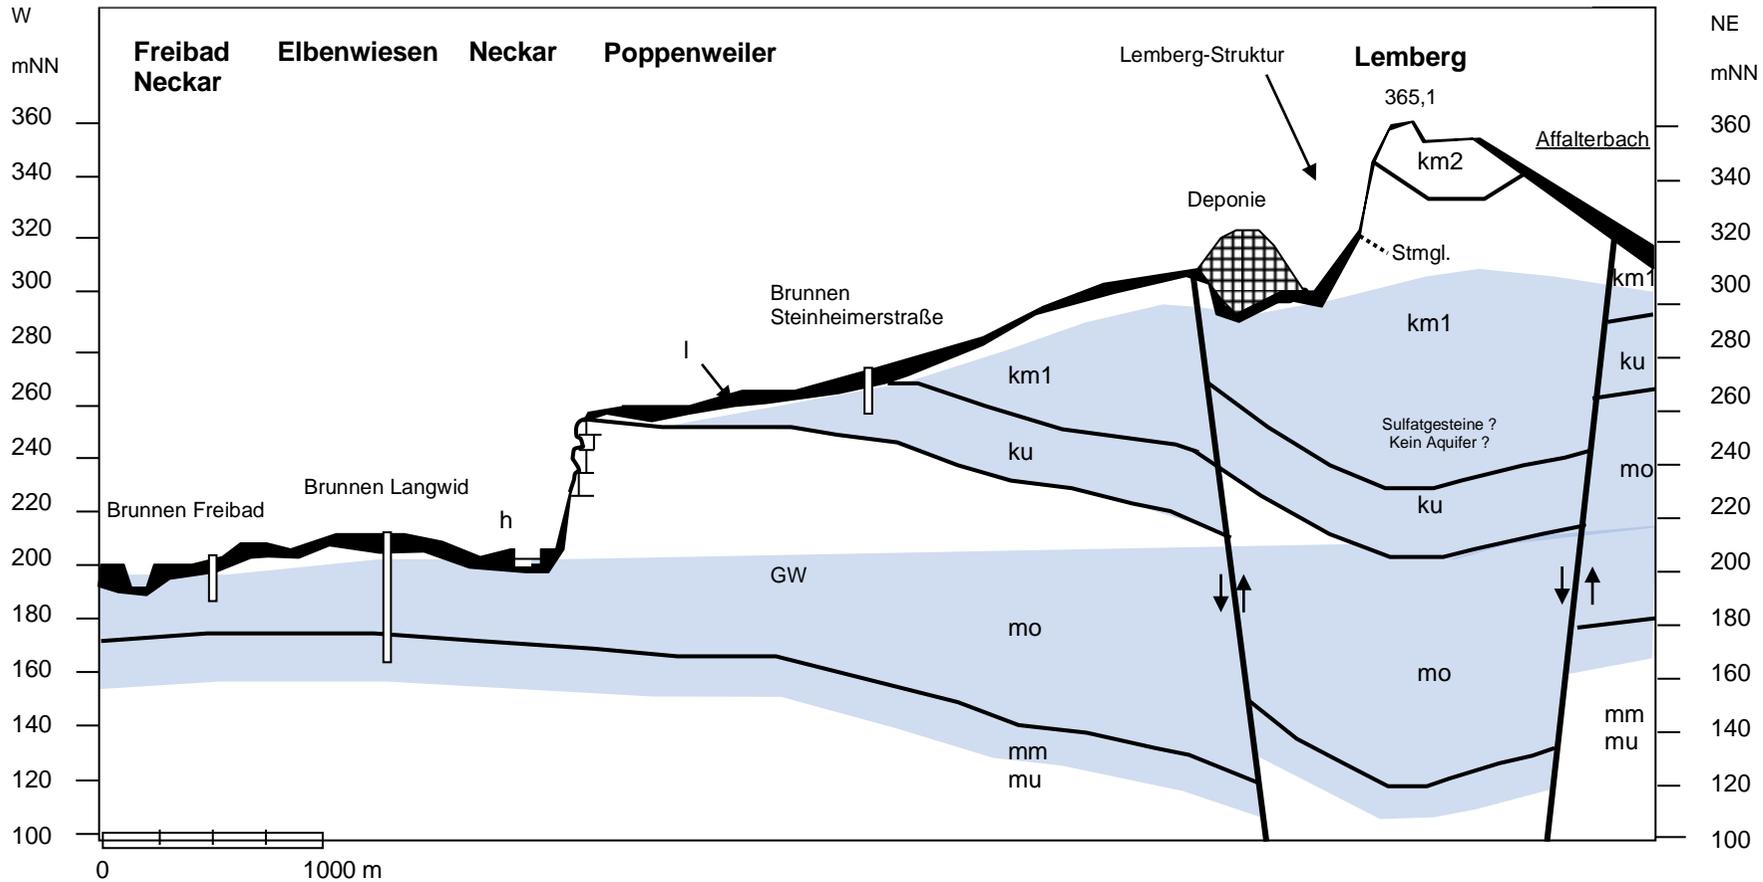


Überhöhung 1 : 12,5

- h Talsedimente
- hm Anmoor
- l Lösslehm, Löss, Wanderschutt/Fließerde, Hangschutt
- km1 Gipskeuper, Stmgl. = Steinmergelbank
- ku Lettenkeuper
- mo Oberer Muschelkalk
- mm, mu Mittlerer- und Unterer Muschelkalk
- GW Grundwasserhorizont

- Verwerfung/vermutet
- Deckschichten
- Auffüllung
- Grundwasser in Poren und Klüften

**Schnitt 3**  
**Geologisch – hydrogeologischer Profilschnitt Osterholz - Neckartal**

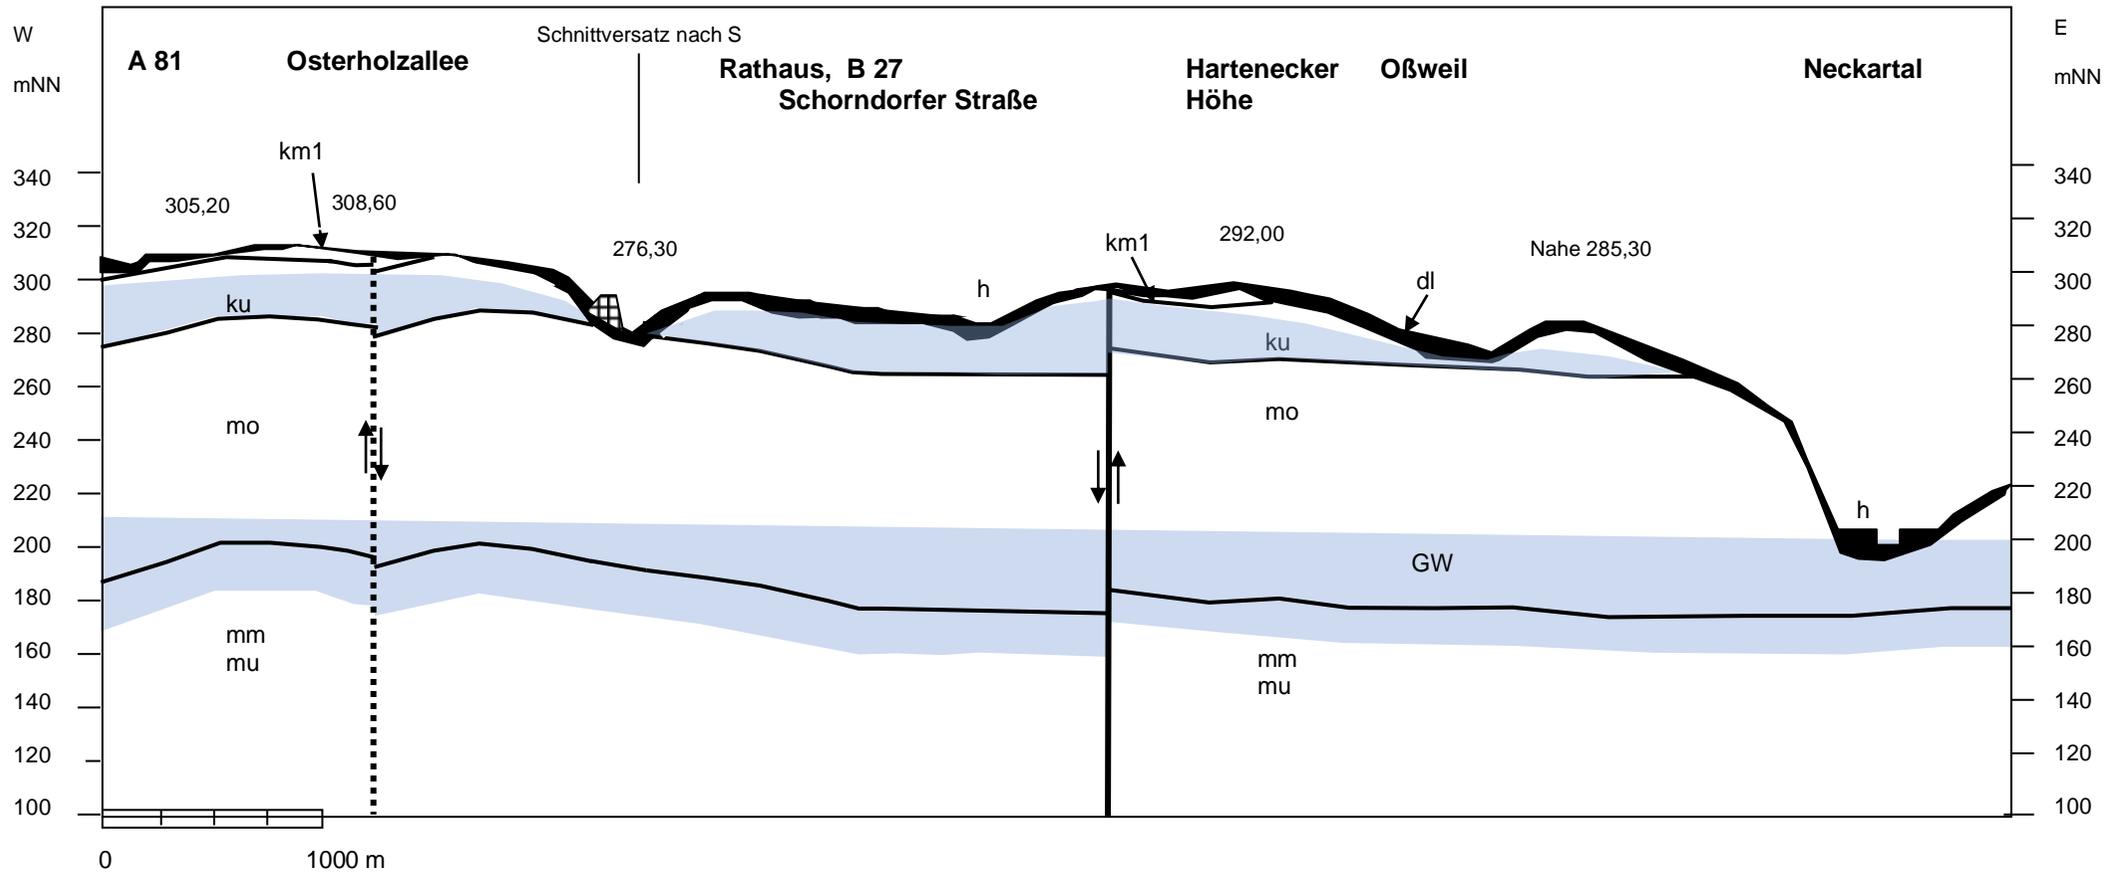


Überhöhung 1 : 12,5

- h Talsedimente
- hm Anmoor
- dl Lösslehm, Löss, Wanderschutt/Fließerde, Hangschutt
- km1 Gipskeuper
- ku Lettenkeuper
- mo Oberer Muschelkalk
- mm, mu Mittlerer und Unterer Muschelkalk
- GW Grundwasserhorizont

- Verwerfung/vermutet
- Deckschichten (Löss, Lösslehm, Hangschutt, etc.)
- Auffüllung
- Grundwasser in Poren und Klüften

**Schnitt 4**  
**Geologisch – hydrogeologischer Profilschnitt Ludwigsburg-Pflugfelden - Neckartal**

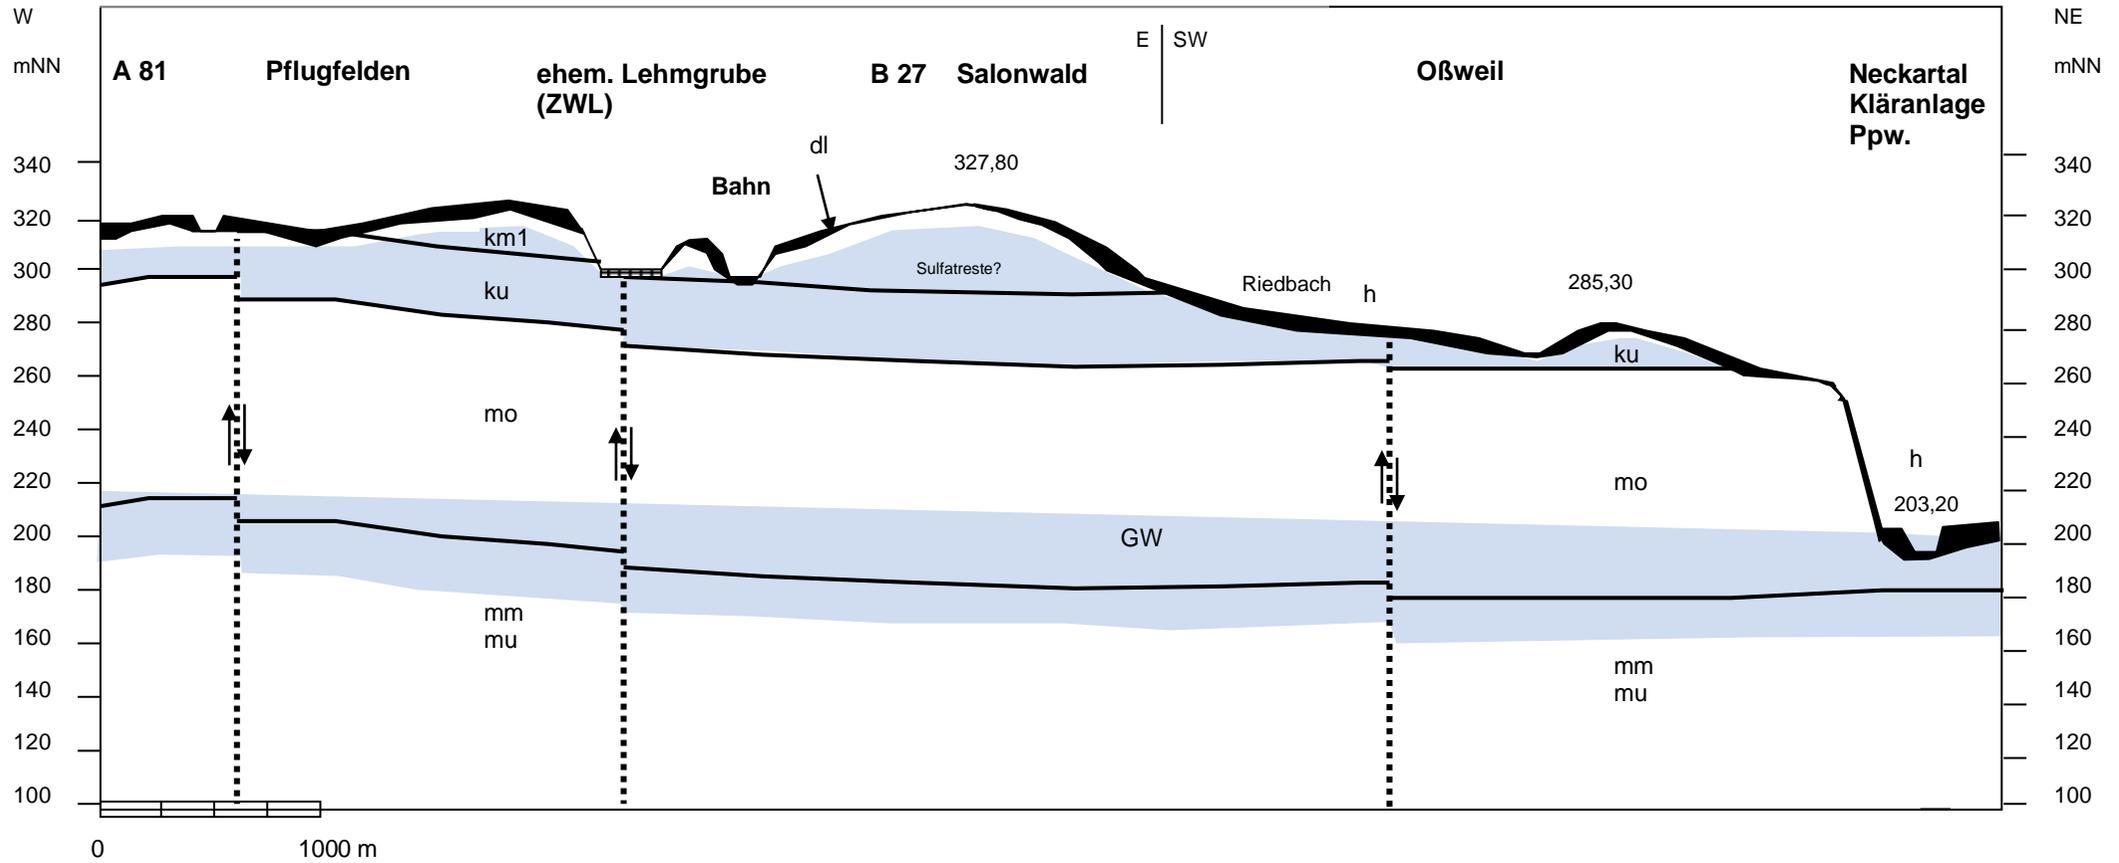


Überhöhung 1 : 12,5

- h Talsedimente
- hm Anmoor
- dl Lösslehm, Löss, Wandschutt/Fließerde, Hangschutt
- km1 Gipskeuper
- ku Lettenkeuper
- mo Oberer Muschelkalk
- mm, mu Mittlerer und Unterer Muschelkalk
- GW Grundwasserhorizont

- Verwerfung/vermutet
- Deckschichten (Löss, Lösslehm, Hangschutt, etc.)
- Auffüllung
- Grundwasser in Poren und Klüften

**Schnitt 5**  
**Geologisch – hydrogeologischer Profilschnitt Monrepos – Ludwigsburg-Pflugfelden**

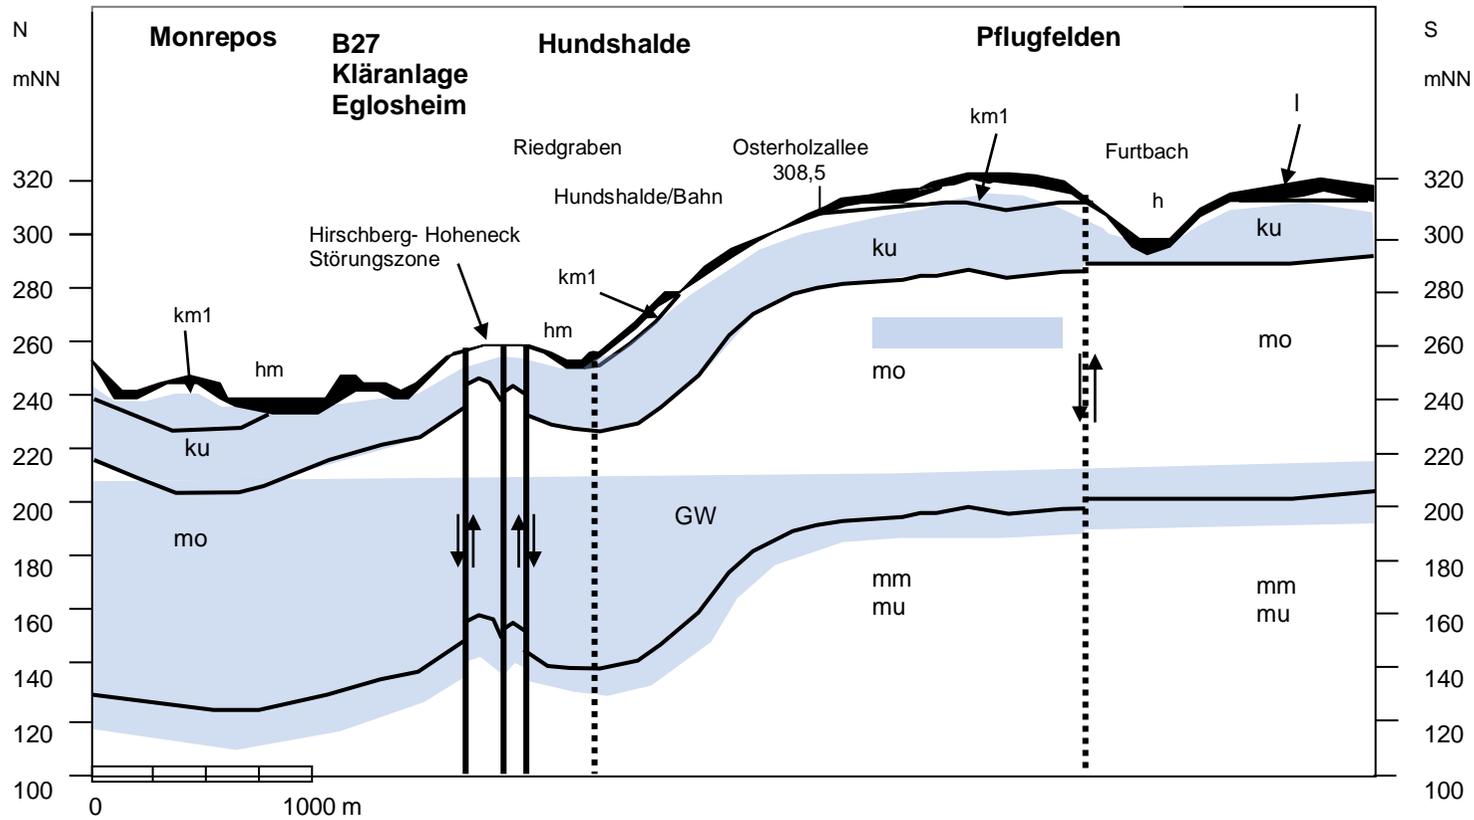



Überhöhung 1 : 12,5

- h Talsedimente
- hm Anmoor
- l Lösslehm, Löss, Wanderschutt/Fließerde, Hangschutt
- km1 Gipskeuper
- ku Lettenkeuper
- mo Oberer Muschelkalk
- mm, mu Mittlerer und Unterer Muschelkalk
- GW Grundwasserhorizont

- Verwerfung/vermutet
- Deckschichten (Löss, Lösslehm, Hangschutt, etc.)
- Auffüllung
- Grundwasserhorizont, Gesteinsbereiche mit stärkerer Grundwasserführung in Poren und Klüften. Im schichtigen Klufftgrundwasserleiter des Lettenkeupers wechseln wasserdurchgängige mit weniger wasserdurchgängigen Horizonten. Im Oberen Muschelkalk können schwebende Grundwasserhorizonte vorkommen. Eingeschränkte Grundwasserdurchlässigkeit im Bereich der Hasmersheimer Mergel im mo.

**Schnitt 6**  
**Geologisch – hydrogeologischer Profilschnitt Freiberg a.N. - Kornwestheim**

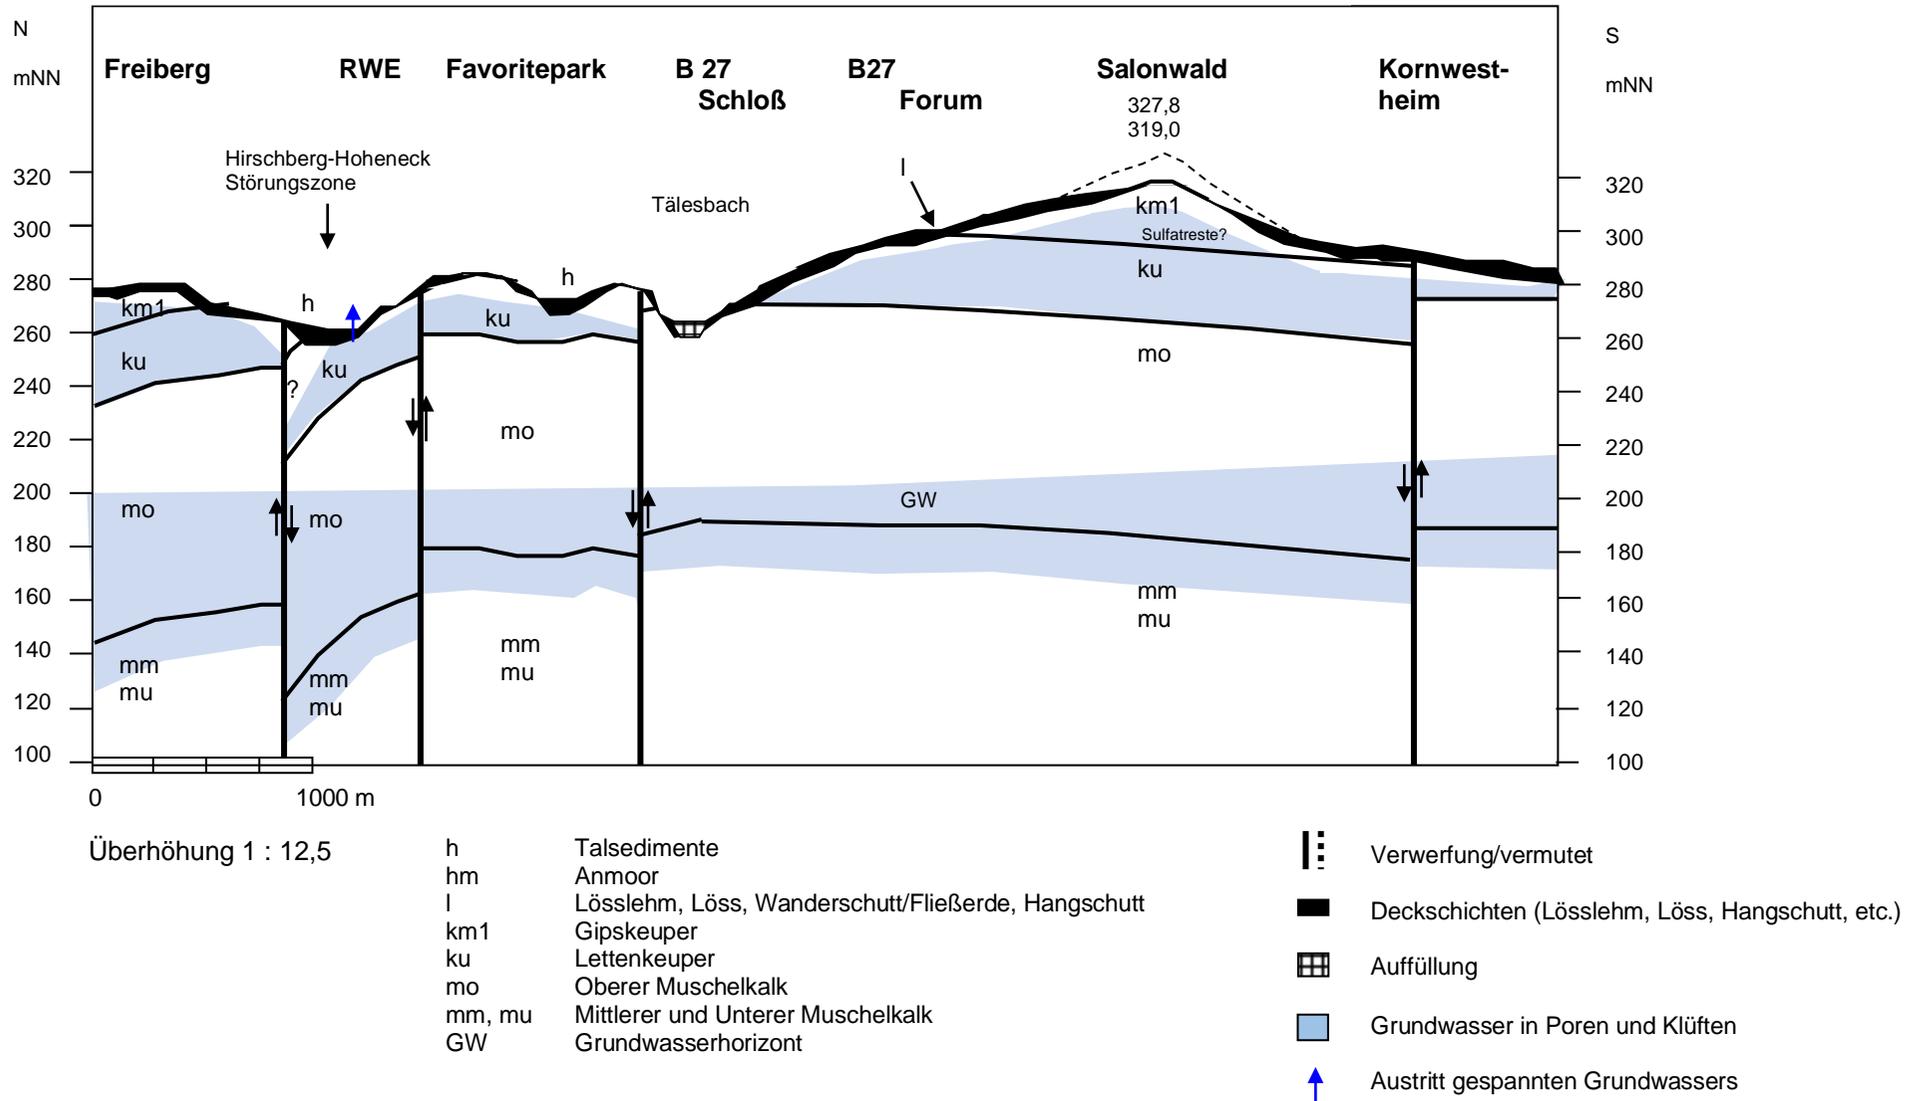

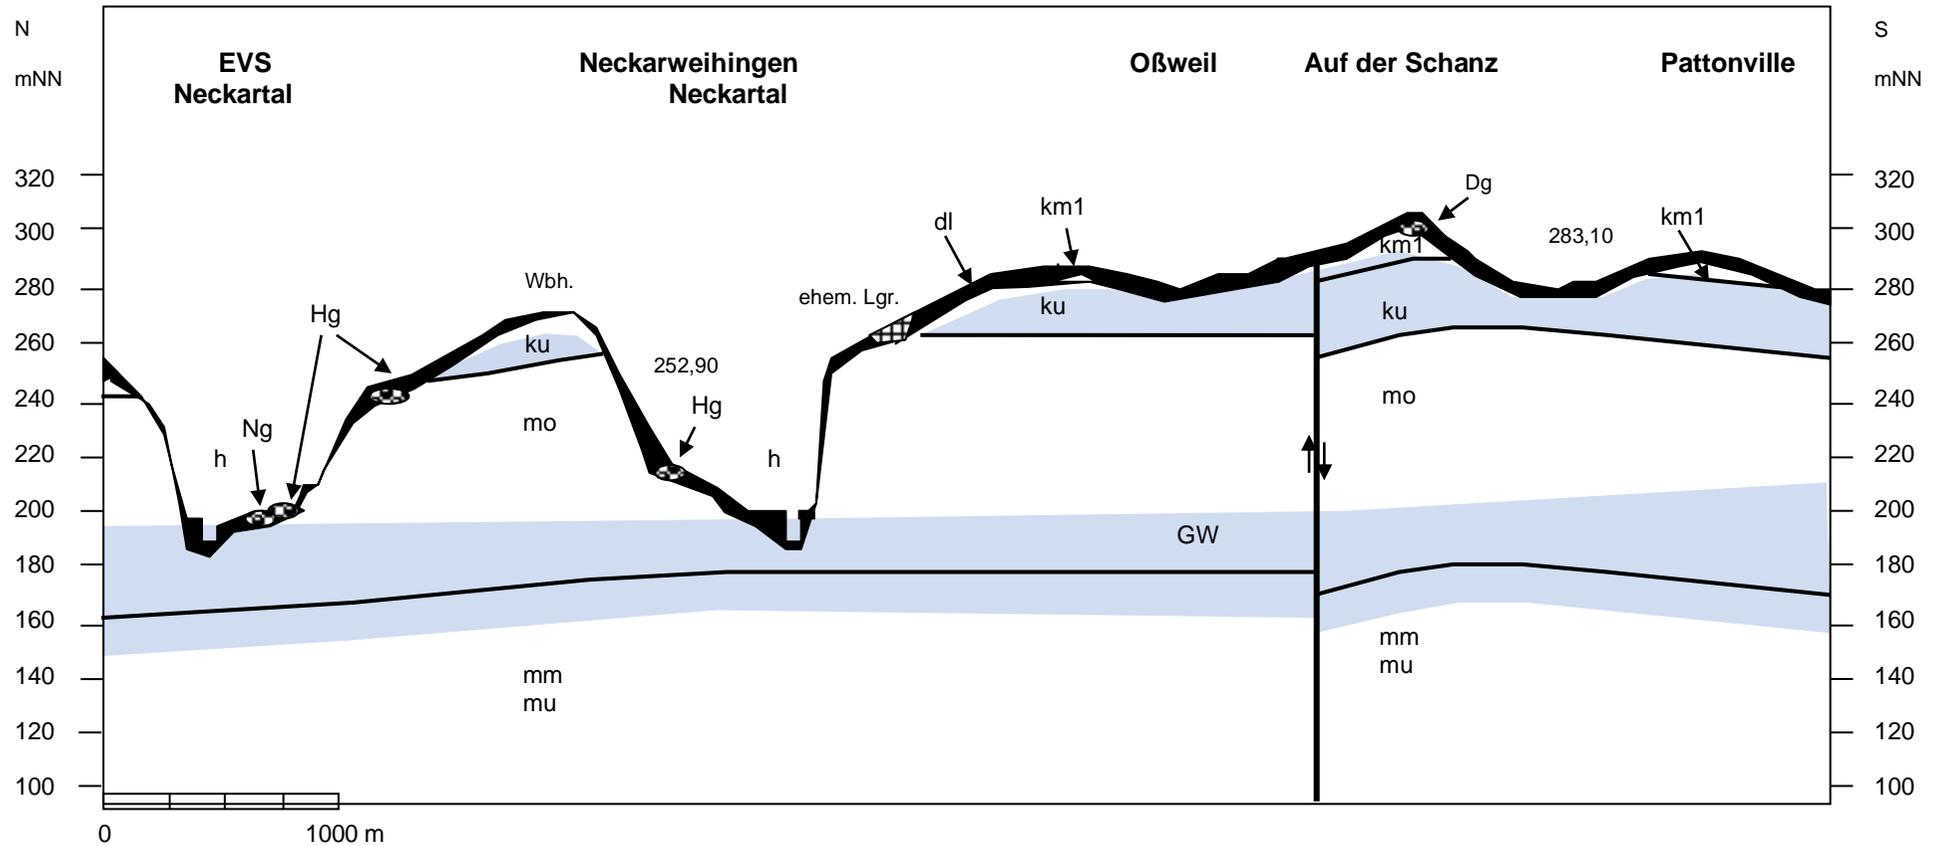**Schnitt 7****Geologisch – hydrogeologischer Profilschnitt EVS/Neckartal – Ludwigsburg-Oßweil - Pattonville**

Überhöhung 1 : 12,5


h	Talsedimente
hm	Anmoor
Ng, Hg, Dg	Eiszeitliche Schotter (Nieder- Hochterrassen- Deckenschotter)
dl	Lösslehm, Löss, Wanderschutt/Fließerde, Hangschutt
km1	Gipskeuper
ku	Lettenkeuper
mo	Oberer Muschelkalk
mm, mu	Mittlerer und Unterer Muschelkalk
GW	Grundwasserhorizont


	Verf. Lgr.
	Deckschichten (Löss, Lösslehm, Hangschutt, etc.)
	Reste eiszeitlicher Schotter
	Auffüllung
	Grundwasser in Poren und Klüften




**Beilage 10: Karte der Mächtigkeiten der Deckschichten (siehe detaillierte Karten in Kap. 8)**

Innerhalb der grauen Bereiche können die Deckschichtenmächtigkeiten weniger als 2 m betragen. In den gelben Bereichen können die Deckschichtenmächtigkeiten mehr als 2 m, oft um 5 - 8 m und auch über 8 m betragen. Die Darstellung beruht auf der Interpolation verschiedener Messpunkte. Abweichungen sind möglich. Genauere Daten zur Deckschichtenmächtigkeit sind in der **Baugrundgeologischen Karte M 1 : 10 000** eingezeichnet (siehe Kap. 8). Die nordöstlichen Bereiche der Gemarkung wurden noch nicht untersucht. Alle Angaben ohne Gewähr.

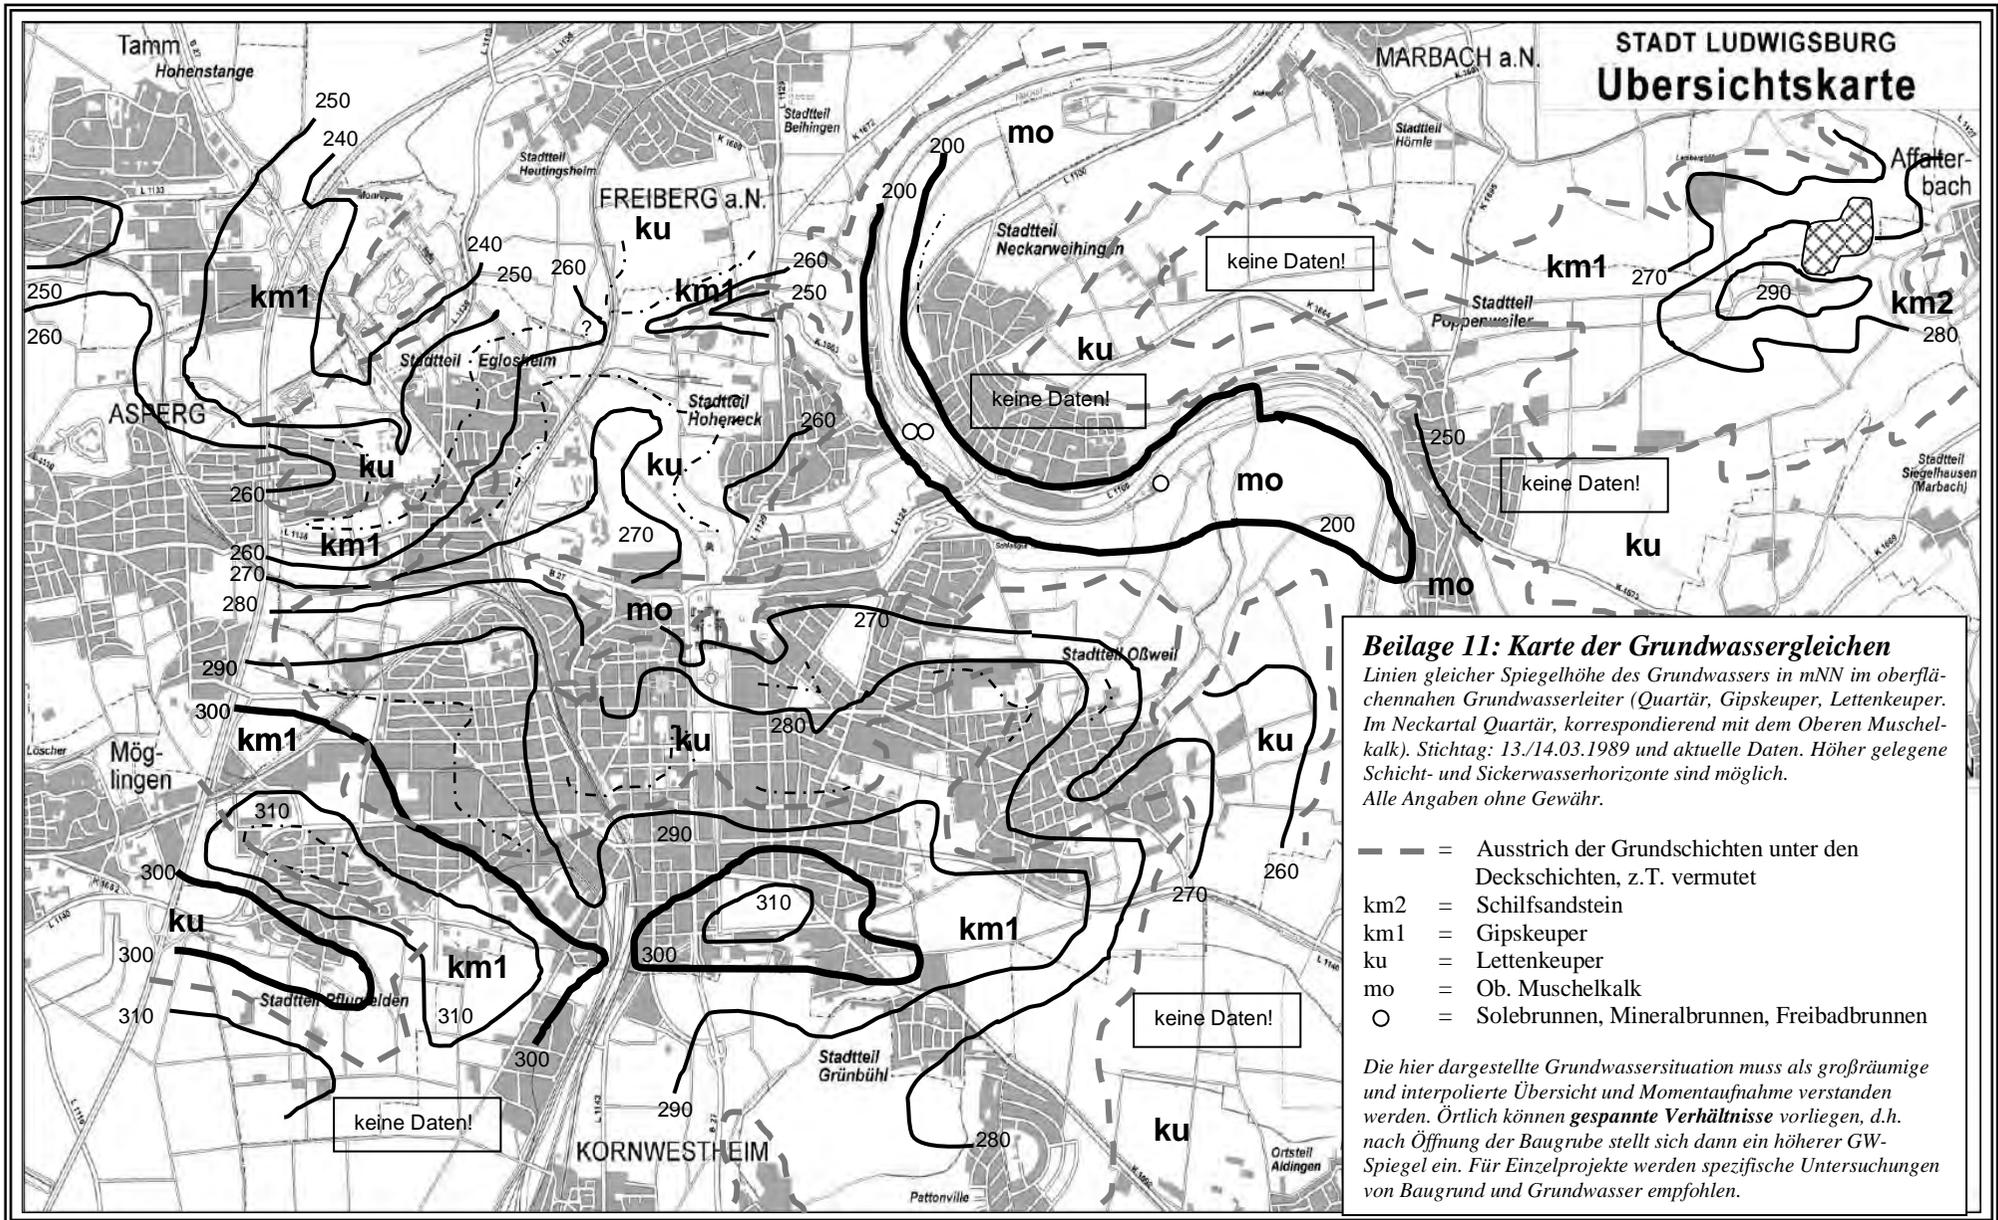

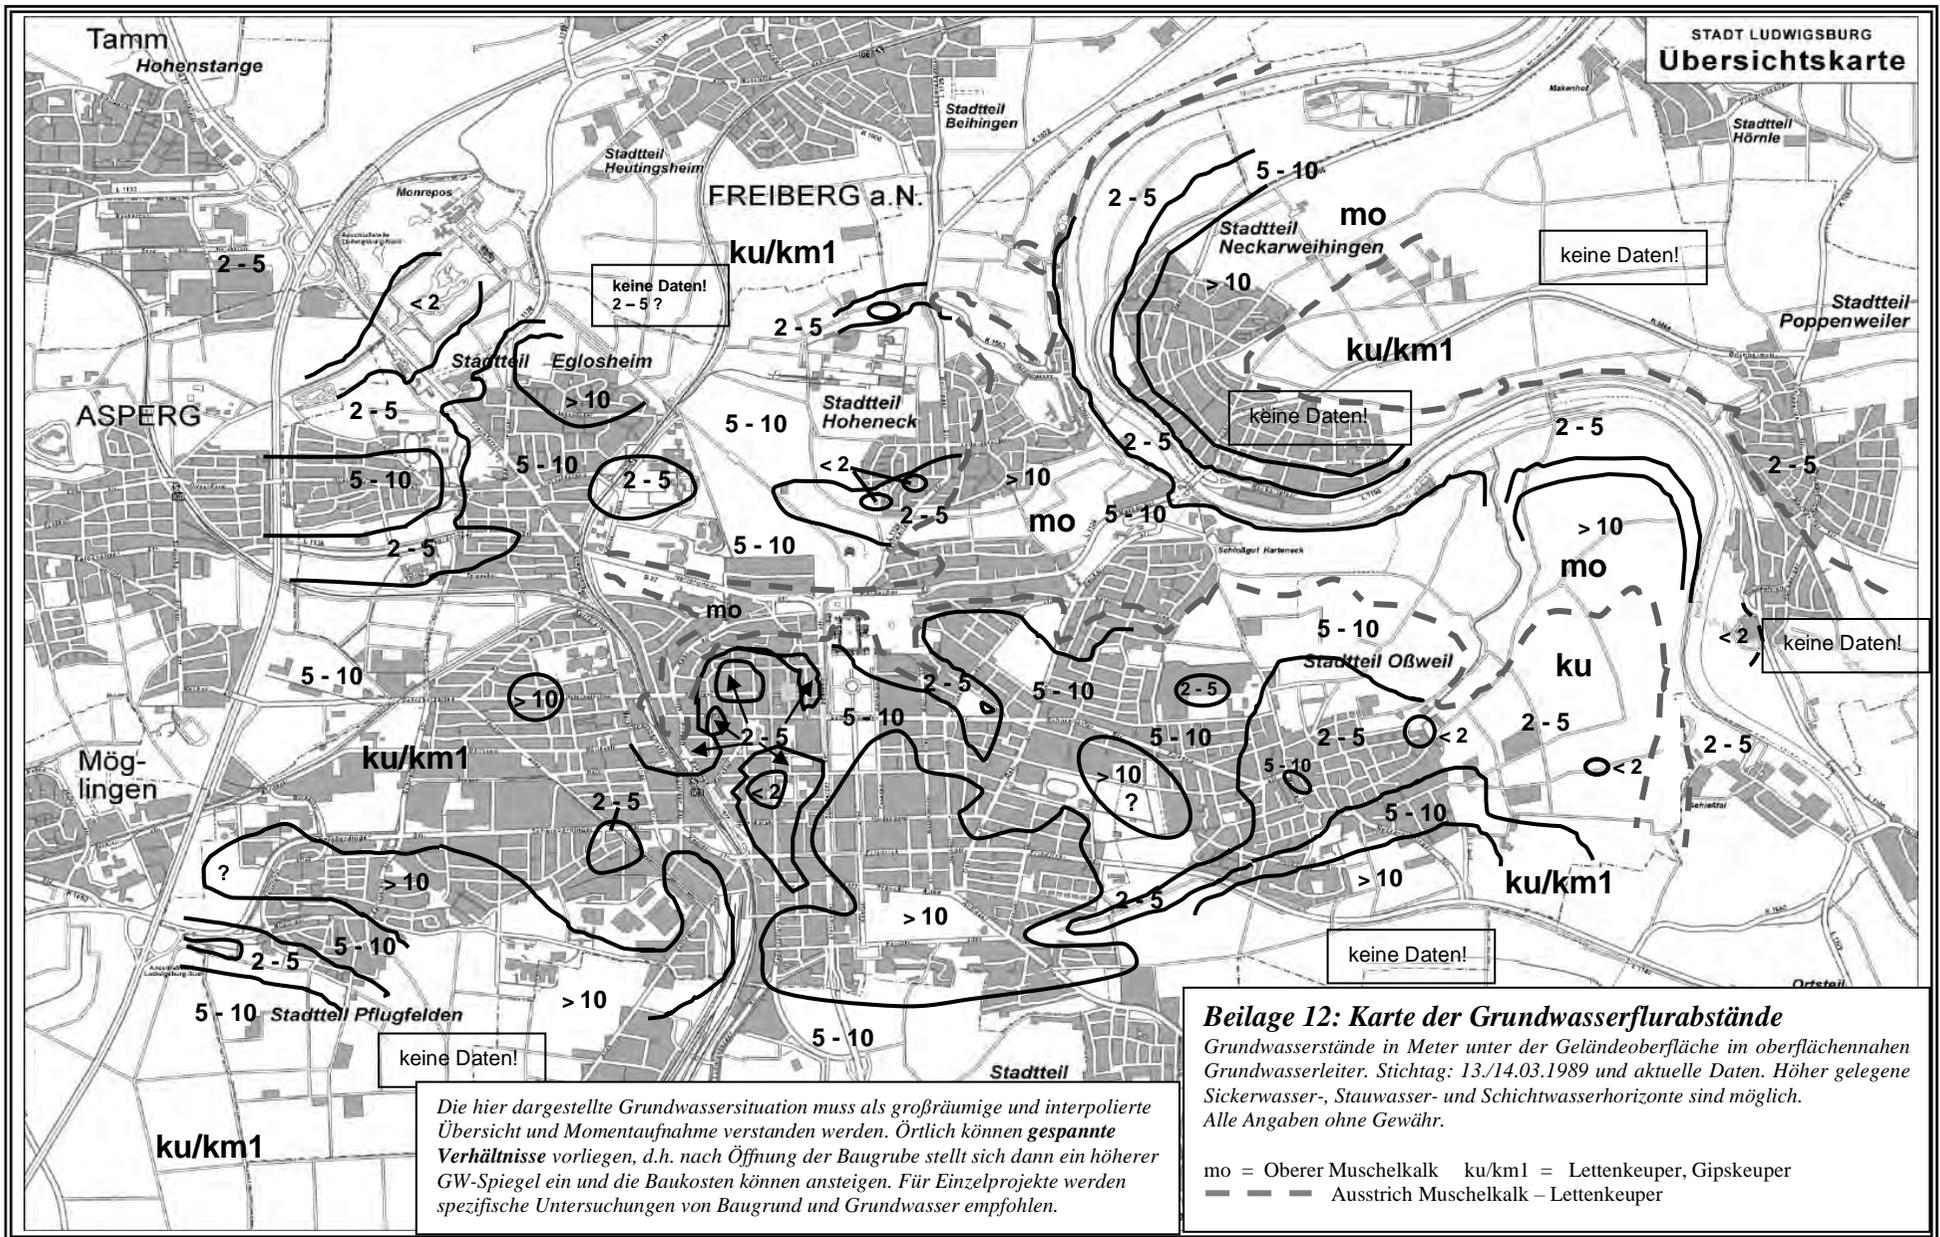


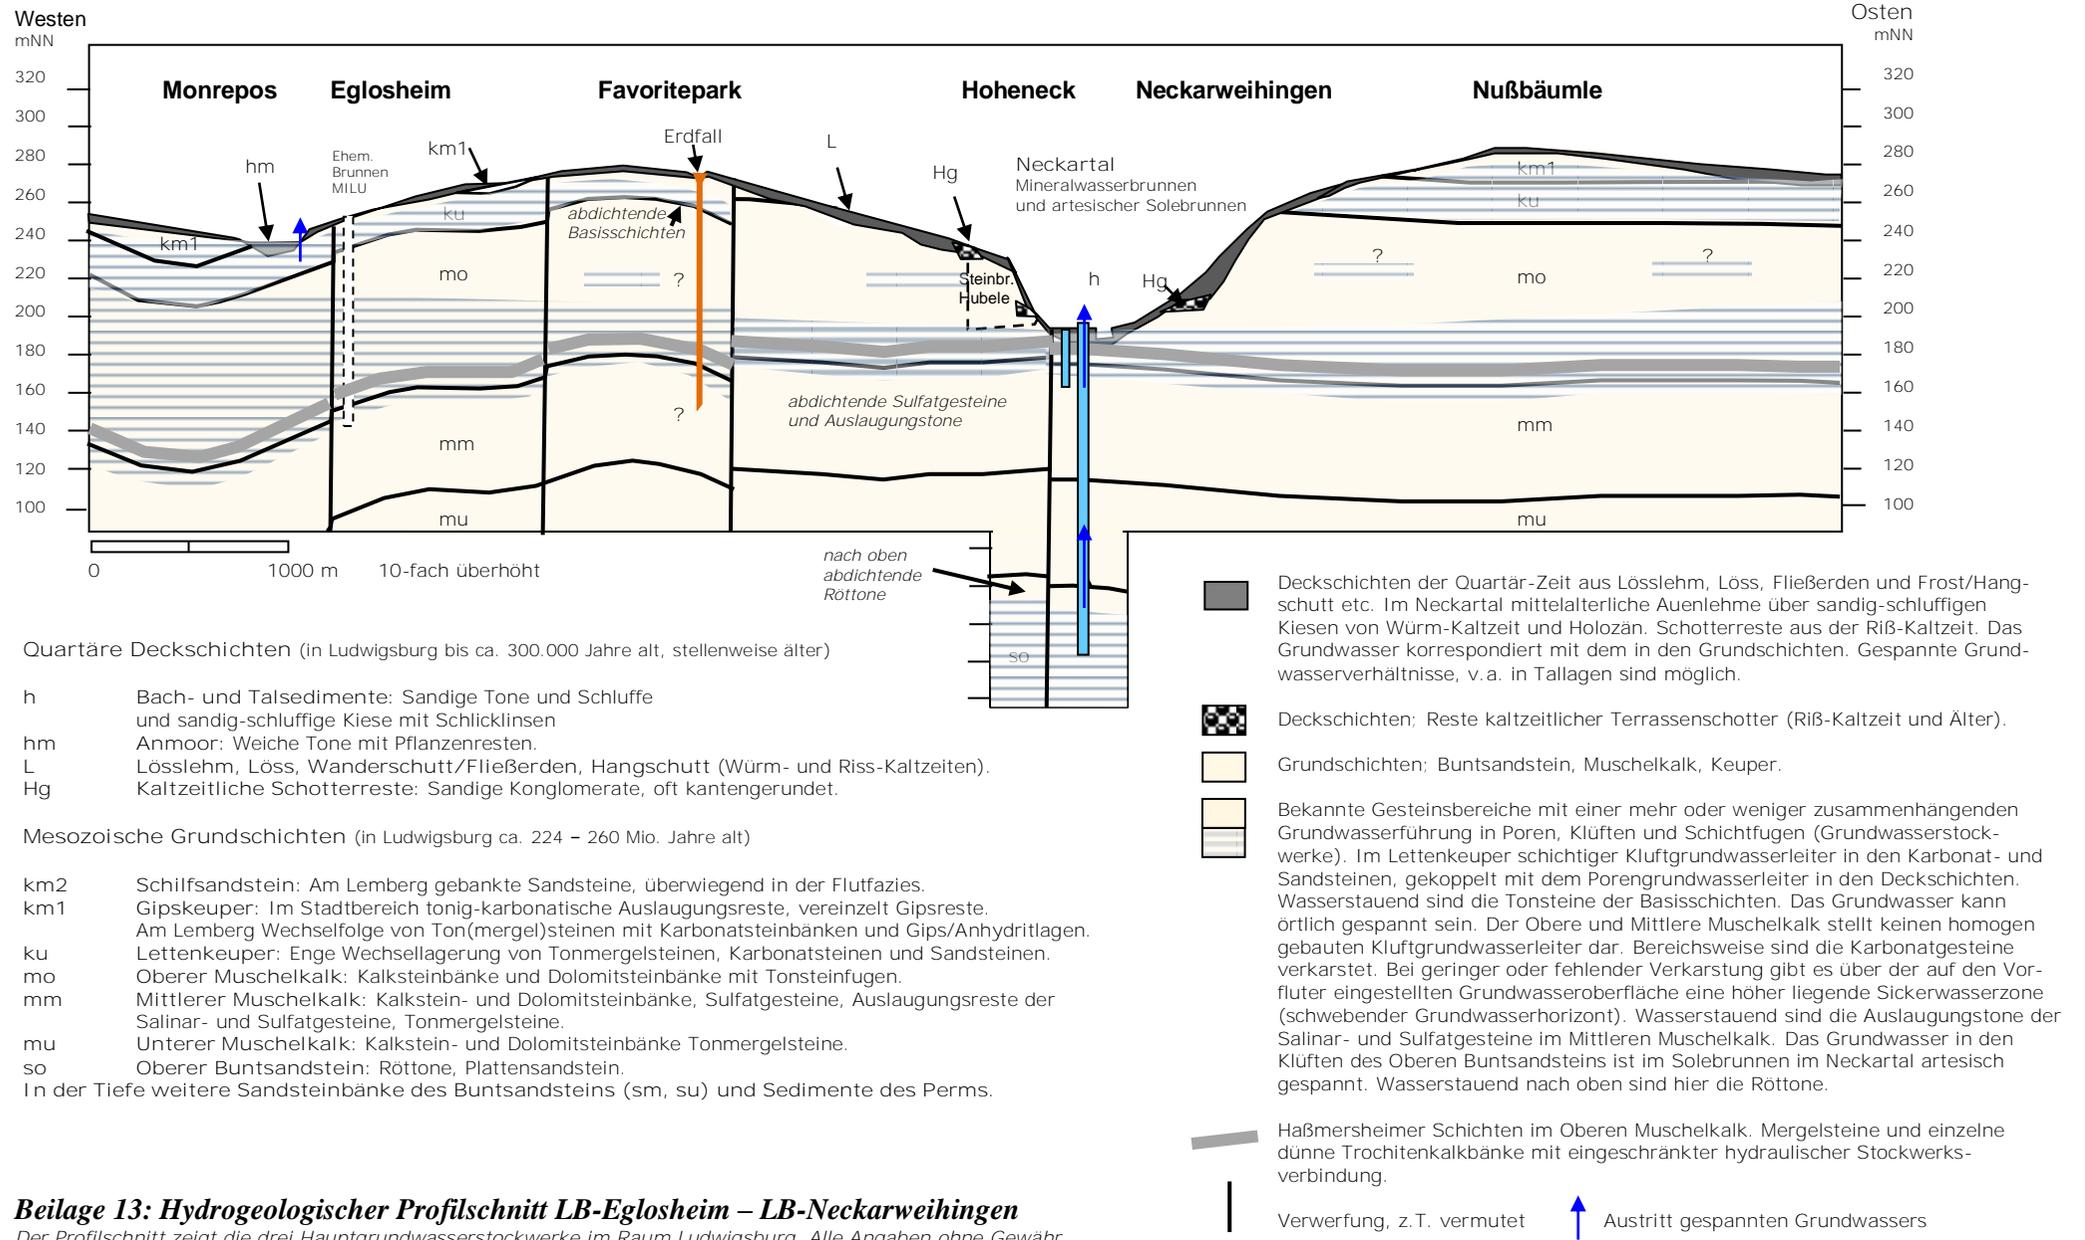

**Beilage 13: Hydrogeologischer Profilschnitt LB-Eglosheim – LB-Neckarweihingen**

Der Profilschnitt zeigt die drei Hauptgrundwasserstockwerke im Raum Ludwigsburg. Alle Angaben ohne Gewähr.

- Oberes Stockwerk: Quartäre Deckschichten, Gipskeuper, Lettenkeuper (Porengrundwasserleiter und schichtiger Kluffgrundwasserleiter)
- Mittleres Stockwerk: Oberer Muschelkalk mit den Oberen Dolomiten des Mittleren Muschelkalks (Kluffgrundwasserleiter, z.T. verkarstet), Neckarkiese (Porengrundwasserleiter)
- Unteres Stockwerk: Plattensandstein im Oberen Buntsandstein (gespannter Kluffgrundwasserleiter)

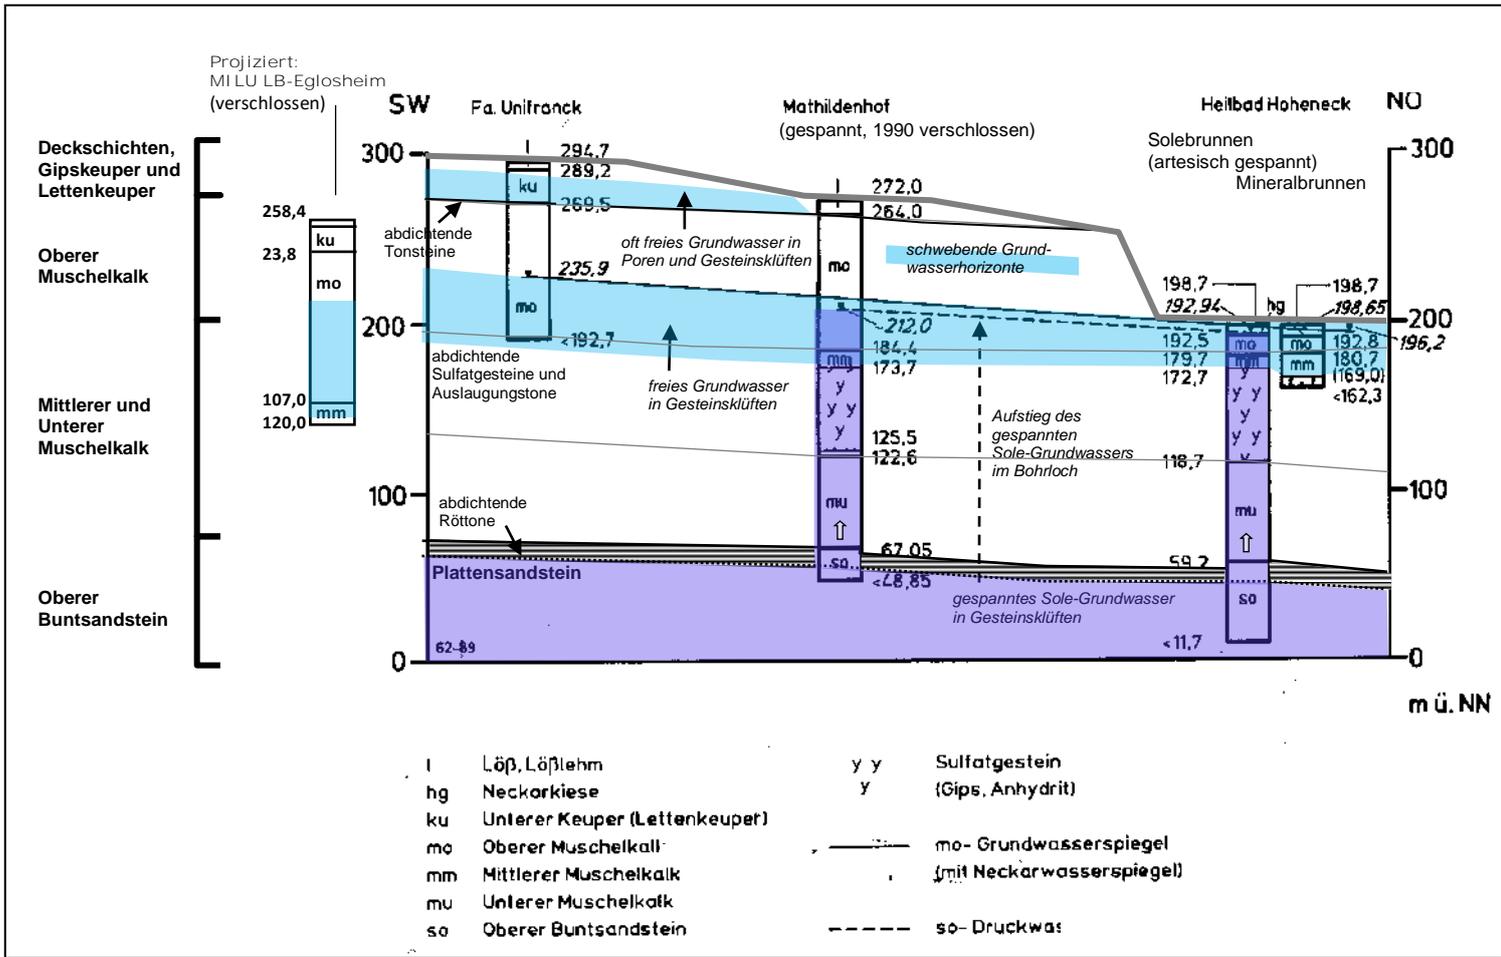



**Beilage 14: Hydrogeologischer Profilschnitt der Tiefbohrungen in Ludwigsburg**

Die fünf dargestellten Bohrungen wurden zu Brunnen ausgebaut und dienen zur Gewinnung von Brauchwasser, Trinkwasser und Heilwasser. In den Brunnen sind die oft ungespannten (freien) Grundwasserstände im Quartär/Lettenkeuper (oberes Grundwasserstockwerk) und im Oberen Muschelkalk zusammen mit den Oberen Dolomiten des Mittleren Muschelkalks (mittleres Grundwasserstockwerk) dargestellt. Die zugehörigen Grundwasserkörper in Poren und Klüften sind hellblau dargestellt. Das Grundwasser im klüftigen Oberen Buntsandstein (unteres Grundwasserstockwerk) ist blau dargestellt. Es ist gespannt, d.h. es steht unter Druck, im Neckartal unter artesischem Druck, weil die Schichten des Oberen Buntsandsteins und die Spiegelhöhe des Grundwassers im Versickerungsgebiet am Ostrand des Nordschwarzwaldes höher liegen. Die abdichtenden Röttone an der Grenze zum Unteren Muschelkalk verhindern den Druckausgleich. Das Grundwasser im Oberen Buntsandstein wurde im Bereich der punktierten Linie im Neckartal und im Mathildenhof angebohrt und steigt in den Bohrlöchern bis auf das mit gestrichelter Linie dargestellte Niveau an.


Die dargestellten Verläufe der Schichtgrenzen und die Grundwasserführung in den Gesteinen wurden bei allen Darstellungen und Beschreibungen dieser Publikation durch Interpolation von einzelnen Messpunkten erstellt. Abweichungen sind möglich. Es kann vorkommen, dass in Festgesteins-Grundwasserleitern auch tiefe Bohrungen trocken bleiben oder wenig Wasser liefern, weil keine grundwasserführenden Klüftkörper oder nur kleine Klüfte angebohrt wurden. Alle Angaben sind ohne Gewähr.



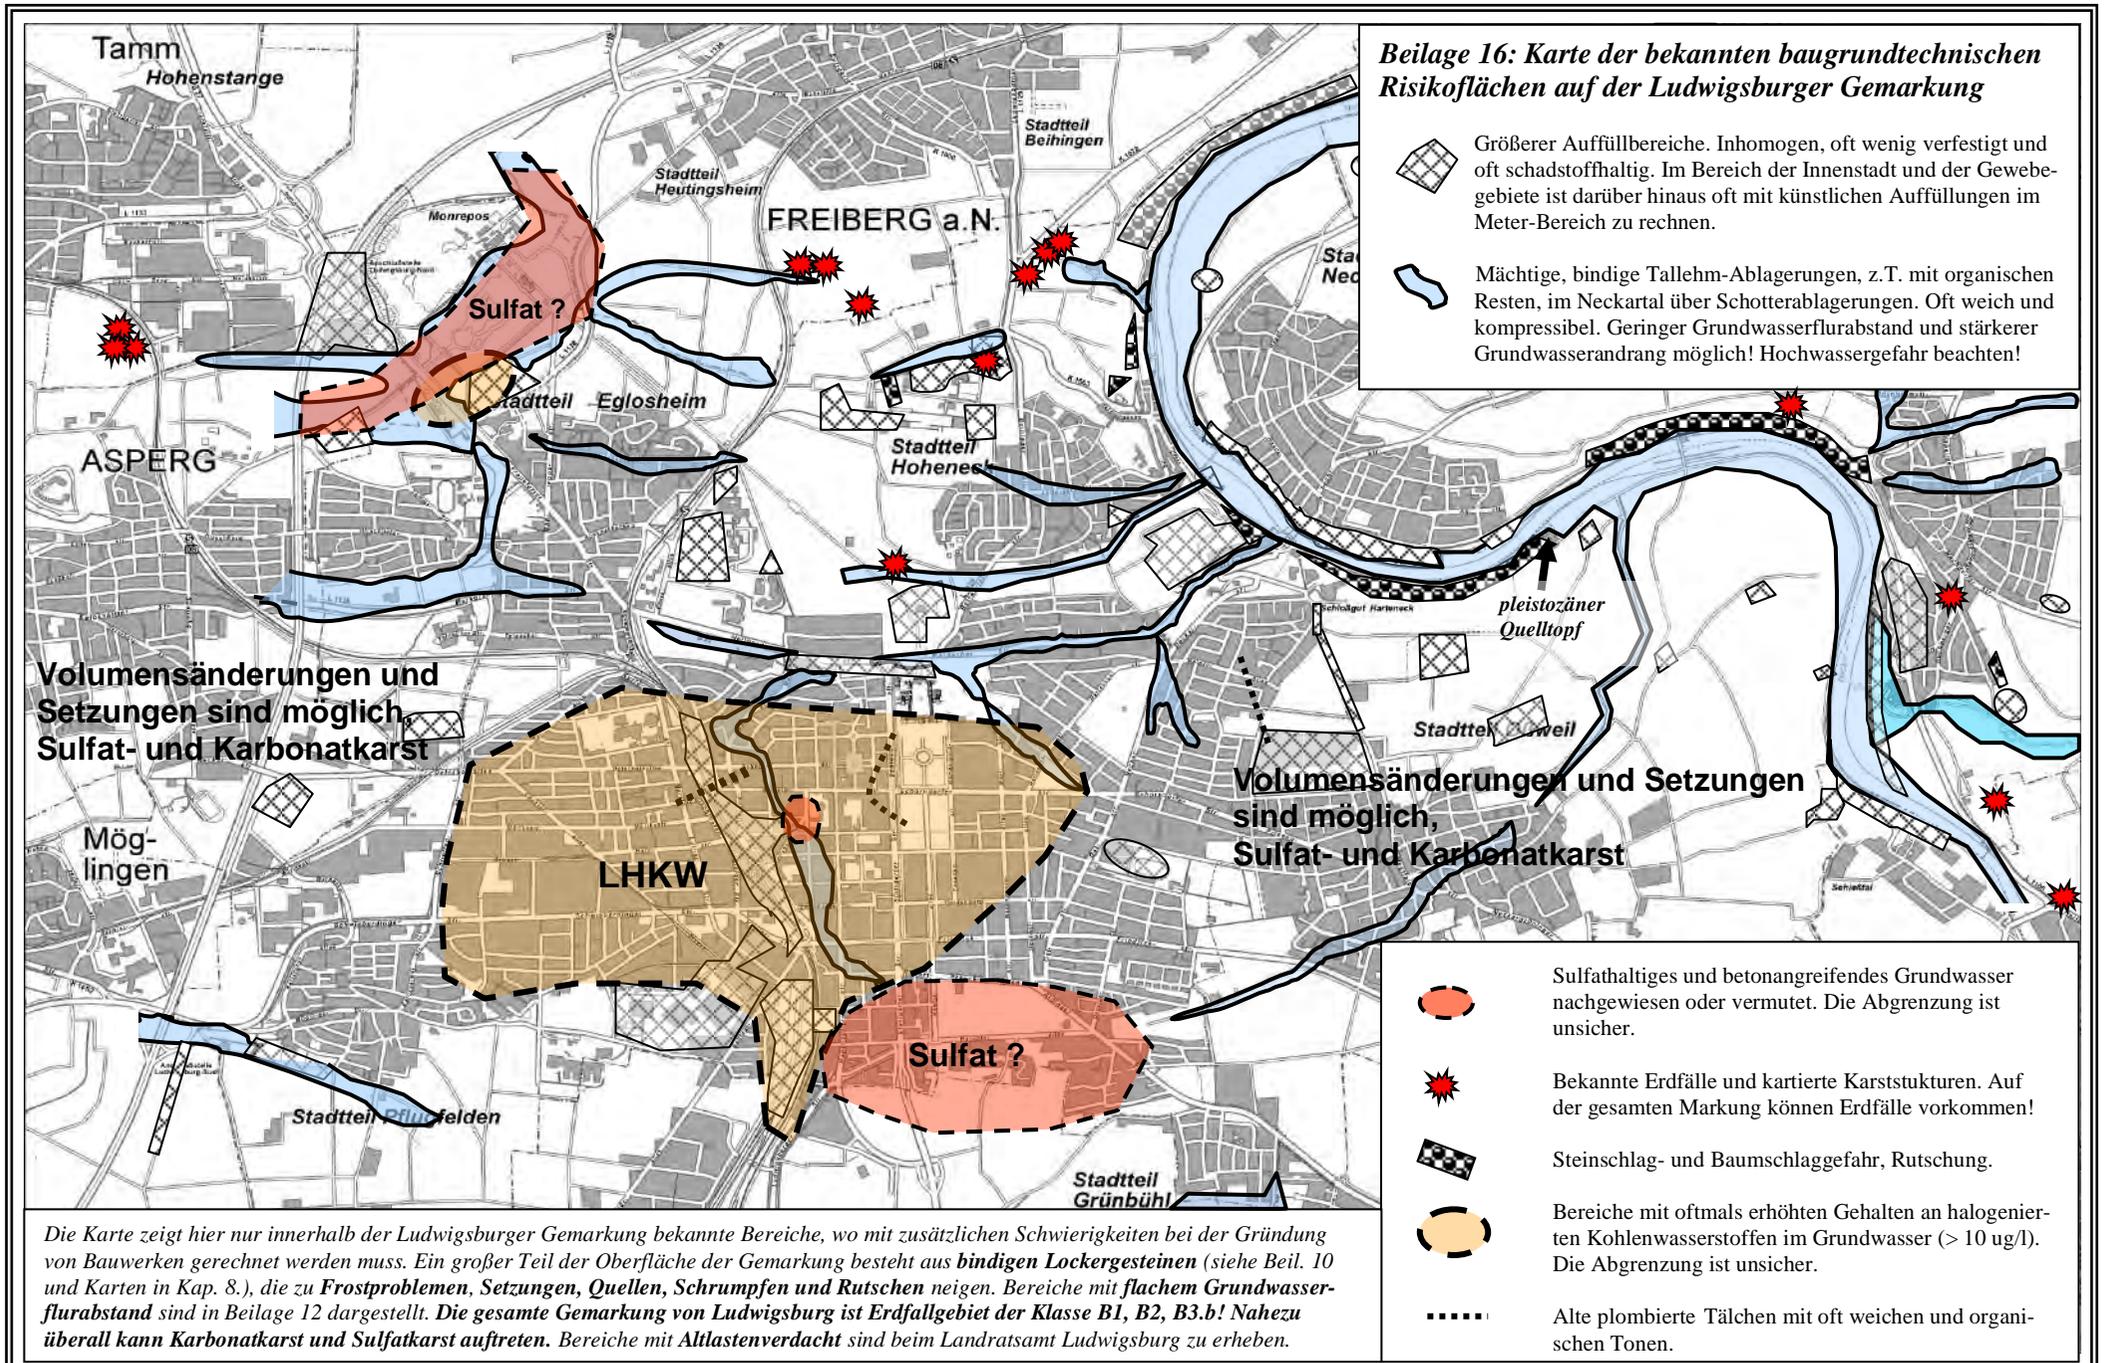

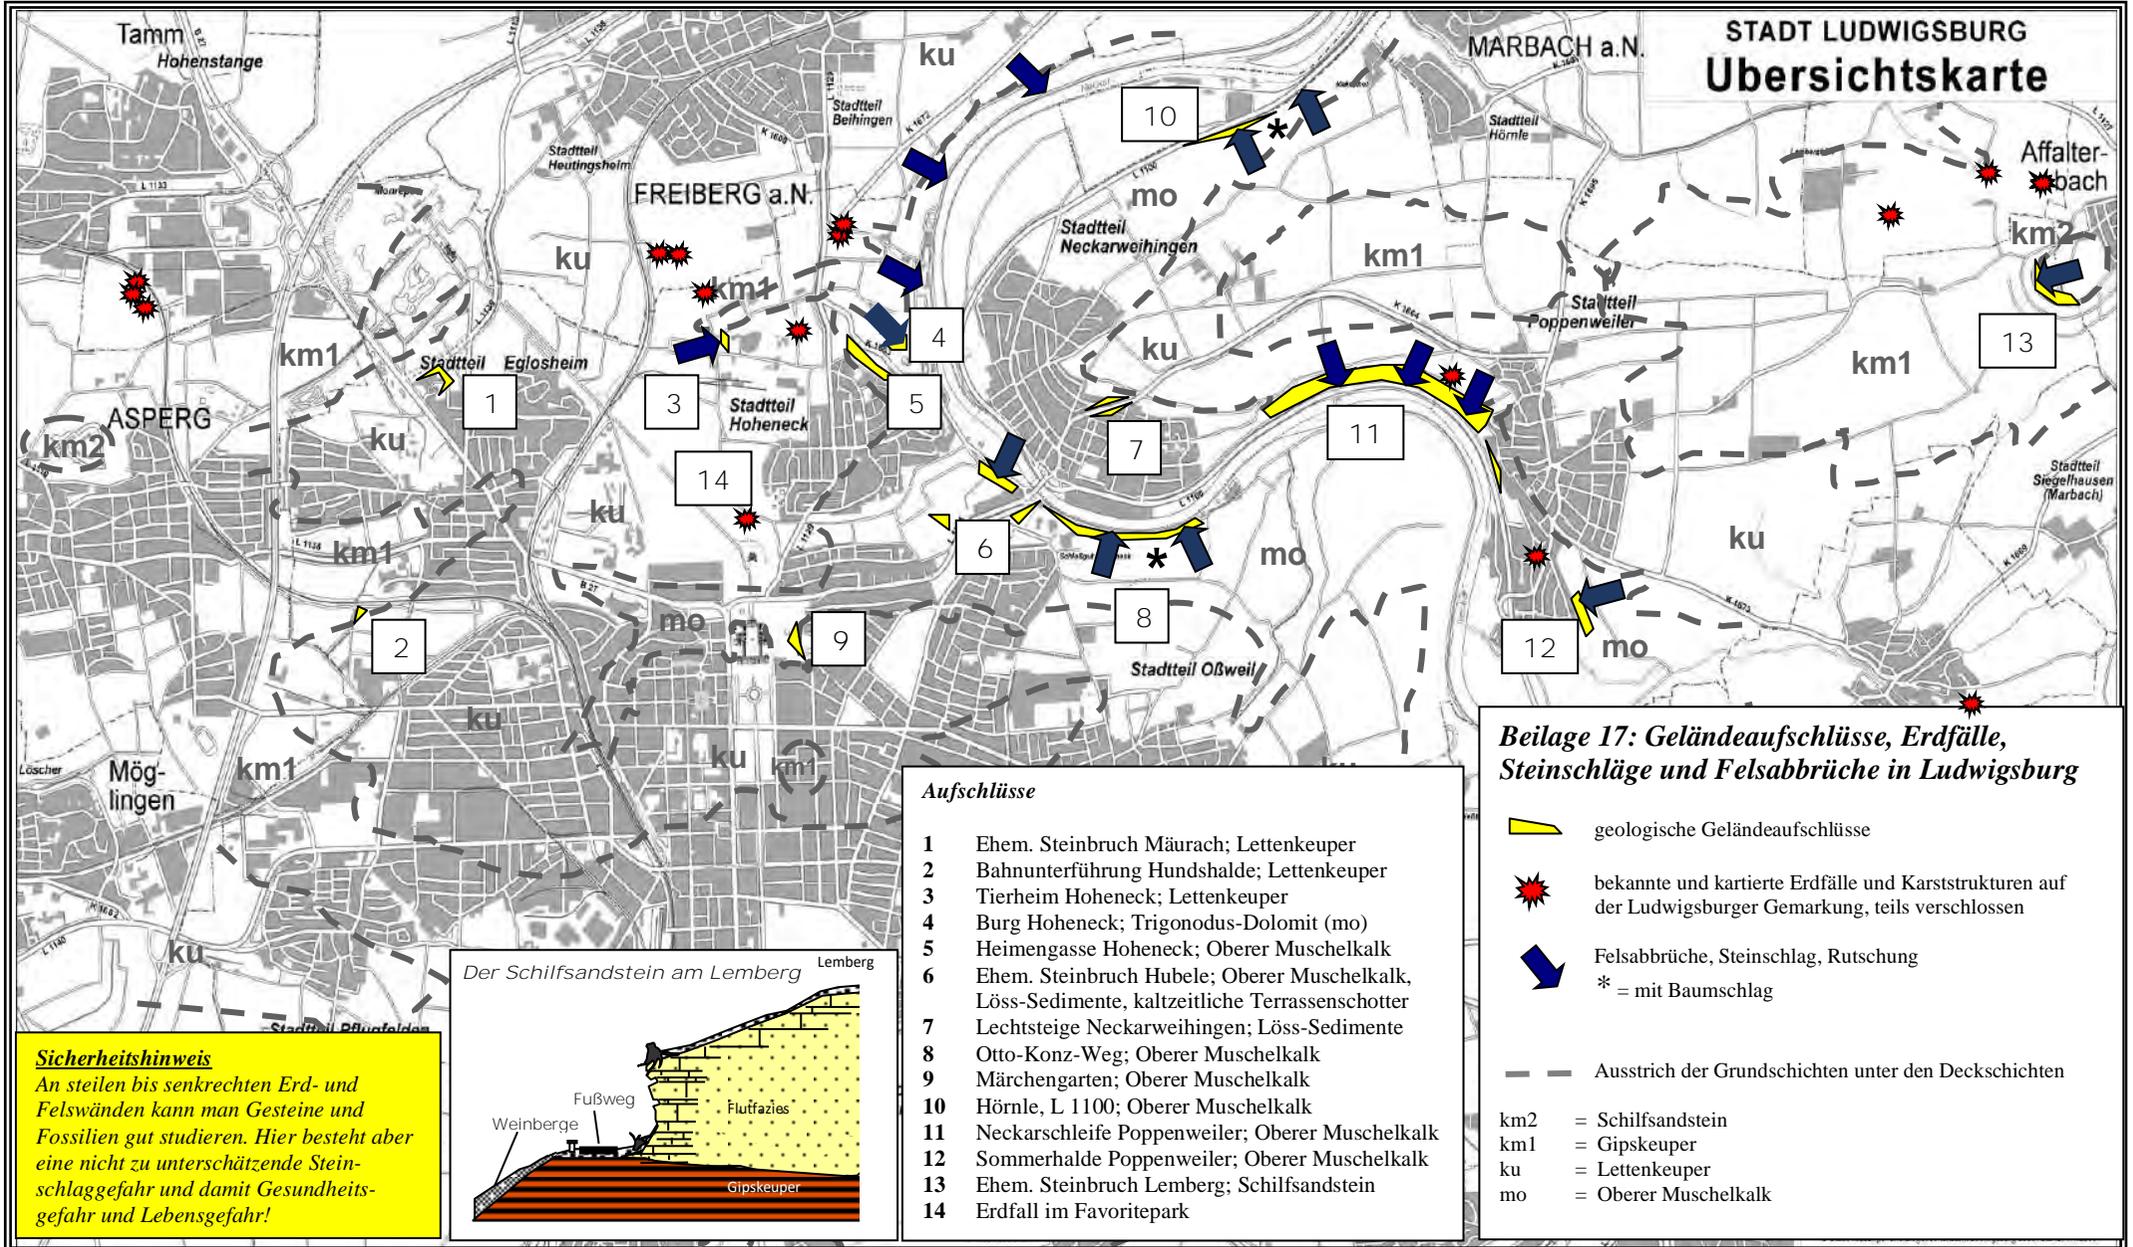

- 1 "Neckartal" Niederterrassenschotter der Würm-Kaltzeit, ca. 200 m über Talaue und Hochterrassenschotter der Riß-Kaltzeit ca. 206 m
- 2 Gewinn "Gschnait" Höhere Terrassenschotter bei ca. 240 mNN
- 3 Gewinn "Hörnle" Höhere Terrassenschotter bei ca. 260 mNN
- 4 Gewinn "Gschnait" Höhere Terrassenschotter bei ca. 252 mNN
- 5 "Sudetenring" Höhere Terrassenschotter bei ca. 225 mNN
- 6 "Beuzlen" Höhere Terrassenschotter bei ca. 242 mNN
- 7 "Steinbruch Hubele" Höhere Terrassenschotter bei ca. 227 mNN  
7a Hochterrassenschotter bei ca. 210 mNN
- 8 Oberhalb "Steinbruch Hubele" Höhere Terrassenschotter bei ca. 240 mNN
- 9 Gewinn "Knöpfle" Höhere Terrassenschotter bei ca. 240 mNN
- 10 "Hochdorfer Weg" Höhere Terrassenschotter mit Travertin bei ca. 242 mNN
- 11 "Auf der Schanz" Höhengschotter bei ca. 300 mNN
- 12 "Rathaus" Hochterrassenschotter bei ca. 209 mNN
- 13 "Heiligenäcker" Höhere Terrassenschotter bei ca. 246 mNN
- 14 "Hackstraße" Höhere Terrassenschotter bei ca. 248 mNN
- 15 "Südlich Poppenweiler" Hochterrassenschotter bei ca. 215 mNN. Die Lage ist nicht genau bekannt.

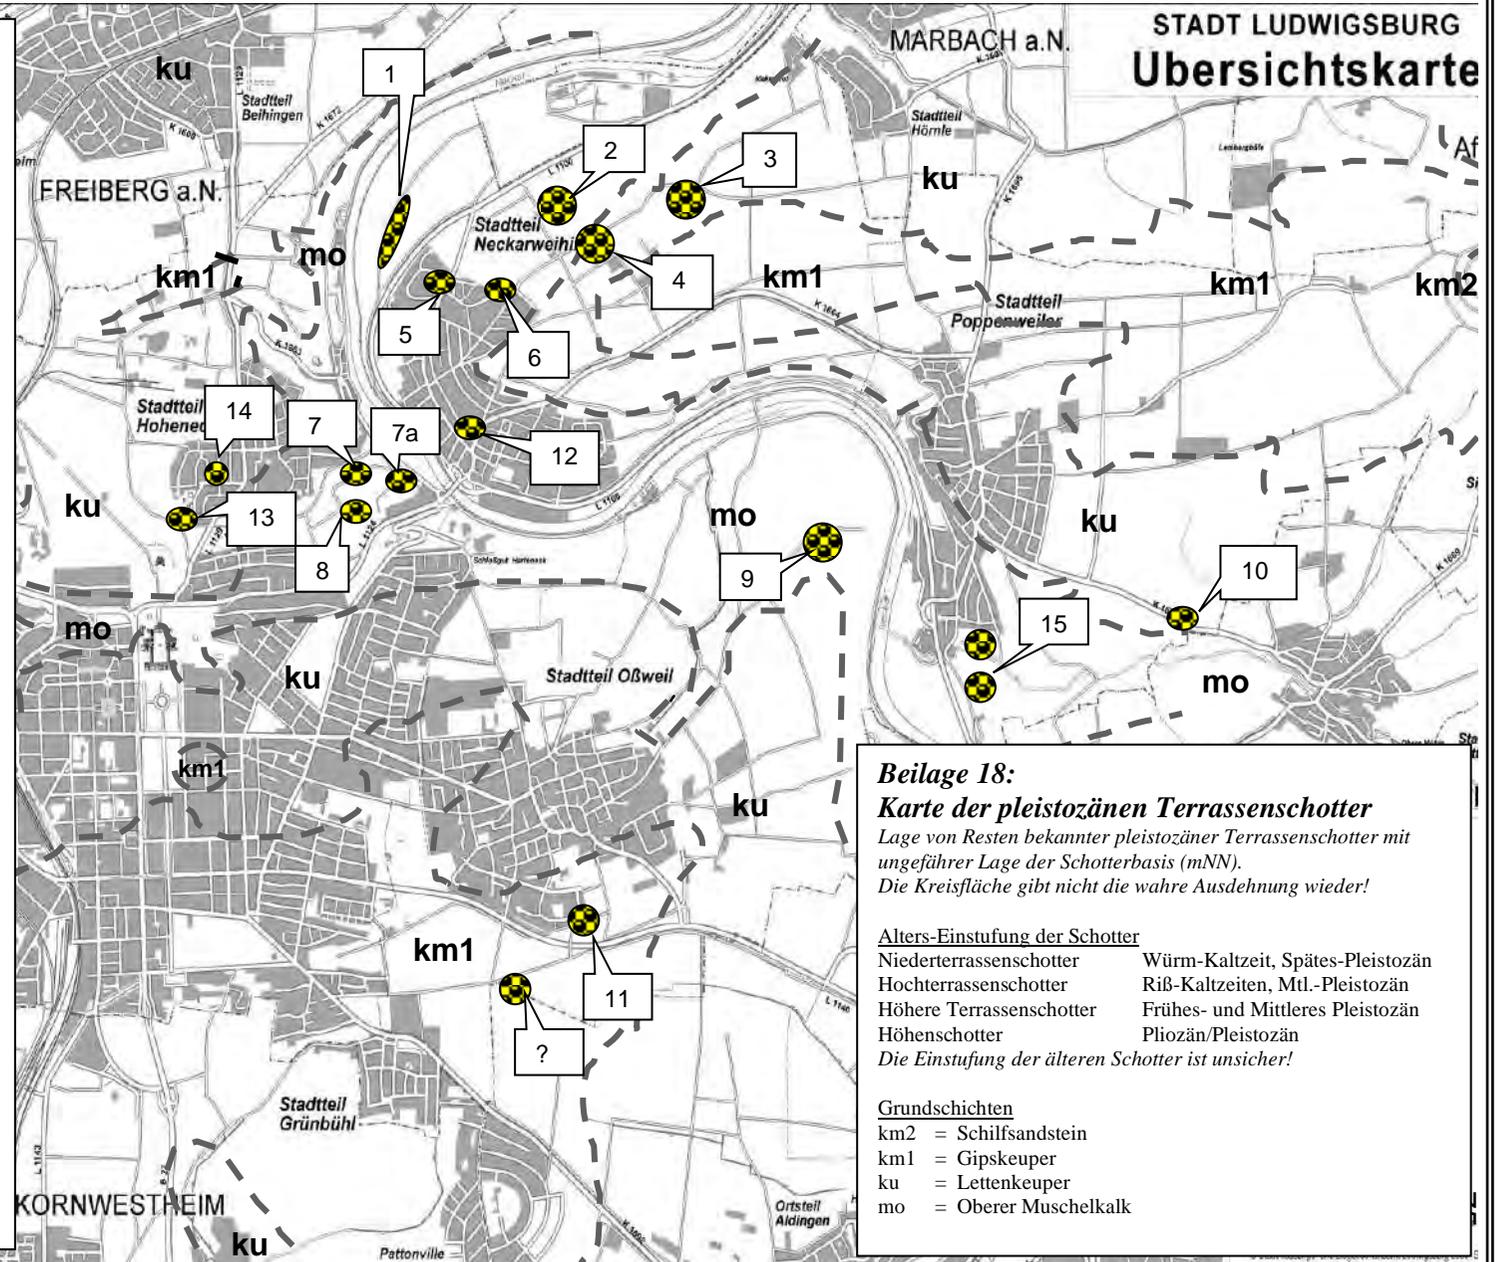

**Beilage 19: Die chemische Zusammensetzung der Grundwässer in Ludwigsburg**

Bezeichnung LFU- Nr.	Sole- brunnen Heilbad Hoheneck 0182/510	Mineral- wasser- brunnen Hoheneck 0181/510	Brunnen Stadtbad Innenstadt 1134/510	Brunnen Freibad Neckartal 0187/510	Brunnen 2 Eloxalwerk Neckarwh. Buchner Str. 41,5	Pegel Schiller- platz 1131/511	Brunnen Obere Reithaus- straße 0277/510	Brunnen Wilhelm- straße 31 1135/511	Brunnen Wette- markt Obweil 1156/511	Pegel Klei- nes Feldle Pflugfelden 4504/461	Pegel Flattich- straße Hoheneck 0322/510
Tiefe m u. Gelände	177,0	34,4			41,5	11,46	18,0	6,7	9,5	17,3	14,93
<b>Grundwasserstockwerk</b>	Buntsandstein	Oberer- Mittlerer Muschelkalk	Letten- keuper	Oberer Mu- schelkalk	Oberer- Mittlerer Muschelkalk	Lettenkeuper	Lettenkeuper	Letten- keuper	Letten- keuper	Letten- keuper	Letten- keuper
<b>Datum der Probenahme</b>	2009	2009	2009	2009	2009	2009	2009	2009	2009	2007	2009
<b>pH-Wert</b> Grenzwert pH 6,5 – 9,5	<b>6,45**</b>	6,97	6,98	7,05	7,1	7,33	7,56	7,3	7,5	6,9	7,1
<b>Gesamthärte mmol/l</b>	20,26	7,69	41,6	34,8	57	36,9	22,9	41,9	28,8	35,3	27,2
<b>Elektrische Leitfähigkeit (uS/cm) GW 2500 uS/cm</b>	<b>29700**</b>	1370	1330	1090	1800	1620	1530	1850	1510	1160	880
<b>Calcium Ca (mg/l)</b>	700	239	124	188	320	171	132	164	142	184	126
<b>Magnesium Mg (mg/l)</b>	68	42	53	37	54	41	16	55	34	41	37
<b>Natrium Na (mg/l)</b> GW 200 mg/l	<b>7800**</b>	14	34	15	23	94	138	113	140	11	5,9
<b>Kalium Ka (mg/l)</b>	88	2,7	2,4	2,6	2,9	9,8	11	9,7	42	1,1	1,7
<b>Chlorid Cl (mg/l)</b> GW 250 mg/l	<b>9600**</b>	36	107	36	160	<b>258*</b>	<b>263*</b>	<b>315*</b>	226	38	20
<b>Sulfat SO<sub>4</sub> (mg/l)</b> GW 240 mg/l	<b>4600**</b>	<b>398**</b>	<b>259**</b>	227**	<b>380**</b>	120	120	138	142	103	39
<b>Nitrat NO<sub>3</sub> (mg/l)</b> GW 50 mg/l	1	25	41	28	25	43	<b>106</b>	33	10	<b>50</b>	36
<b>Uran U (ug/l) (2013)</b> GW 10 ug/l	<b>80</b>	2	3,2	1,3	-	-	-	-	-	-	-
<b>Lfl. halogenierte Kohlen- wasserstoffe (7) (ug/l)</b> GW 10 ug/l	< 1	3	<b>41</b>	1	< 1	<b>52</b> <b>2011: 1480</b> <b>2012: 19</b>	< 1	<b>110</b>	< 1	< 1	< 1
<b>Pestizide Einzelsbst. (ug/l)</b> GW 0,1 ug/l	< 0,01	< 0,01	<b>0,2<sup>3</sup></b>	< 0,01	-	< 0,01	<b>0,320<sup>1</sup></b> <b>0,307<sup>2</sup></b>	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
<b>Pestizide Summe (ug/l)</b> GW 0,5 ug/l	< 0,01	< 0,01	0,3	< 0,01	-	< 0,01	<b>0,749</b>	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
<b>KMnO<sub>4</sub> Verbrauch (mg/l)</b> GW 5 mg/l	1,0	1,0	1,1	1,0	< 5	2,8	3,3	1	3,9	3,8	2,9

GW = Grenzwert nach Trinkwasserverordnung, Fettschrift = Grenzwertüberschreitung - = nicht untersucht

\* = Beeinflussung durch Streusalz. Die hohen Chloridwerte, verursacht durch Streusalz haben in den vergangenen Jahren wieder zugenommen.

\*\* = Geogen bedingte Salz- und Sulfatkonzentration im über 30.000 Jahre alten Hohenecker Heilwasser und im Oberen Muschelkalk.

Pestizide: 1 = Desethylatrazin, 2 = Atrazin, 3 = 2,6-Dichlorbenzamid

# Grenzen Befahrbarkeit und Bearbeitbarkeit & Nomogramm

Konsistenzbereich		Bodenmerkmale bei geringer und mittlerer effektiver Lagerungsdichte		Bodenfeuchtezustand				Befahrbarkeit	Bearbeitbarkeit <sup>2)</sup>	Verdichtbarkeit
Kurzzeichen	Bezeichnung	Zustand bindiger Böden (Tongehalt > 17 %)	Zustand nicht bindiger Böden (Tongehalt ≤ 17 %)	Wasserspannung pF-Bereich [lg hPa]		Feuchtestufe Bezeichnung Kurzzeichen				
				[cbar] <sup>1)</sup>						
ko1	fest (hart)	nicht ausrollbar und knetbar, da brechend; Bodenfarbe dunkelt bei Wasserzugabe stark nach	staubig; helle Bodenfarbe, dunkelt bei Wasserzugabe stark nach	> 4,0	> 990	trocken	feu1	optimal	Bindige Böden: mittel bis ungünstig Nicht bindige Böden: optimal	gering
<b>Schrumpfgrenze</b>										
ko2	halbfest (bröckelig)	noch ausrollbar, aber nicht knetbar, da bröckelnd beim Ausrollen auf 3 mm Dicke; Bodenfarbe dunkelt bei Wasserzugabe noch nach	Bodenfarbe dunkelt bei Wasserzugabe noch nach	4,0 bis > 2,7	990 bis > 50	schwach feucht	feu2	optimal	optimal	mittel
<b>Ausrollgrenze</b>										
ko3	steif (-plastisch)	ausrollbar auf 3 mm Dicke ohne zu zerbröckeln, schwer knetbar und eindrückbar, dunkelt bei Wasserzugabe nicht nach	Finger werden etwas feucht, auch durch Klopfen am Bohrer kein Wasseraustritt aus den Poren; dunkelt bei Wasserzugabe nicht nach	2,7 bis > 2,1	50 bis > 12,4	feucht	feu3	gemäß Nomogramm	gemäß Nomogramm	hoch
									Nomogramm nächste Seite	
ko4	weich (-plastisch)	ausrollbar auf > 3 mm Dicke, leicht eindrückbar, optimal knetbar	Finger werden deutlich feucht, durch Klopfen am Bohrer wahrnehmbarer Wasseraustritt aus den Poren	2,1 bis > 1,4	12,4 bis > 2,5	sehr feucht	feu4	nur auf Baustraßen und Baggern	nicht bearbeitbar, unzulässig	hoch
ko5	breiig (-plastisch)	ausrollbar, kaum knetbar, da zu weich, quillt beim Pressen in der Faust zwischen den Fingern hindurch	durch Klopfen am Bohrer deutlicher Wasseraustritt aus den Poren, Probe zerfließt, oft Kernverlust	≤ 1,4	< 2,5	nass	feu5	nur auf befestigten Baustraßen	nicht bearbeitbar, unzulässig	extrem
<b>Fließgrenze</b>										
ko6	zähflüssig	nicht ausrollbar und knetbar, da fließend	Kernverlust	0	0	sehr nass	feu6	nur auf befestigten Baustraßen	nicht bearbeitbar, unzulässig	extrem

<sup>1)</sup> Die Einheit Centibar wird hier in Anlehnung an das Schweizer Nomogramm verwendet.


Die Umrechnung in den pF-Wert erfolgt über eine Multiplikation mit 10 und einer anschließenden Logarithmierung zur Basis 10 (LOG10).

<sup>2)</sup> Die Bearbeitbarkeit stark bindiger Böden (> 25 % Ton) ist bei sehr starker Austrocknung nur bedingt möglich, weil starke Klutenbildung die Bearbeitungsqualität – insbesondere im Hinblick auf die Wiederherstellung durchwurzelbarer Bodenschichten – vermindert.

## Beilage 20: Grenzen Befahrbarkeit und Bearbeitbarkeit von Böden

Quelle: N. Feldwisch (2018): Bodenschutz bei Planung und Ausführung von Bauvorhaben – neue DIN 19639. Bundesnetzagentur, Umweltdialog zum Bodenschutz, 06.06.2018

Bodenfeuchte in cbar

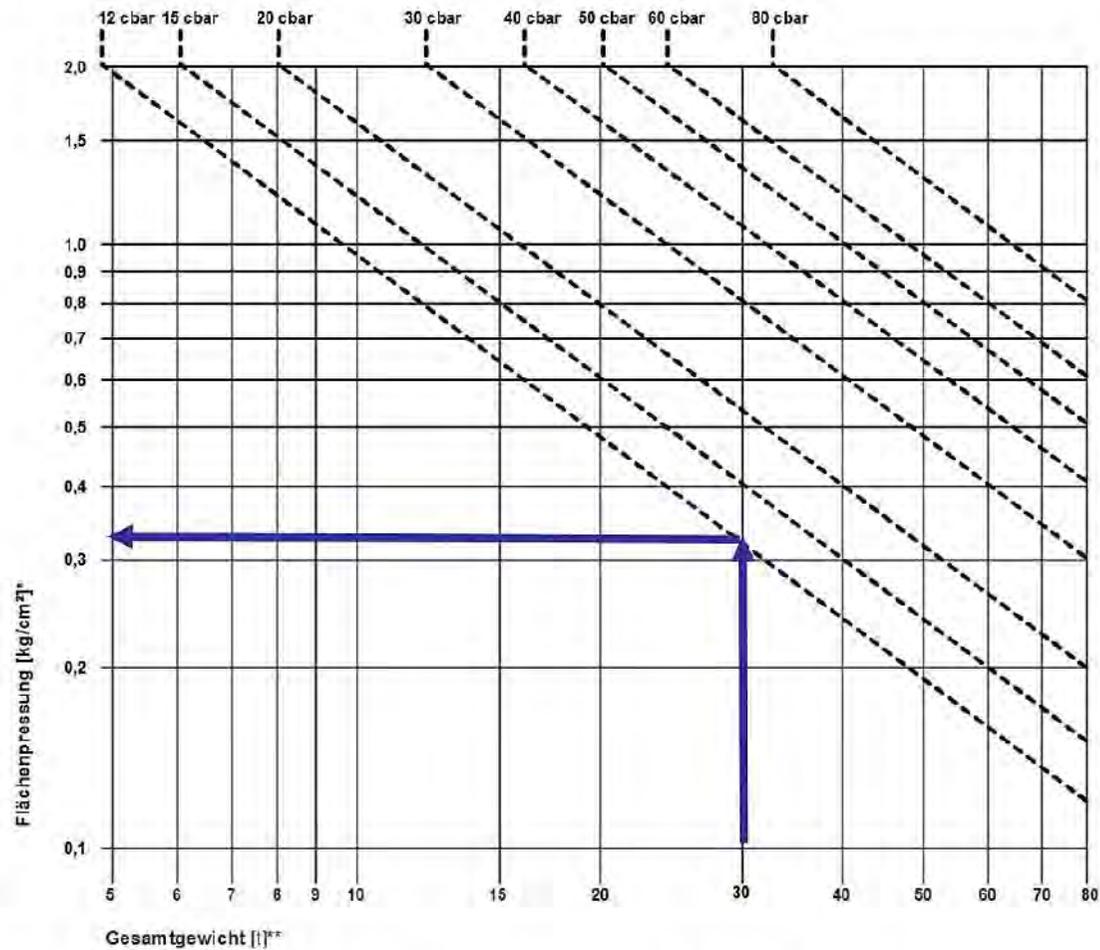

\*Flächenpressung unter den Reifen bzw. Raupen beladener Maschine (= Kontaktflächendruck) \*\* Gesamtgewicht beladener Maschinen

Nomogramm zur Ermittlung des maximal zulässigen Kontaktflächendruckes von Maschinen auf Böden

**Bildtafel 1: Felsabbruch im Neckartal (1988 und 2003)**

Das Foto der Helikopterbefliegung zeigt den Felsabbruch vom Dezember 1988 im Bereich des Neckarprallhangs in den Weinbergen bei Poppenweiler.

Die gebankten Schichten des Oberen Muschelkalks (Trigonodusdolomit, oberer Hauptmuschelkalk) sind entlang von Klüften und Schichtfugen oberflächennah durch Hangentlastung stark zerklüftet, aufgelockert, z. T. überhängend und im Bereich von dünnen Mergelfugen oft kehlenartig unterhöhlt.

Durch Verwitterung, Entfestigung, Wurzel- und Frostsprengung werden die Blöcke vom Gesteinsverband gelöst und stürzen über die Weinberge bis zum darunterliegenden Feldweg ab.

Die Folgen dieses Felsabgangs auf dem Feldweg. Die L 1100 wurde nur knapp verfehlt.

Nach weiteren kleineren Felsabgängen wurde der Feldweg im Jahr 2003 durch einen stabilen Schutzzaun gesichert.





Im August 2003 kam es zu einem Absturz von ca. 1,2 m<sup>3</sup> Fels. Teile davon haben den Sicherheitszaun erreicht. Das Bild links zeigt einen nur noch schwach verankerten Felsüberhang mit locker aufliegenden Steinplatten neben der Abbruchstelle.

Das Bild unten zeigt den neuen Sicherungszaun über dem landwirtschaftlichen Fahrweg und der L 1100.



**Bildtafel 2: Steinschlagsicherung am Otto- Konz- Weg (2004)**

Entlang dem Otto-Konz-Weg zum Freibad Hoheneck kommt es immer wieder zu Steinschlägen.

Hier sind die Gesteine des Oberen Muschelkalks am steilen Neckarprallhang oberflächennah stark geklüftet, aufgelockert und mit steinigem Hangschutt bedeckt. Die Durchwurzelung der Schuttdecke und der Gesteinsbänke trägt zusätzlich zur Auflockerung und zum Ausbrechen der Steine bei.

Regelmäßige Sicherungsmaßnahmen durch Beräumung und Vermauerung werden durchgeführt.

Wegen vermehrt umstürzender Bäume auf den Weg wurde der Hangwald 2015 saniert.

**Bildtafel 3: Steinschlagsicherung in Poppenweiler, Sommerhalde 2008**

Im Bereich des Feldweges Sommerhalde kam es 2007 zu einem Steinschlag mit ca. 0,5 m<sup>3</sup> Volumen. Der Felshang, ein ehemaliger Steinbruch im Oberen Muschelkalk wurde mit verstärktem Maschendraht gesichert.

**Bildtafel 4: Steinschlagsicherung am Osteingang des Grünparks Hungerberg (2009)**



Am Osteingang zum Grünpark Hungerberg im ehemaligen Steinbruch Hubele musste der Fußweg durch eine massive Beton-elementwand und durch Maschendrahtzaun gegen herabfallende Steine gesichert werden. Die stark geklüftete und aufgelockerte Felswand aus Karbonatgesteinen des Oberen Muschelkalks und an der Oberkante aus lockeren Schotterkonglomeraten des Pleistozäns (Eiszeitalter) wurde mit einem Bagger beräumt.

**Bildtafel 5: Gebäudeunterfangung in der Alleenstraße (2004)**



Bei diesem Bauvorhaben in der Alleenstraße wurde das Nachbargebäude durch eine überschnittene Bohrfahlfwand gesichert.

Links ist die mit ca. 70° steil geböschte und ungesicherte Baugrube sichtbar.

**Bildtafel 6: Baugrube in der Hundshalde Eglosheim (1992)**

An der Baugrubenwand sieht man ca. 20 - 40 cm Mutterboden über 0,5 - 2 m und Lösslehm und Löss. Darunter liegen verwitterte und angewitterte Gipskeuperschichten.

**Bildtafel 7: Regenüberlaufbecken in Grünbühl (2004)**

Beim Bau dieses Regenüberlaufbeckens wurde ein nach innen ausgesteifter Spundwandverbau mit Stahldielen verwendet.

**Bildtafel 8: Schmutzfangbecken in der Pflugfelder Straße und Rosenstraße (2004)**

Zwei Baugruben mit rückverankertem Trägerbohlenverbau (vertikale Stahlträger und Holzbohlen als Ausfachung). Oben links ist die Grubenwand geböschet und mit Folie gegen Austrocknung abgedeckt.

Hier wurde der Verbau neben dem Nachbargebäude zu dessen Sicherung mit einer verformungsarmen Betonausfachung ausgeführt.



**Bildtafel 9: Faultürme und Gasbehälter der Kläranlage Hoheneck (2004)**

Der geböschte Bereich der Baugrube mit Hangschutt und Oberem Muschelkalk wurde mittels Bodenvernagelung und Spritzbeton auf Stahlmatten gesichert.


Darunter wurde die senkrechte Wand durch rückverankerte Bohrpfähle im Oberen Muschelkalk im Abstand von ca. 1 - 2 m mit einer Spritzbetonausfachung gesichert.





Die vor dem Aushub gebohrten und betonierten Pfähle werden im Zuge der schrittweisen Baugrubenvertiefung in 2 Reihen mit vorgespannten Ankern gesichert.



Zwischen den Bohrpfählen wird die Baugrubenwand mit bewehrtem Spritzbeton gesichert. Dabei kam es zu einem Ausbruch und Ausfluss des Bodenmaterials im Bereich des Grundwasserspiegels.

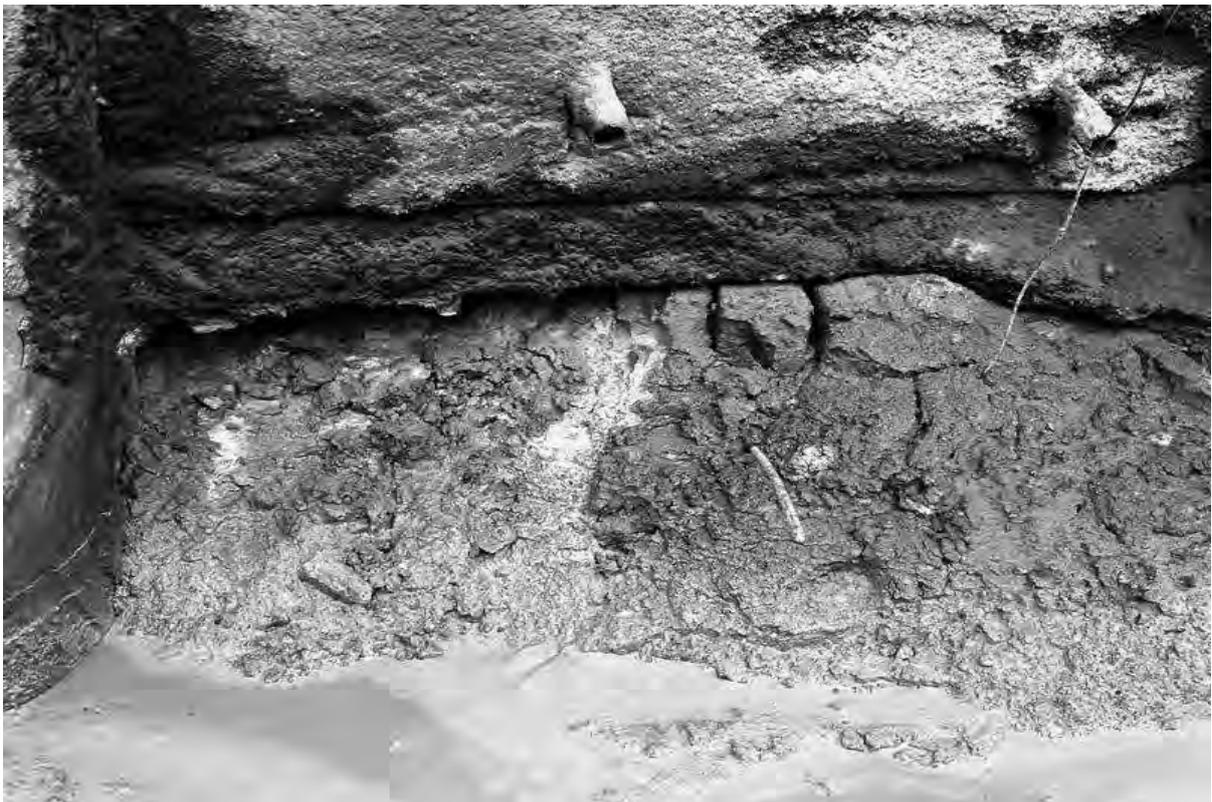



Die Baugruben der 2 Faultürme und die Bodenplatte des Gasbehälters im Überblick:  
Oben rechts neben dem Gasbehälter wird der Hang durch Blocksteine gesichert.  
Der Baustellenkran sitzt auf Bohrpfählen der Pfahlwand für die Baugrube der Gasbehälter.  
Diese ungewöhnliche Anordnung wurde statisch berechnet und als standsicher bewertet.

**Bildtafel 10: Baugrube ehemalige Gießerei Barth, Martin- Luther- Straße (1988)**

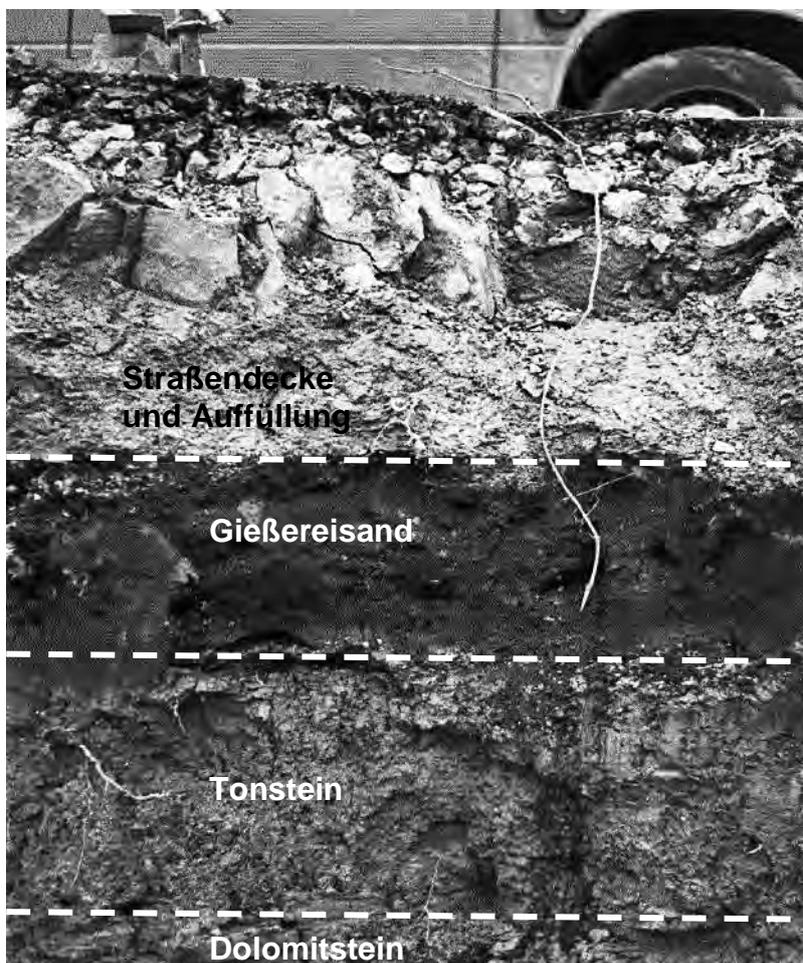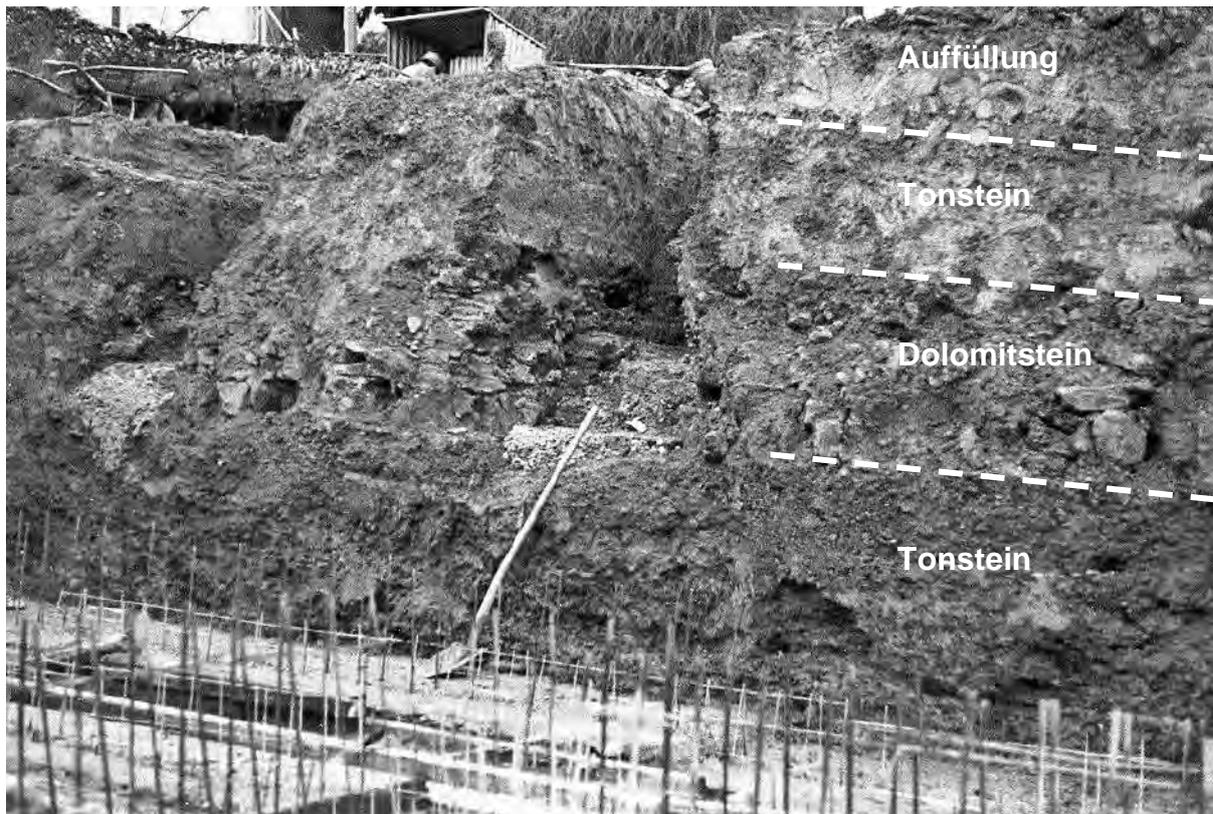

In der steil geböschten Baugrube (Sicherung?) liegen unter der Auffüllung verwitterte Tonmergelsteine und eine angewitterte Dolomitsteinbank des Lettenkeupers.

Links ist unter der Straßendecke und Auffüllung eine schwarze Schicht aus Gießereisand zu sehen. Darunter liegen verwitterte Tonmergelsteine und eine Dolomitsteinbank.

**Bildtafel 11: Erdfall in Poppenweiler (2001)**

Ein kleiner Erdfall (Einsturzdoline) auf einem Privatgrundstück in der Alten Steige in Poppenweiler.

Die Sulfatgesteine (Gips und Anhydrit) des Mittleren Muschelkalks werden in ca. 50 m Tiefe vom Grundwasser gelöst und schaffen einen kaminartigen Hohlraum, der mit der Zeit bis zur Oberfläche, hier Oberer Muschelkalk und Hangschutt durchbricht.

Der Erdfall wurde mit betongebundenen Schroppen verschlossen.



**Bildtafel 12: Erdfall im Favoritepark (2004)**

Dieser Erdfall im Favoritepark reicht vom Lettenkeuper vermutlich bis in die Gesteinsschichten des Oberen- und Mittleren Muschelkalks und ist schon vor längerer Zeit eingebrochen. Er zeigt keine sichtbare Verbindung in die Tiefe. Das Wasser des kleinen und nur temporär fließenden Baches versickert jedoch im Schutt der Auffüllung und im stark klüftigen Gestein und trägt mit zur Auslaugung des Untergrundes bei. Im Bereich der Lettenkeuper-Muschelkalk-Gäuflächen gibt es zahlreiche Erdfälle und erdfallartige Karststrukturen.

**Bildtafel 13: Ehemaliger Steinbruch Hubele (1988)**

Die Ostwand des heute verfüllten Steinbruchs Hubele in Hoheneck (Grünanlage Hungerberg). Die Oberfläche besteht aus einer weniger als 2 m mächtigen Deckschicht aus Lösslehm und Löss über Oberem Muschelkalk. Stellenweise waren bzw. sind Reste verfestigter Flussschotter aus früheren Eiszeiten als Beleg für ältere und höher gelegene Neckarläufe aufgeschlossen. Die geklüfteten Kalksteinbänke sind durch dünne Tonsteinfugen getrennt. In der Mitte erkennt man den Wasseraustritt eines sogenannten "schwebenden Grundwasserhorizonts", der von einer Tonsteinschicht aufgestaut wird.

**Bildtafel 14: Altlastensanierung auf dem MLF-Gelände (2009 - 2010)**

Der mit Lösemittel (LHKW - Per) stark verunreinigte Boden und das Grundwasser im Bereich der ehemaligen Metall- und Lackierwarenfabrik (MLF) in der Alt-Württemberg-Allee wurden zunächst durch eine jahrelange Bodenluft- und Grundwasserabsaugung saniert. Dabei wurden über 3 Tonnen an leichtflüchtigen halogenierten Kohlenwasserstoffen entsorgt. Die Restbelastung im bindigen Boden wurde durch einen bis zu 12 m tiefen Aushub und Bodenaustausch saniert. Zusammen mit einer Abdichtung der Kellerschosse gegen kontaminierte Bodenluft können so sichere Wohnverhältnisse dauerhaft gewährleistet werden. Heute steht hier eine Wohnanlage mit Kindergarten. Schadstoffreste im Grundwasser werden nach wie vor über Aktivkohle saniert. Die Fotos zeigen die Wiederverfüllung der Grube mit Bermen, Bohlenrätgerverbau und einer Bohrpfahlwand zur Sicherung der Baugrube.



**Bildtafel 15: Abbruch- und Bodensanierung auf dem Gelände der ehemaligen Flakkaserne - Hartenecker Höhe (2010 - 2012)**



Auf der ca. 17 ha große Fläche der ehemaligen Flakkaserne in Ludwigsburg-Oßweil wurden alle Wohn- und Arbeitsgebäude abgerissen. Die Baumaterialien wurden nach dem Grad der Verunreinigung sortiert, wiederverwertet oder entsorgt.

Im Boden befanden sich an vielen Stellen im Bereich von ehemaligen Tankstellen, Montagegruben und Abstellflächen tiefreichenden Verunreinigungen, v.a. mit Treibstoffen, Schmierstoffen und Lösemitteln. Diese Verunreinigungen wurden ausgehoben und der Boden wurde wiederverwertet oder entsorgt. Die Gruben wurden mit schadstofffreiem Boden aufgefüllt und verdichtet.

Nach Abschluss der Bodensanierung wurde auf dem Gelände die neue Wohnsiedlung "Hartenecker Höhe" errichtet.





## 7. Literatur

- ACHMUS, M. (2012) Schäden bei Baugrubensicherungen. -- Schadensfreies Bauen 44. Hrsg.: Ralf Ruhnau, Fraunhofer IRB-Verlag Stuttgart.
- ALDINGER, V., KNOBLICH, R. & Geologisches Landesamt Baden-Württemberg (1968): Der Baugrund von Stuttgart. -- Kartenwerk 1 : 5 000 und 1 : 10 000 und Erläuterungen. Hrsg. v. Stadtmessungsamt Stuttgart.
- BADEN- WÜRTTEMBERGISCHER LANDTAG (2004): Gesetz zur Ausführung des Bundes- Bodenschutzgesetzes (Landesbodenschutz- und Altlastengesetz – LBodSchAG) und zur Änderung abfallrechtlicher und wasserrechtlicher Vorschriften. -- Gesetzblatt für Baden- Württemberg Nr. 17 vom 28.12.2004, Stuttgart.
- BEHMEL, H. (1998): Kernkraftwerk Neckarwestheim auf Fels gebaut? Setzungen, Sackungen, Senkungen nur unter den Kühltürmen? -- Manuskript zum öffentlichen Vortrag am 24.11.1998 in Besigheim.
- BOLT, B. A. (1995): Erdbeben: Schlüssel zur Geodynamik. -- Spectrum, Heidelberg.
- BORCHERT & Große (2010): Vereinheitlichung der Boden- und Felsklassen in den Normen der VOB, Teil C. In: VOB aktuell, Ausgabe 3/10, Beuth, Berlin.
- BRUNNER, H. (1994): Erläuterungen zu Blatt 7021 Marbach am Neckar. -- Geol. Karte 1 : 25 000 von Baden- Württemberg, Freiburg i. Br./Stuttgart.
- (1998): Erläuterungen zum Blatt Stuttgart und Umgebung. 6., völlig Neub. Aufl. -- Geol. Karte 1 : 50 000 von Baden- Württemberg, Stuttgart.
- BUND DER INGENIEURE FÜR WASSERWIRTSCHAFT, ABFALLWIRTSCHAFT UND KULTURBAU e.V. - BWK (Hrsg.) (2003): Nutzungskonflikte bei hohen Grundwasserständen - Lösungsansätze. -- Statusbericht 1/2003, Sindelfingen.
- (2009): Ermittlung des Bemessungsgrundwasserstandes für Bauwerksabdichtungen. -- Merkblatt BWK-M8, Sindelfingen.
- BUND/LÄNDER-ARBEITSGEMEINSCHAFT ABFALL (LAGA) (Hrsg.) (2003): Mitteilung 20, Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Reststoffen/Abfällen - Technische Regeln.
- DACHROTH, W. (2017): Handbuch der Baugelologie und Geotechnik. -- Springer, Wiesbaden.
- DAfStb-Richtlinie „Wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton (WU-Richtlinie)“ (2017-12), Beuth Verlag, Berlin Erläuterungen zur WU-Richtlinie.
- Erläuterungen zur WU-Richtlinie  
DAfStb-Heft 555, Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, Beuth Verlag, Berlin 2006[5] DBV-Merkblatt „Hochwertige Nutzung von Untergeschossen“, Fassung Januar 2009, Deutscher Beton- und Bautechnik Verein E.V., Berlin.
- DBV-Merkblatt „Hochwertige Nutzung von Untergeschossen“, Fassung Januar 2009, Deutscher Beton- und Bautechnik Verein E.V., Berlin.
- DEUTSCHER BUNDESTAG (Hrsg.) (1998): Gesetz zum Schutz des Bodens (Bundesbodenschutzgesetz – BBodSchG). -- Bundesgesetzblatt, Jahrg. 1998 Teil I, Nr. 16 vom 24.03.1998, Bonn.

- (1999): Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV). -- Bundesgesetzblatt, Jahrg. 1999 Teil I, Nr. 36 vom 16.07.1999, Bonn.
- DÜRR, R. (1982): Strukturgeologische Untersuchungen im Bereich der Neckar- Jagst- Furche (Baden-Württemberg). -- Arb. Inst. Geol. Paläont. Univ. Stuttgart, N.F. 77, Stuttgart.
- DEUTSCHER AUSSCHUSS FÜR STAHLBETON E. V. (2017): DAfStb-Richtlinie »Wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton« (WU-Richtlinie), 12/2017
- DEUTSCHER AUSSCHUSS FÜR STAHLBETON (2018): Erläuterungen zur DAfStb-Richtlinie »Wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton«, Heft 555, Beuth Verlag, 2006. Hinweis: Überarbeitete Neuausgabe 2018.
- DEUTSCHER VEREIN DES GAS- UND WASSERFACHES E.V. - DVGW (Hrsg.) (1995): Technische Regeln, Arbeitsblatt W 101, Richtlinien für Trinkwasserschutzgebiete; Teil 1: Schutzgebiete für Grundwasser. -- Bonn.
- EBERLE, J. et al. (2017): Deutschlands Süden vom Erdmittelalter zur Gegenwart. – 3. Auflage. Spektrum, Springer, Berlin.
- EINSELE, G. et al. (1985): Auflockerung und Verwitterung in der Ingenieurgeologie. -- Springer, Berlin
- ELSER, A. (2004): Der Umgang mit dem Baustoff Boden. Es gibt keine schlechten Böden sondern nur falsche Bauweisen! -- Tischvorlage zum Vortrag am 01.12.2004 bei der Firma Heinz Schnorpfeil, Bau GmbH in Treis-Karden
- FLOSS, R. (1997): Zusätzlichen technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Erdarbeiten im Straßenbau. -- ZTVE-StB 94, Fassung 1997, Kommentar mit Kompendium Erd- und Felsbau. Kirschbaum, Bonn.
- FORSCHUNGSGESELLSCHAFT FÜR DAS STRAßENWESEN UND VERKEHRSWESEN E.V. (Hrsg.) (1980): Richtlinien für bautechnische Maßnahmen an Straßen in Wassergewinnungsgebieten – RiStWaG. -- Köln.
- FORSCHUNGSGESELLSCHAFT FÜR STRAßEN- UND VERKEHRSWESEN E.V. – FGSV (Hrsg.) (1980): Arbeitsgruppe Erd- und Grundbau: Merkblatt über Felsgruppenbeschreibung für Bautechnische Zwecke im Straßenbau. -- Berlin.
- FORSCHUNGSGESELLSCHAFT FÜR STRAßEN- UND VERKEHRSWESEN E.V. – FGSV (Hrsg.) (1992): Merkblatt über Felsgruppenbeschreibung für bautechnische Zwecke im Straßenbau. -- Berlin.
- FORSCHUNGSGESELLSCHAFT FÜR STRAßEN- UND VERKEHRSWESEN E.V. – FGSV (Hrsg.) (1985): Merkblatt Erweiterte Klassifikation der Verwitterungsgrade. -- Köln.
- FRANK, M. (1950): Erläuterungen zur geologischen Spezialkarte von Württemberg Blatt Stuttgart- Nordost Nr. 7121. -- Geol. Karte 1 : 25 000 von Baden-Württemberg, Stuttgart.
- FRAUNHOFER IRB-Verlag (Hrsg.) (2011): Schäden an Gründungen und erdberührten Bauteilen. Ursachen – Bewertung – Sanierung. – 46. Bausachverständigen-Tag im Rahmen der Frankfurter Bautage 2011.
- FREISING, H. & WURM, F. (1982): Erläuterung zu Blatt 7020 Bietigheim- Bissingen. -- Geol. Karte 1 : 25 000 von Baden-Württemberg, Stuttgart.
- GEYER, O. F. & GWINNER, M. P. (1991): Geologie von Baden- Württemberg, 4. Aufl. -- Schweizerbart, Stuttgart.

- (2011): Geologie von Baden- Württemberg, 5. Aufl. --  
Hrsg. von GEYER, M., NITSCH, E., SIMON, T. -- Schweizerbart, Stuttgart.
- GROHMANN, A., HÄSSELBARTH, U. & SCHWERDTFEGER, W. (2003):  
Die Trinkwasserverordnung. Einführung und Erläuterungen für  
Wasserversorgungsunternehmen und Überwachungsbehörden. 4. Aufl. --  
E. Schmidt, Berlin.
- GRÜNTHAL, G. et al. (2018): The probabilistic seismic hazard assessment of Germany—version 2016,  
considering the range of epistemic uncertainties and aleatory variability. -- Bull Earthquake eng.
- GWINNER, M. P. & HINKELBEIN, K. (1976): Stuttgart und Umgebung.  
Sammlung geol. Führer, 61. -- Bornträger, Berlin und Stuttgart.
- HANDBUCH EC7-1+ 2 (2011): Handbuch Eurocode 7 - Geotechnische Bemessung. Band 1 + 2, Allge-  
meine Regeln. -- 1. Auflage, Beuth, Berlin.
- HEINRICHS, W. et al. (2016): Baugrund und Fundament. Ein Ratgeber von RWE Power, Köln.
- HÖLTING, B. (1996): Hydrogeologie. Einer Einführung in die Allgemeine und Angewandte  
Hydrogeologie. 5. Aufl. -- Enke, Stuttgart.
- INNENMINISTERIUM BADEN-WÜRTTEMBERG (1972): Erdbebensicher Bauen, Planungshilfe für  
Bauherren, Architekten und Ingenieure. -- 2. aktualisierte Auflage 1988. Stuttgart.
- INNENMINISTERIUM BADEN-WÜRTTEMBERG & LANDESVERMESSUNGSAMT BADEN-  
WÜRTTEMBERG (2005): Karte der Erdbebenzonen und geologischer Untergrundklassen für Baden-  
Württemberg, 1 : 350000. -- Landesvermessungsamt Baden-Württemberg, Stuttgart.
- INSTITUT FÜR LÄNDERKUNDE, LEIPZIG (Hrsg.) (2003): Nationalatlas Bundesrepublik  
Deutschland. Relief, Boden und Wasser. -- Mitherausgegeben von LIEDKE, H., MÄUSBACHER, R.  
und SCHMIDT, K. H.. Spektrum, Heidelberg.
- KATZENBACH, R. (2013): Studienunterlagen Geotechnik. -- Institut und Versuchsanstalt für Geotechnik  
der TU Darmstadt.
- KEMPFERT, H.G., RAITHEL, M. (2014): Geotechnik nach Eurocode, Band 1, Bodenmechanik und  
Band 2 Grundbau. -- 4. Auflage, Beuth, Berlin,
- KRANZ, W. (1964): Erläuterungen zu Blatt 7120 Stuttgart- Nordwest. -- Geol. Karte  
1 : 25 000 von Baden- Württemberg. 1. Aufl. von 1942, Stuttgart.
- KRAUSE, H. & WENNINGER, A. (1990): Baugrund und Grundwasser in Ludwigsburg.  
Kartenwerk im Maßstab 1 : 10 000 mit Erläuterungen. -- Hrsg.: Bauverwaltungs- und Bauordnungs-  
amt der Stadtverwaltung Ludwigsburg.
- LANDESAMT FÜR GEOLOGIE, ROHSTOFFE UND BERGBAU & MINISTERIUM FÜR UMWELT  
UND VERKEHR BADEN- WÜRTEMBERG (Hrsg.), (2005): Leitfaden zur Nutzung von Erdwärme  
mit Erdwärmesonden. 4. überarb. Auflage. -- Stuttgart.
- LANDESAMT FÜR GEOLOGIE, ROHSTOFFE UND BERGBAU UND LANDESHAUPTSTADT  
STUTTGART (Hrsg.), ROGOWSKI, E. (2012): Der Baugrund von Stuttgart. -- Stuttgart.
- LANDESANSTALT FÜR UMWELTSCHUTZ & ROTH, L. (Hrsg.), (1992 ff): Grenzwerte. Kennzahlen  
zur Umweltbelastung in Deutschland und der EG. Tabellenwerk. -- Ecomed, Landsberg.

- LANDESHAUPTSTADT STUTTGART (Hrsg.), (1996): Hydrogeologie und Baugrund, Schutz der Mineral- und Heilquellen - eine Bestandsaufnahme und Bewertung in Zusammenhang mit der Planung für das Städtebauprojekt "Stuttgart 21". -- Untersuchungen zur Umwelt, "Stuttgart 21", Heft 3/1996, Stuttgart.
- (Hrsg.) (2003). Kommunalen Umweltbericht: Das Grundwasser in Stuttgart. -- Schriftenreihe des Amtes für Umweltschutz, Heft 1/2003, Stuttgart.
- LANDKREIS LUDWIGSBURG (Hrsg.), (1993): Merkblatt zur Herstellung von Baugrundaufschlüssen und Grundwassermessstellen bei Baugrunderkundungen und Grundwasserschadensfällen (Merkblatt Grundwasseraufschlüsse). -- Hrsg. vom Amt für Wasser- und Bodenschutz (vormals Amt für Wasserwirtschaft und Bodenschutz, Besigheim), Ludwigsburg.
- LANDKREIS LUDWIGSBURG (Hrsg.), (2002): Atlas Altlasten und altlastverdächtige Flächen, Stadt Ludwigsburg. -- Landratsamt Ludwigsburg, Amt für Wasser- und Bodenschutz, Ludwigsburg.
- LANDKREIS LUDWIGSBURG (Hrsg.), (2011): Fortschreibung der Erfassung altlastverdächtigter Flächen im Landkreis Ludwigsburg. Stadt Ludwigsburg. -- Landratsamt Ludwigsburg, Fachbereich Umwelt, Ludwigsburg.
- MINISTERIUM FÜR ERNÄHRUNG, LANDWIRTSCHAFT UND UMWELT BADEN-WÜRTTEMBERG, UNIVERSITÄT HOHENHEIM (LH) & UNIVERSITÄT FREIBURG (1977): Freiräume in Stadtlandschaften. -- Stuttgart.
- MINISTERIUM FÜR UMWELT UND VERKEHR UND SOZIALMINISTERIUM DES LANDES BADEN-WÜRTTEMBERG (Hrsg.), (1998): Gemeinsame Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Umwelt u. Verkehr und des Sozialministeriums über Orientierungswerte für die Bearbeitung von Altlasten und Schadensfällen. -- Gemeinsames Amtsblatt des Landes Baden- Württemberg, 46. Jahrgang, Nr. 8, vom 06.05.1998, hrsg. vom Staatsanzeiger Bad.- Württ., Stuttgart.
- MOORMANN, C. (2007): Bohrpfähle in Fels und veränderlich festen Gesteinen. Vortrag im Rahmen der Fachtagung "Die neue EA- Pfähle" 22. November 2007. -- Vereinigung der Prüflingenieur für Bautechnik e.V., Landesvereinigung Hamburg.
- NICKMANN, M. (2009): Abgrenzung und Klassifizierung veränderlich fester Gesteine unter Ingenieur geologischen Aspekten. -- Münchner geowissenschaftliche Abhandlungen Reihe B: Ingenieurgeologie, Hydrogeologie, Geothermie, Band 12, München.
- PARET, O. (1934): Ludwigsburg und das Land um den Asperg. -- Aigner, Ludwigsburg.
- PRINZ, H., STRAUß, R. (2006): Abriss der Ingenieurgeologie. 4. Aufl. -- Spektrum Akademischer Verlag, Elsevier, München.
- PRINZ, H., STRAUß, R. (2011): Ingenieurgeologie. 5. Aufl. -- Spektrum Akademischer Verlag, Elsevier, München.
- PRINZ, H., STRAUß, R. (2018): Ingenieurgeologie. 6. Aufl. -- Springer Spektrum.
- ROGOWSKI, E. (2012): Der Baugrund von Stuttgart. -- Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau, Landeshauptstadt Stuttgart.
- ROSENKRANZ, D., BACHMANN, G., KÖNIG, W. & EINSELE, G., (Hrsg.), (1988 ff): Bodenschutz. Ergänzbare Handbuch der Maßnahmen und Empfehlungen für Schutz, Pflege und Sanierung von Böden, Landschaft und Grundwasser. -- E. Schmidt, Berlin.
- SCHICK, R. (1997): Erdbeben und Vulkane. -- Beck, München.

- SCHMIDT, H.- H. et al. (2017): Grundlagen der Geotechnik. -- Springer, Wiesbaden.
- SCHNEIDER, G. (2004): Erdbeben. Eine Einführung für Geowissenschaftler und Ingenieure. -- Spektrum Akademischer Verlag, Elsevier, München.
- SCHREINER, A. (1987): Einführung in die Quartärgeologie. 2. Aufl. -- Schweizerbart, Stuttgart.
- SCHULTHEIß, S. & GOOS, W. (1993): Altlasten. Eine Einführung für Naturwissenschaftler, Ingenieure und Planer. -- Claustaler Tekton. Hefte, 28, Sven von Loga, Köln.
- SEYFRIED, H. et al. (2021): Die Landschaften von Baden-Württemberg, 2. Aufl., Schmidt, Neustadt an der Aisch.
- STADT LUDWIGSBURG (Hrsg.), (1995): Fliegerschäden in Ludwigsburg im 2. Weltkrieg. Luftangriffe mit Bombenabwürfen und -schäden nach verschiedenen Quellen. Schadenskarten des Stadtmessungsamts 1943 - 1945 (Quelle 15e). -- Unveröffentl. Manuskriptkarte, Stadtmessungsamt der Stadtverwaltung Ludwigsburg.
- STADT LUDWIGSBURG (Hrsg.), GOOS, W. (1996): Verschmutzungsempfindlichkeit des Untergrunds in Ludwigsburg. Karte und Erläuterung. -- Unveröffentl. Manuskript, Tiefbau- und Grünflächenamt der Stadtverwaltung Ludwigsburg.
- (1997 bis 2018): Schadstoffe in der Umwelt. Eine Zusammenfassung von Daten und Fakten. -- Unveröffentl. Manuskript, Fachbereich Tiefbau und Grünflächen der Stadtverwaltung Ludwigsburg.
- (2005 bis 2018): Klimageschichte und Erderwärmung. -- Unveröffentl. Manuskript, Fachbereich Tiefbau und Grünflächen der Stadtverwaltung Ludwigsburg.
- (2005 bis 2022): Geologie in Ludwigsburg. -- Fachbereich Tiefbau und Grünflächen der Stadtverwaltung Ludwigsburg.
- STADT LUDWIGSBURG (Hrsg.), KADELBACH, S. (2000): Bodenbelastung Markung Stadt Ludwigsburg. -- Unveröffentl. Manuskript, Tiefbau- und Grünflächenamt der Stadtverwaltung Ludwigsburg.
- STIER, C., BEHMEL, H. & SCHOLLENBERGER, U. (1989): Wüsten, Meere und Vulkane. Baden- Württemberg in Bildern aus der Erdgeschichte. -- Grohmann, Stuttgart.
- TÜRKE, H. (1990/93): Statik im Erdbau. -- Nachdruck der 2. überarb. Auflage. Ernst & Sohn, Berlin.
- UFRECHT, W. & EINSELE, G. (Hrsg.), (1998): Das Stuttgarter Mineralwasser - Herkunft und Genese. Ergebnisse der Vortragsveranstaltung am 24. Oktober 1997 in Stuttgart. -- Schriftenreihe des Amtes für Umweltschutz, Heft 1/1998, Stuttgart.
- UMEG, GESELLSCHAFT FÜR UMWELTMESSUNGEN UND UMWELTERHEBUNG GmbH (1999): Bodenzustandsbericht Großraum Stuttgart. Schadstoffgehalte der Böden. -- Hrsg. vom Ministerium für Umwelt und Verkehr, Baden-Württemberg im Auftrag der Landesanstalt für Umweltschutz Karlsruhe, Stuttgart.
- UMWELTMINISTERIUM BADEN- WÜRTTEMBERG (Hrsg.), (1993): 3. Verwaltungsvorschrift des Umweltministeriums zum Bodenschutzgesetz über die Ermittlung und Einstufung von Gehalten anorganischer Schadstoffe im Boden (VwV Anorganische Schadstoffe). -- Gemeinsames Amtsblatt des Landes Baden-Württemberg, 41. Jahrgang, Nr. 30, vom 29.09.1993, hrsg. vom Staatsanzeiger Baden-Württ., Stuttgart.

- (1995): 4. Verwaltungsvorschrift des Umweltministeriums zum Bodenschutzgesetz über die Ermittlung und Einstufung von Gehalten organischer Schadstoffe im Boden (VwV Organische Schadstoffe). -- Gemeinsames Amtsblatt des Landes Baden- Württemberg, 43. Jahrgang, Nr. 2, vom 14.02.1996, hrsg. vom Staatsanzeiger Bad.-Württ., Stuttgart.
- VILLINGER, E. (1998): Zur Flussgeschichte von Rhein und Donau in Südwestdeutschland. -- Jber. Mitt. oberrhein. geol. Ver., NF., 80.
- VOLLRATH, A., STRÖBEL, W., MÜLLER, S. & CARLE, W. (1959): Karte und Erläuterung zur Geologischen Karte von Stuttgart und Umgebung 1 : 50 000. -- Hrsg. v. Geol. Landesamt Baden-Württ., Stuttgart.
- WAGNER, G. & Koch, A. (1961): Raumbilder zur Erd- und Landschaftsgeschichte Südwestdeutschlands. Das Bild in Forschung und Lehre. Veröffentlichung der Landesbildstellen Baden-Württemberg, Band III. -- Repro-Druck, Schmieden.
- WALLRAUCH, E. (1969): Verwitterung und Entspannung bei überkonsolidierten tonig-schluffigen Gesteinen Südwestdeutschlands. -- Dissertation an der Univ. Tübingen.
- WILD, D. (1977): Erd- und Landschaftsgeschichte des Kreises - aus: Der Kreis Ludwigsburg. -- Theiss, Stuttgart.
- ZILLENBILLER, E. (1996): Kulturlandschaft - Erbe und Auftrag: Entwicklungsphasen von der Natur- zur Kulturlandschaft. -- Regionalkultur, Ubstadt- Weiher.

## 8. Baugrundgeologische Karte von Ludwigsburg Mächtigkeiten der quartären Deckschichten

Bearbeitung:

Dr. H. Krause, Blätter 60-4 und 60-5 (LGRB)

Dr. A. Wenninger, Blatt 61-5 (Stadt Ludwigsburg)

Dipl. Geol. R. Kiefer, Blatt 62-4

Kartographie und Kartengrundlage:

Stadtmessungsamt Ludwigsburg

Dipl. Ing. G. Brück

Stand 1989

Maßstab ca. 1 : 10 000

Die nördlichen und östlichen Teile der Markung ist noch nicht untersucht.

Die dargestellten Mächtigkeiten der quartären Deckschichten und die Lage der Grundschichten wurden aus vielen Einzelbohrungen, Rammkernsondierungen, Schürfen und Geländeaufschlüssen durch Interpolation bestimmt. Eine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben und Daten wird nicht übernommen.

### Legende zur Beilage 1

#### Baugrundgeologische Karte

##### Deckschichten

- |   |  |           |
|---|--|-----------|
|  | <2   | unter 2 m |
|  | 2-5  | 2 bis 5 m |
|  | 5-8  | 5 bis 8 m |
|  | >8   | über 8 m  |
|  | Bach-, untergeordnet Seeablagerungen<br>mit organ. Resten (Schlick, selten Torf) |           |
|  | Auffüllungen und<br>Dammschüttungen,<br>Mächtigkeit > 2 m                        |           |


Mächtigkeit der Deckschichten  
in m bei:

- |                  |                      |
|------------------|----------------------|
| • <sup>2,4</sup> | Bohrung              |
| ■ <sup>5,3</sup> | Schurf oder Baugrube |
| × <sup>3,6</sup> | Sondierung           |


##### Grundschichten

- |   |   |
|---|---|
| <b>km</b>   | Gipskeuper                                  |
| <b>ku</b>   | Lettenkeuper                                |
| <b>mo</b>   | Oberer Muschelkalk                          |
|  | Grenze<br>Gipskeuper - Lettenkeuper         |
|  | Grenze<br>Lettenkeuper - Oberer Muschelkalk |
|  | Verwerfung/Lineation                        |
|  | Geologischer Schnitt                        |


Blatt 1 Nordwest

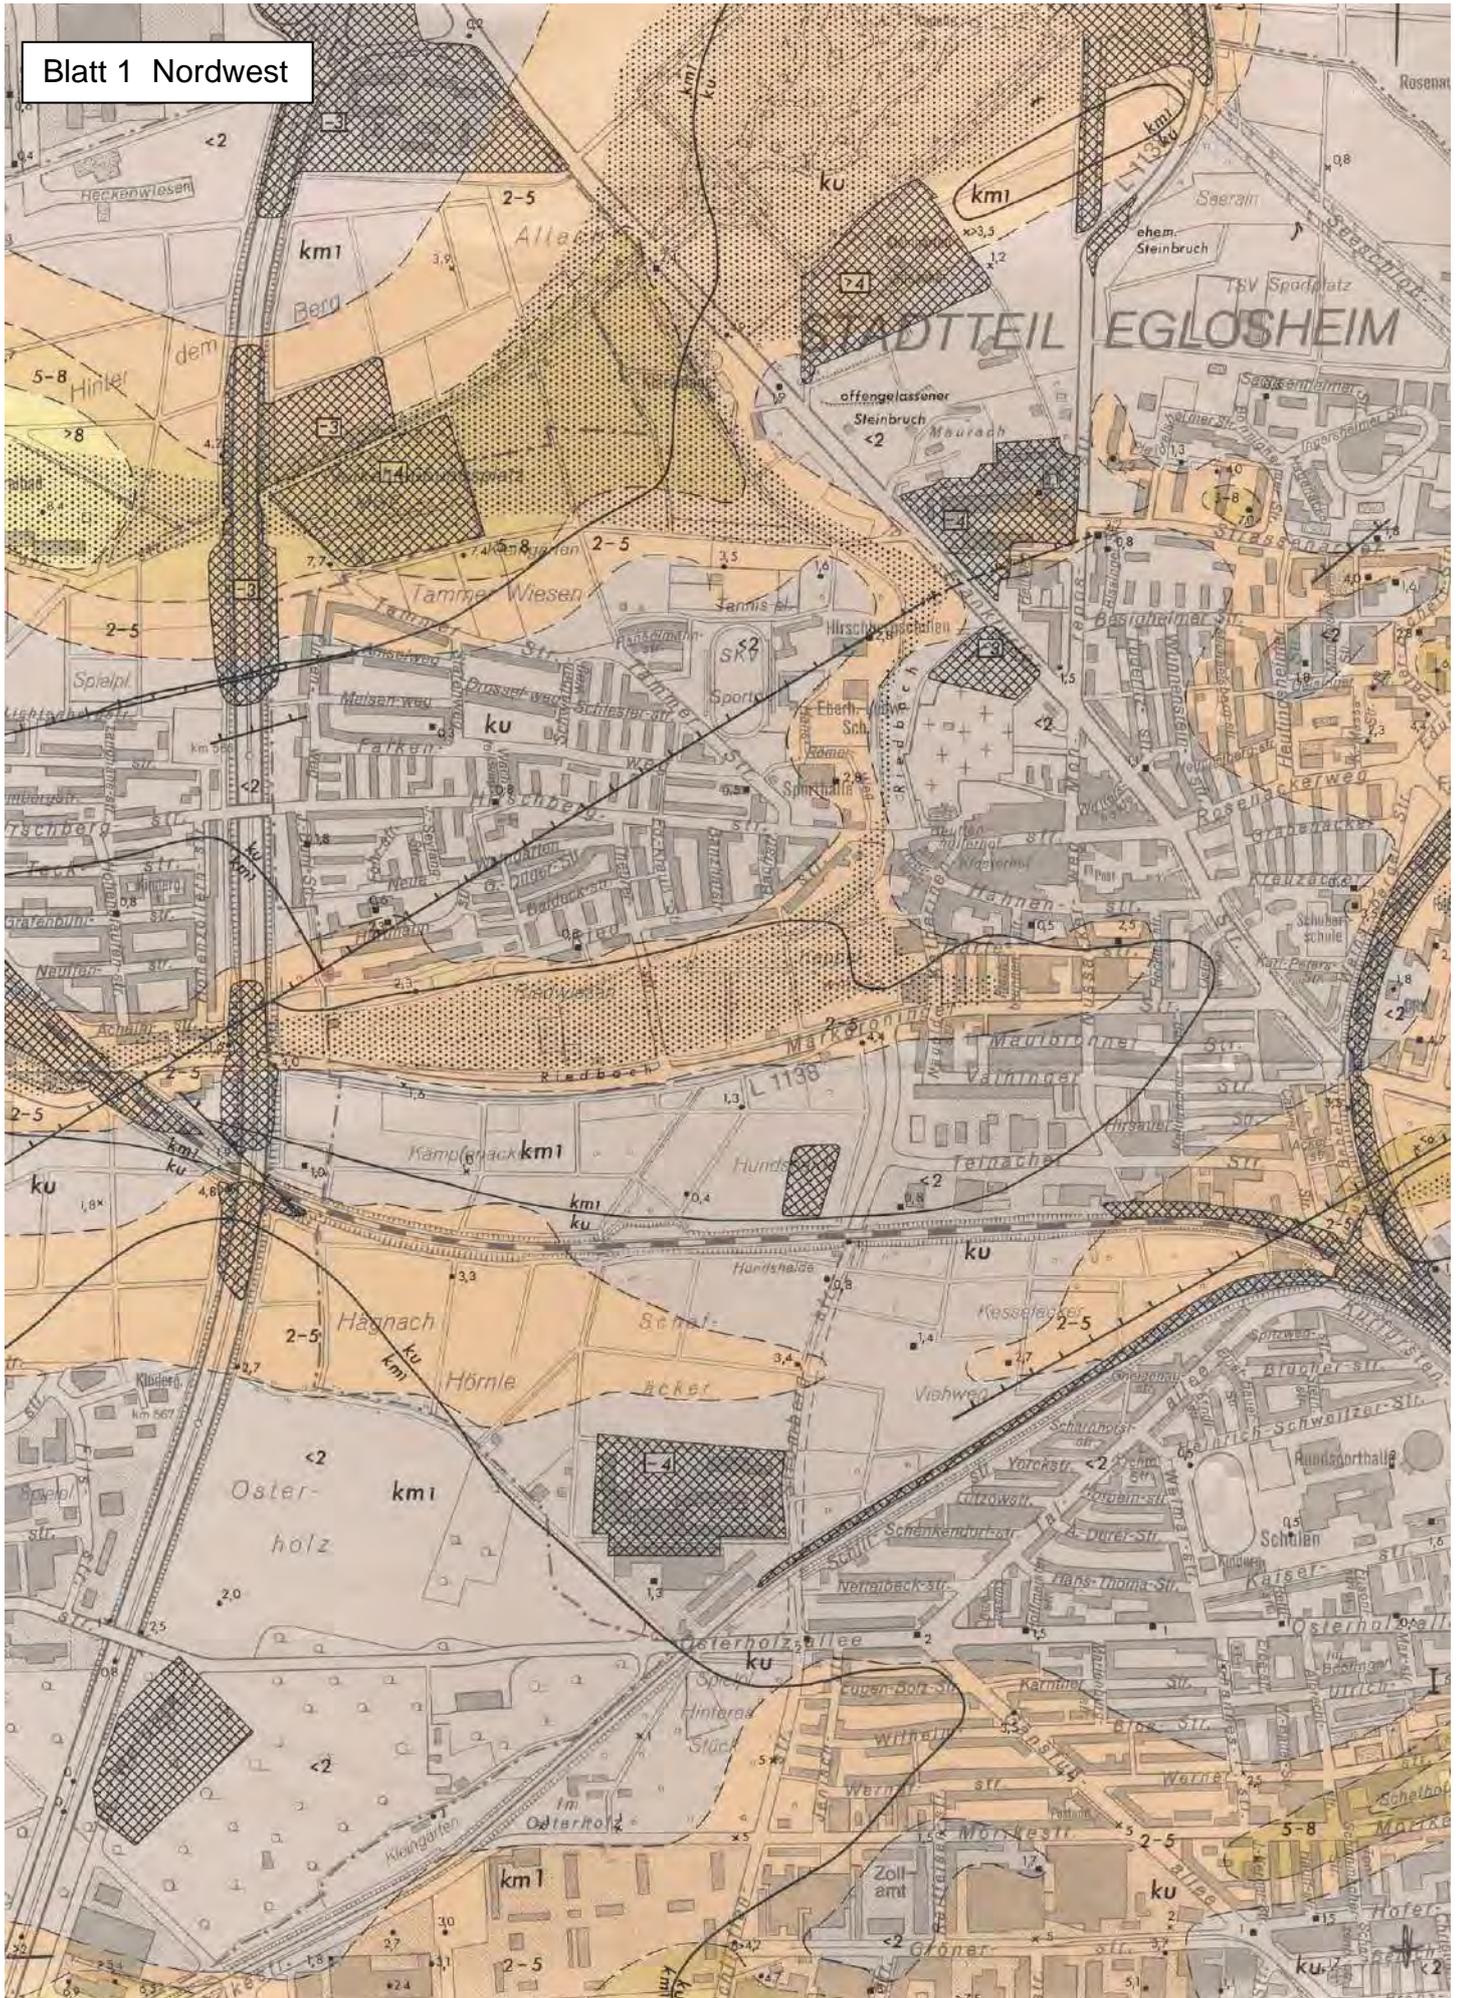


Blatt 2 Nord

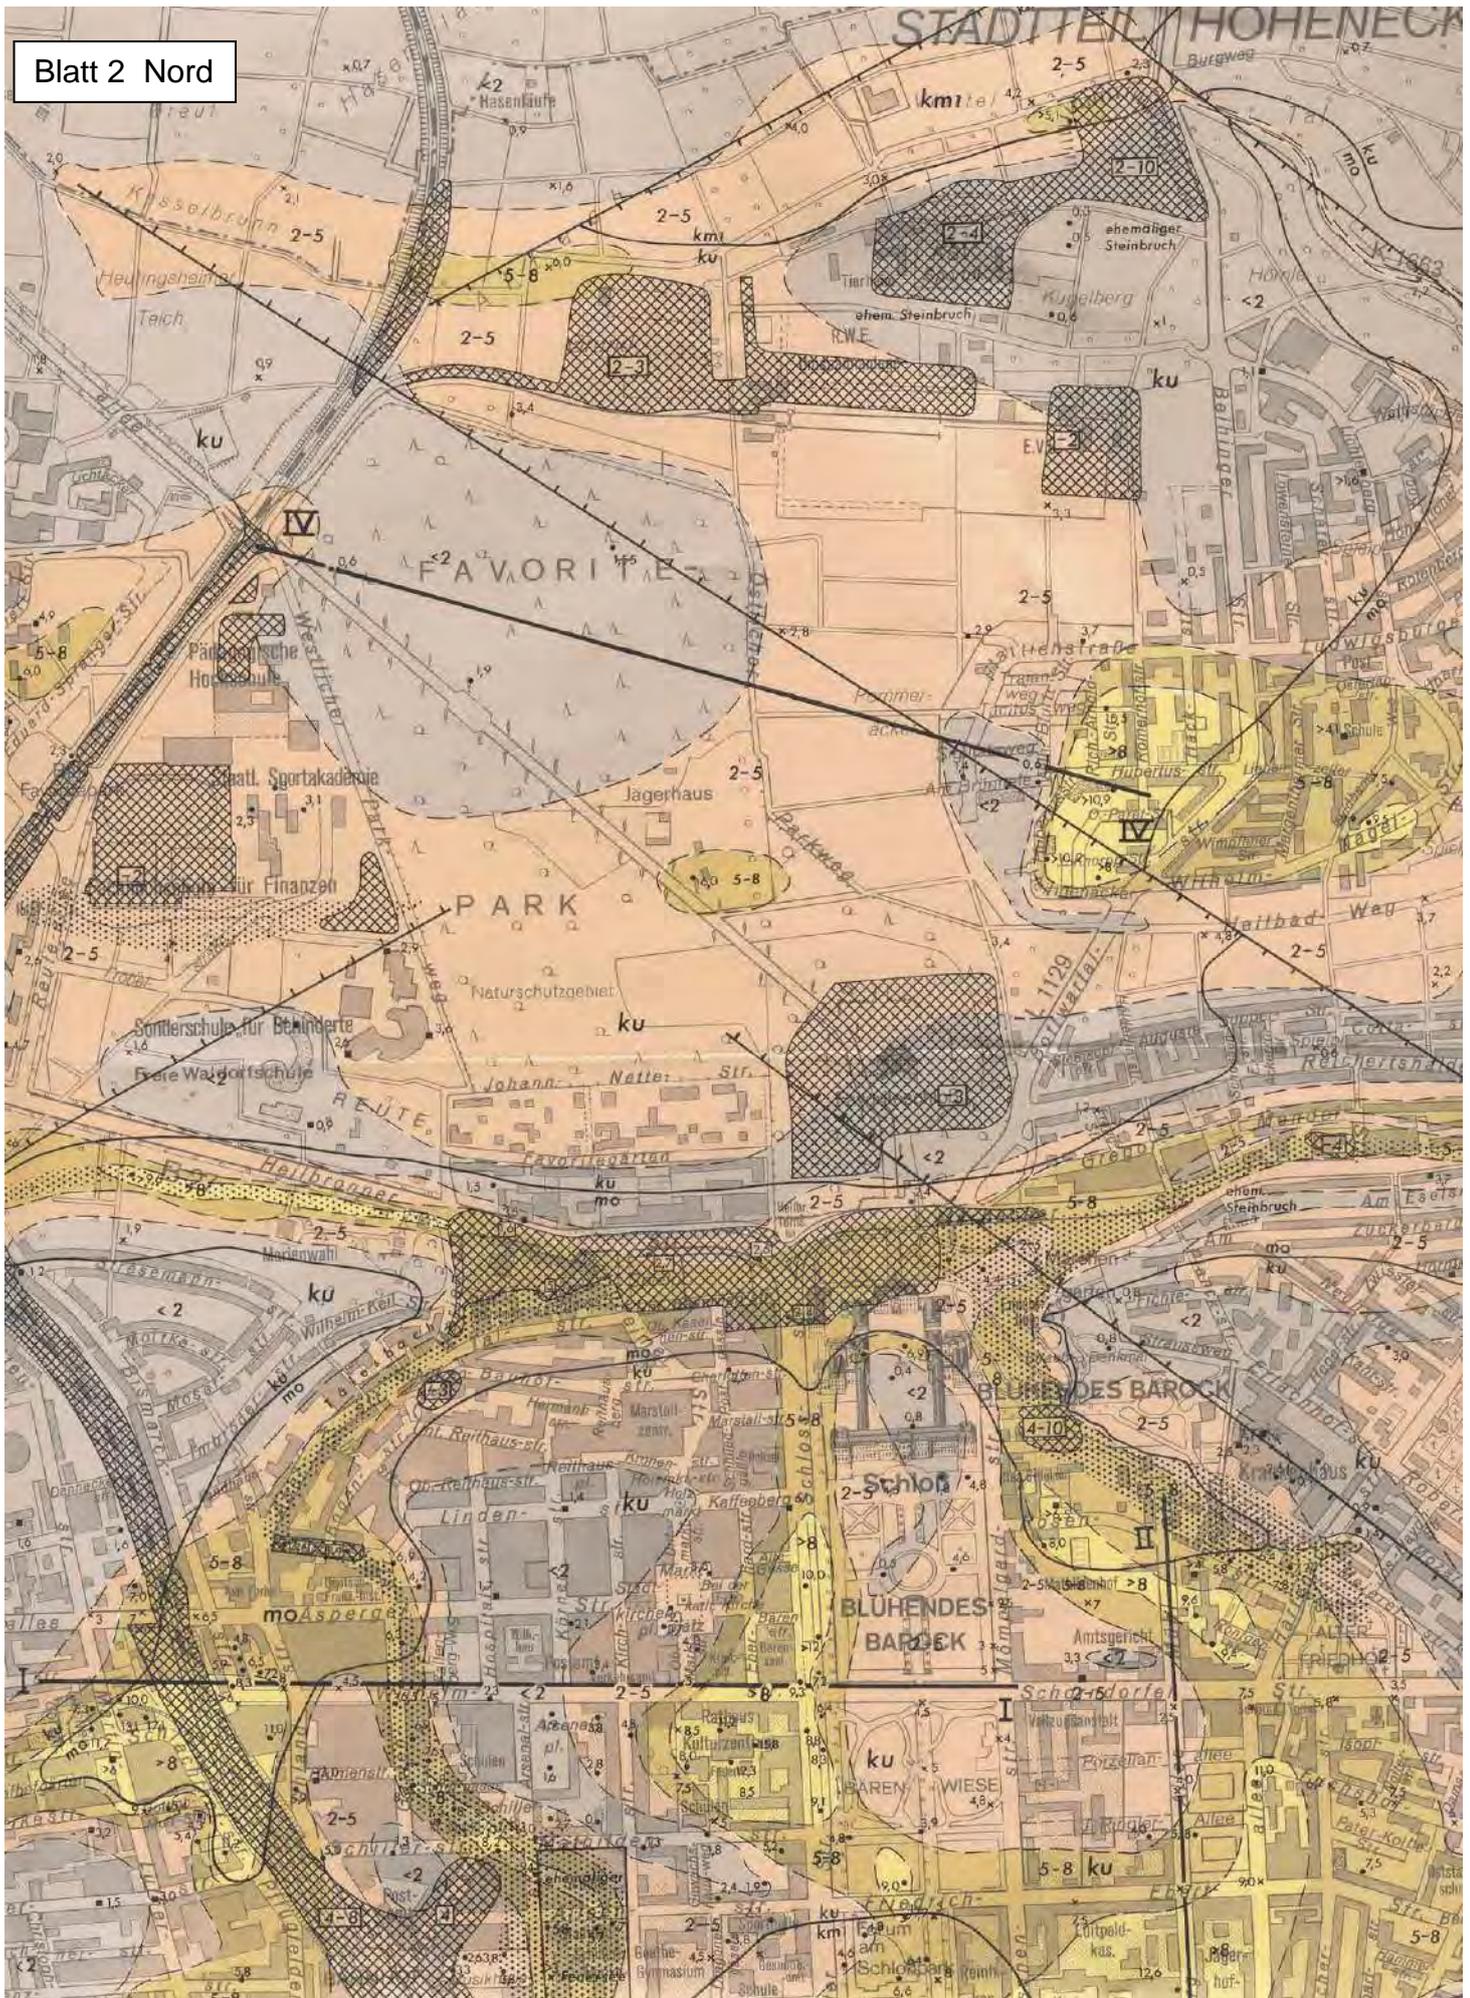

Blatt 3 Nord

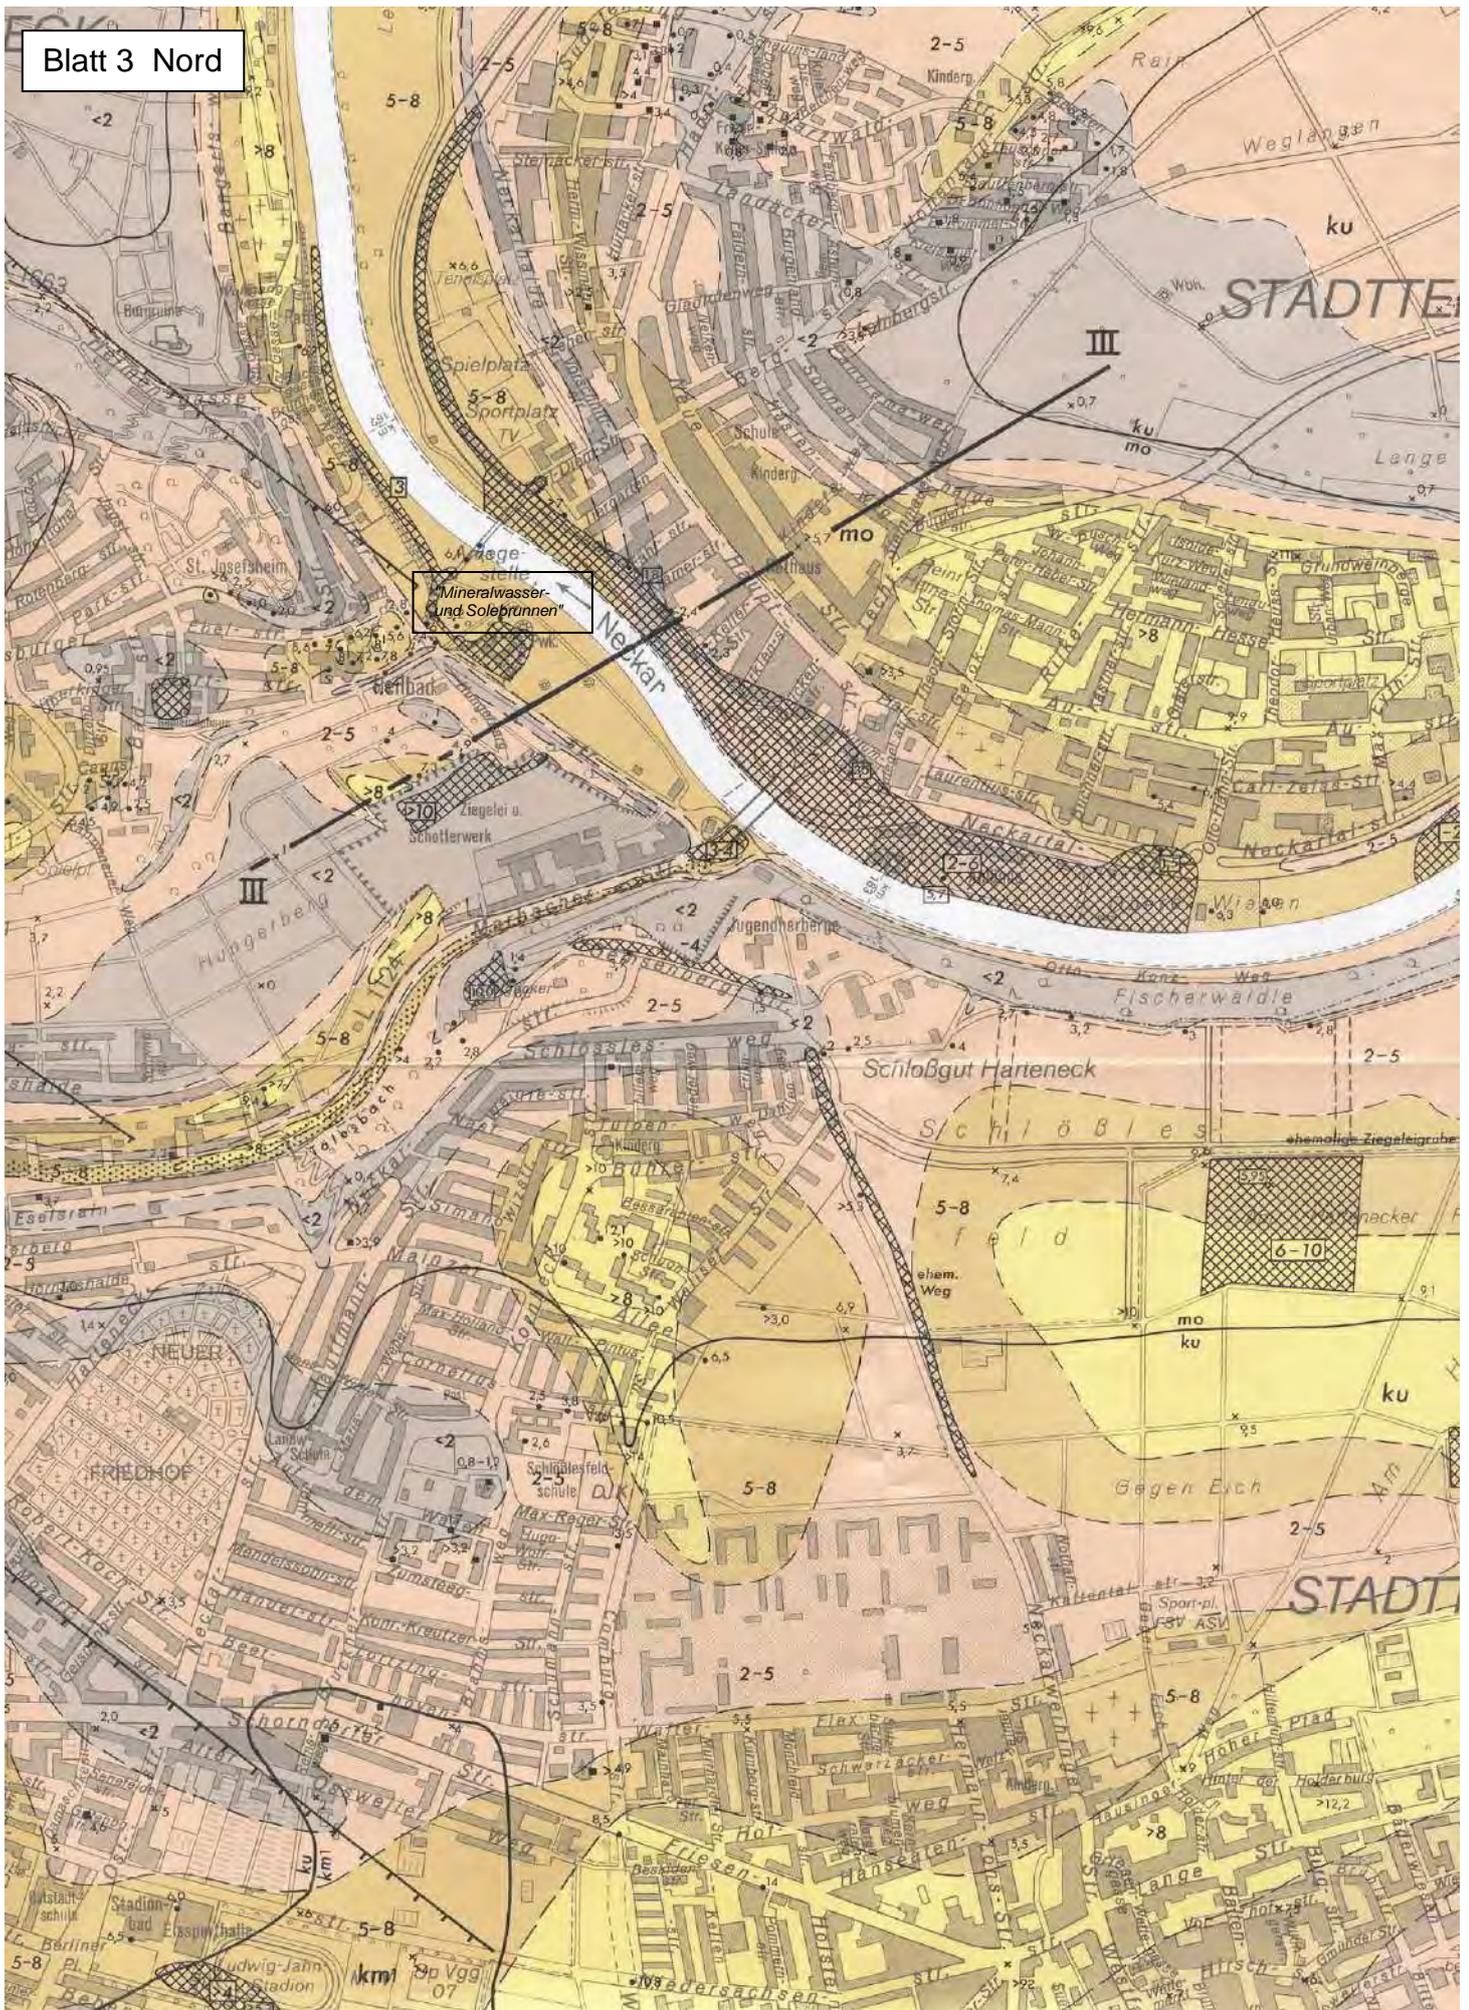

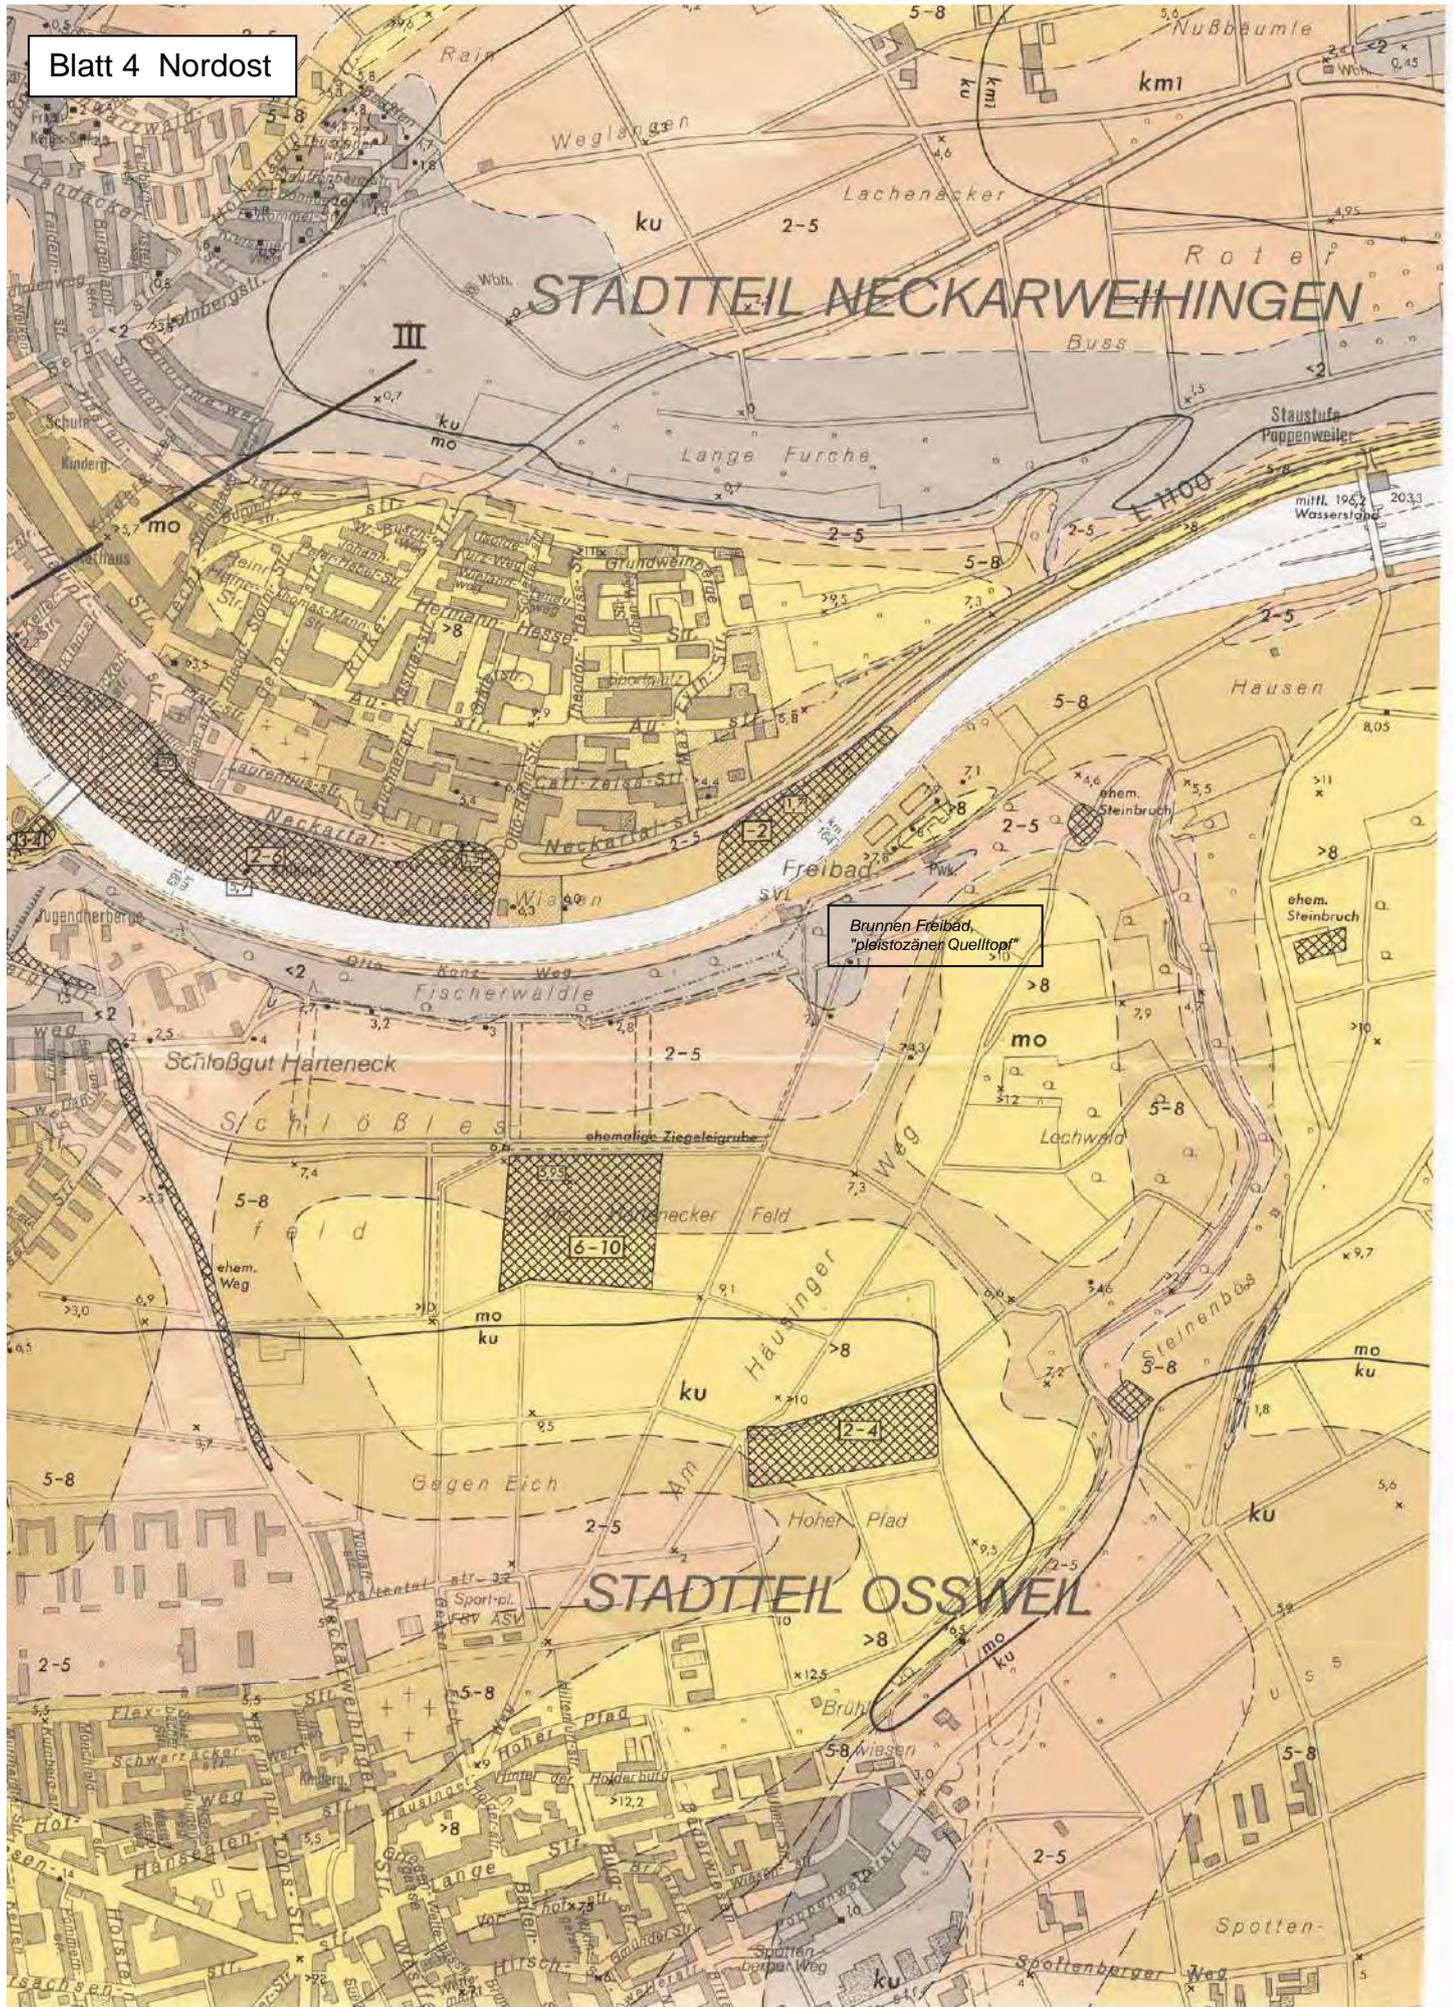


Blatt 4 Nordost

Brunnen Freibad, "pleistozäner Quelltopf"


STADTTEIL OSSWEIL

STADTTEIL NECKARWEIHINGEN

Blatt 5 Südwest

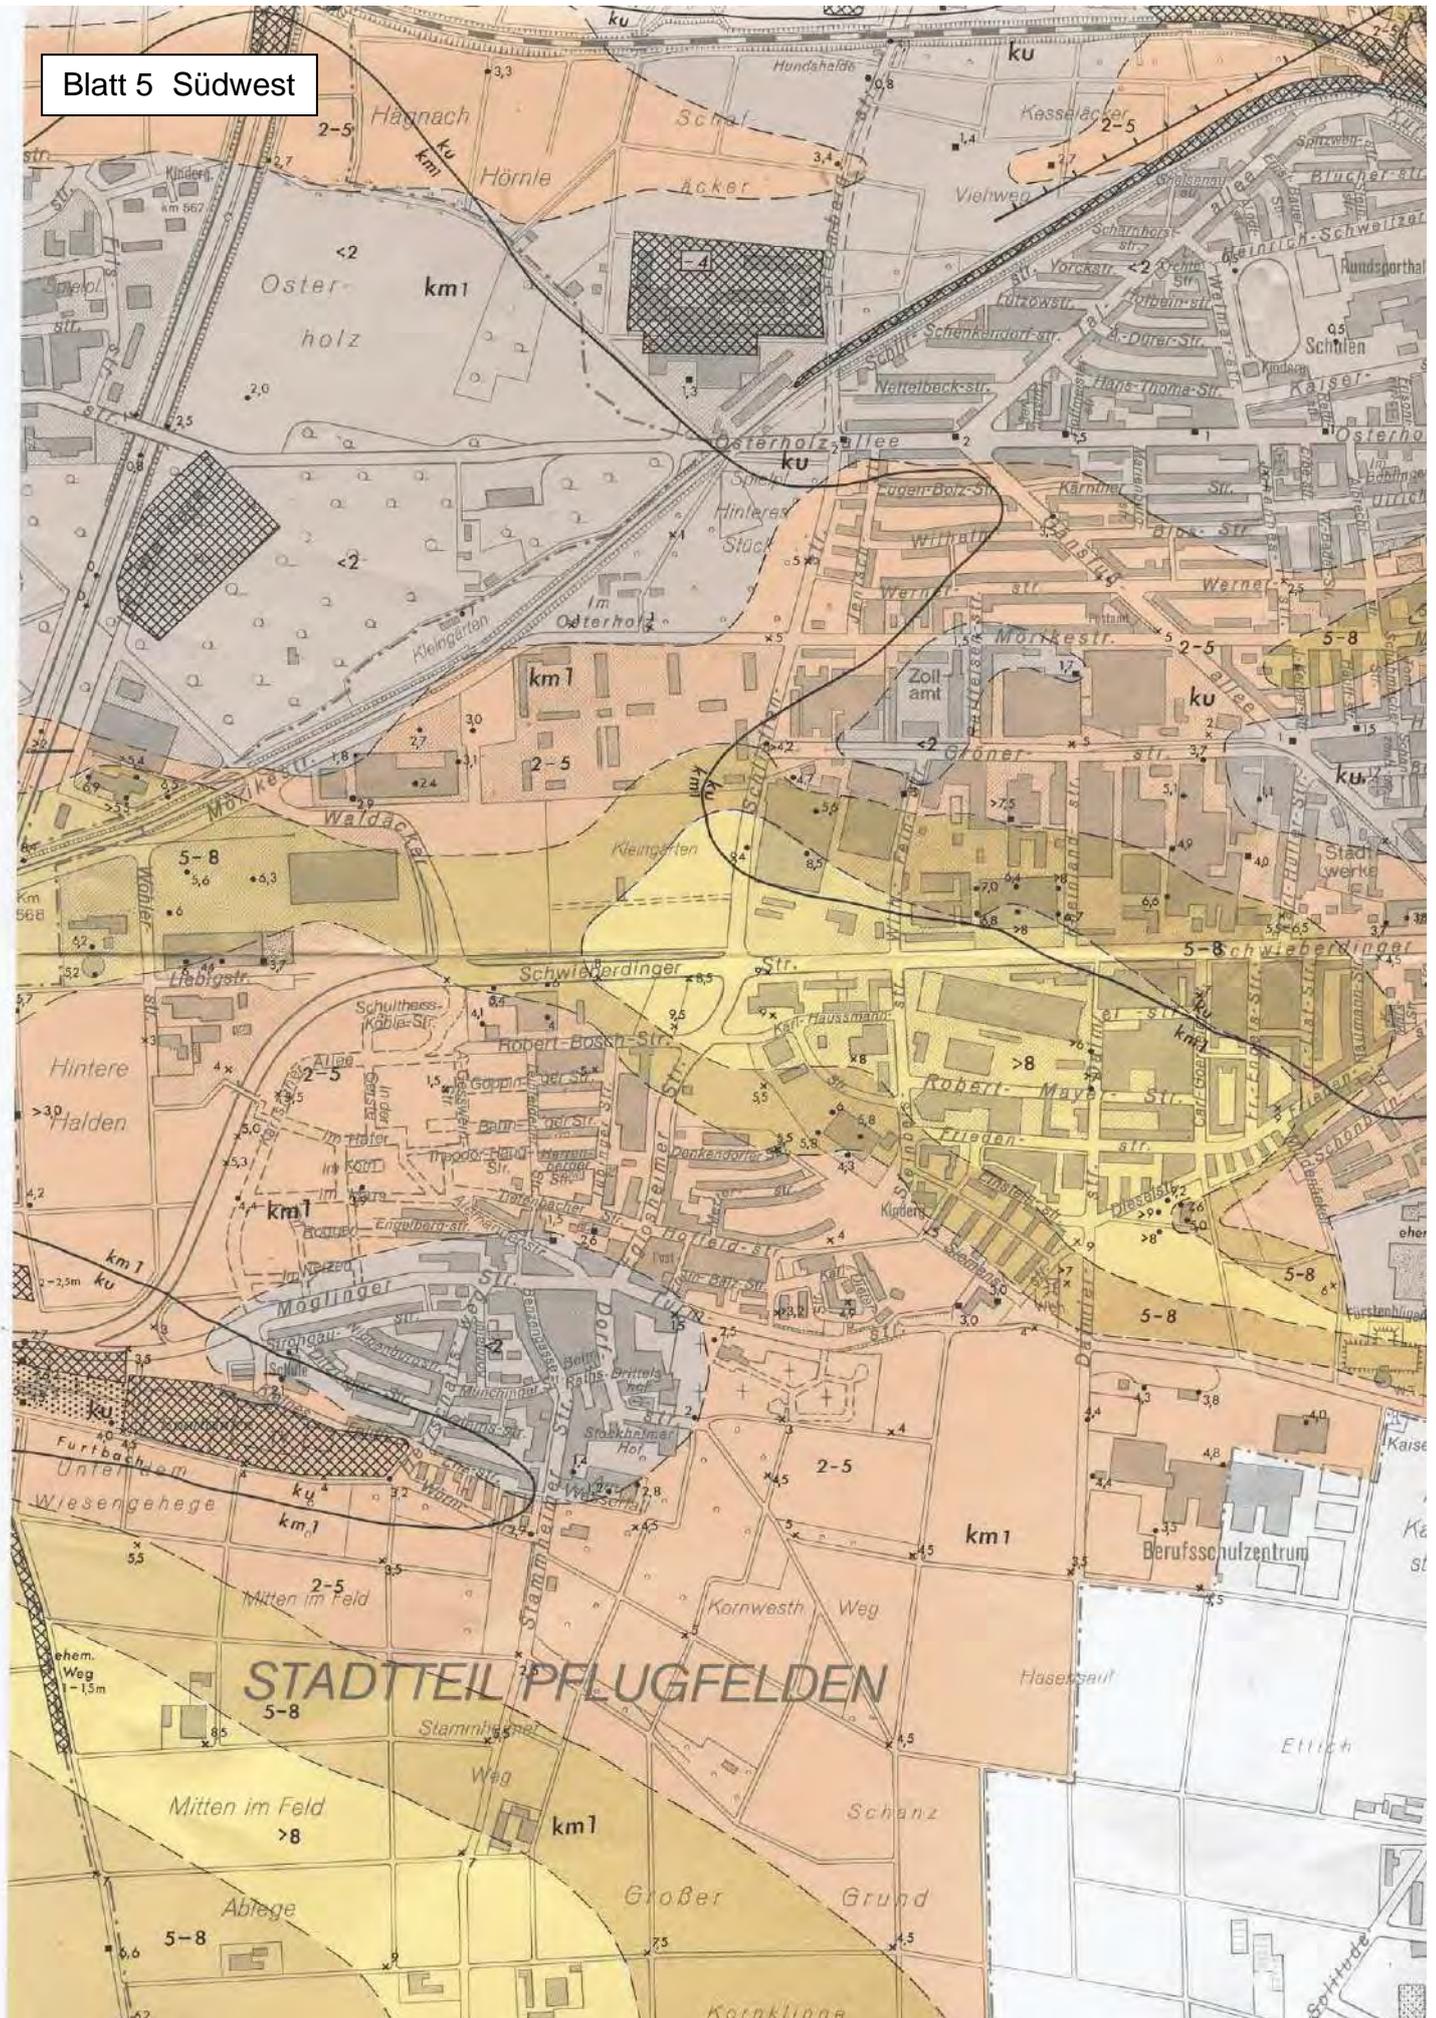


Blatt 6 Süd

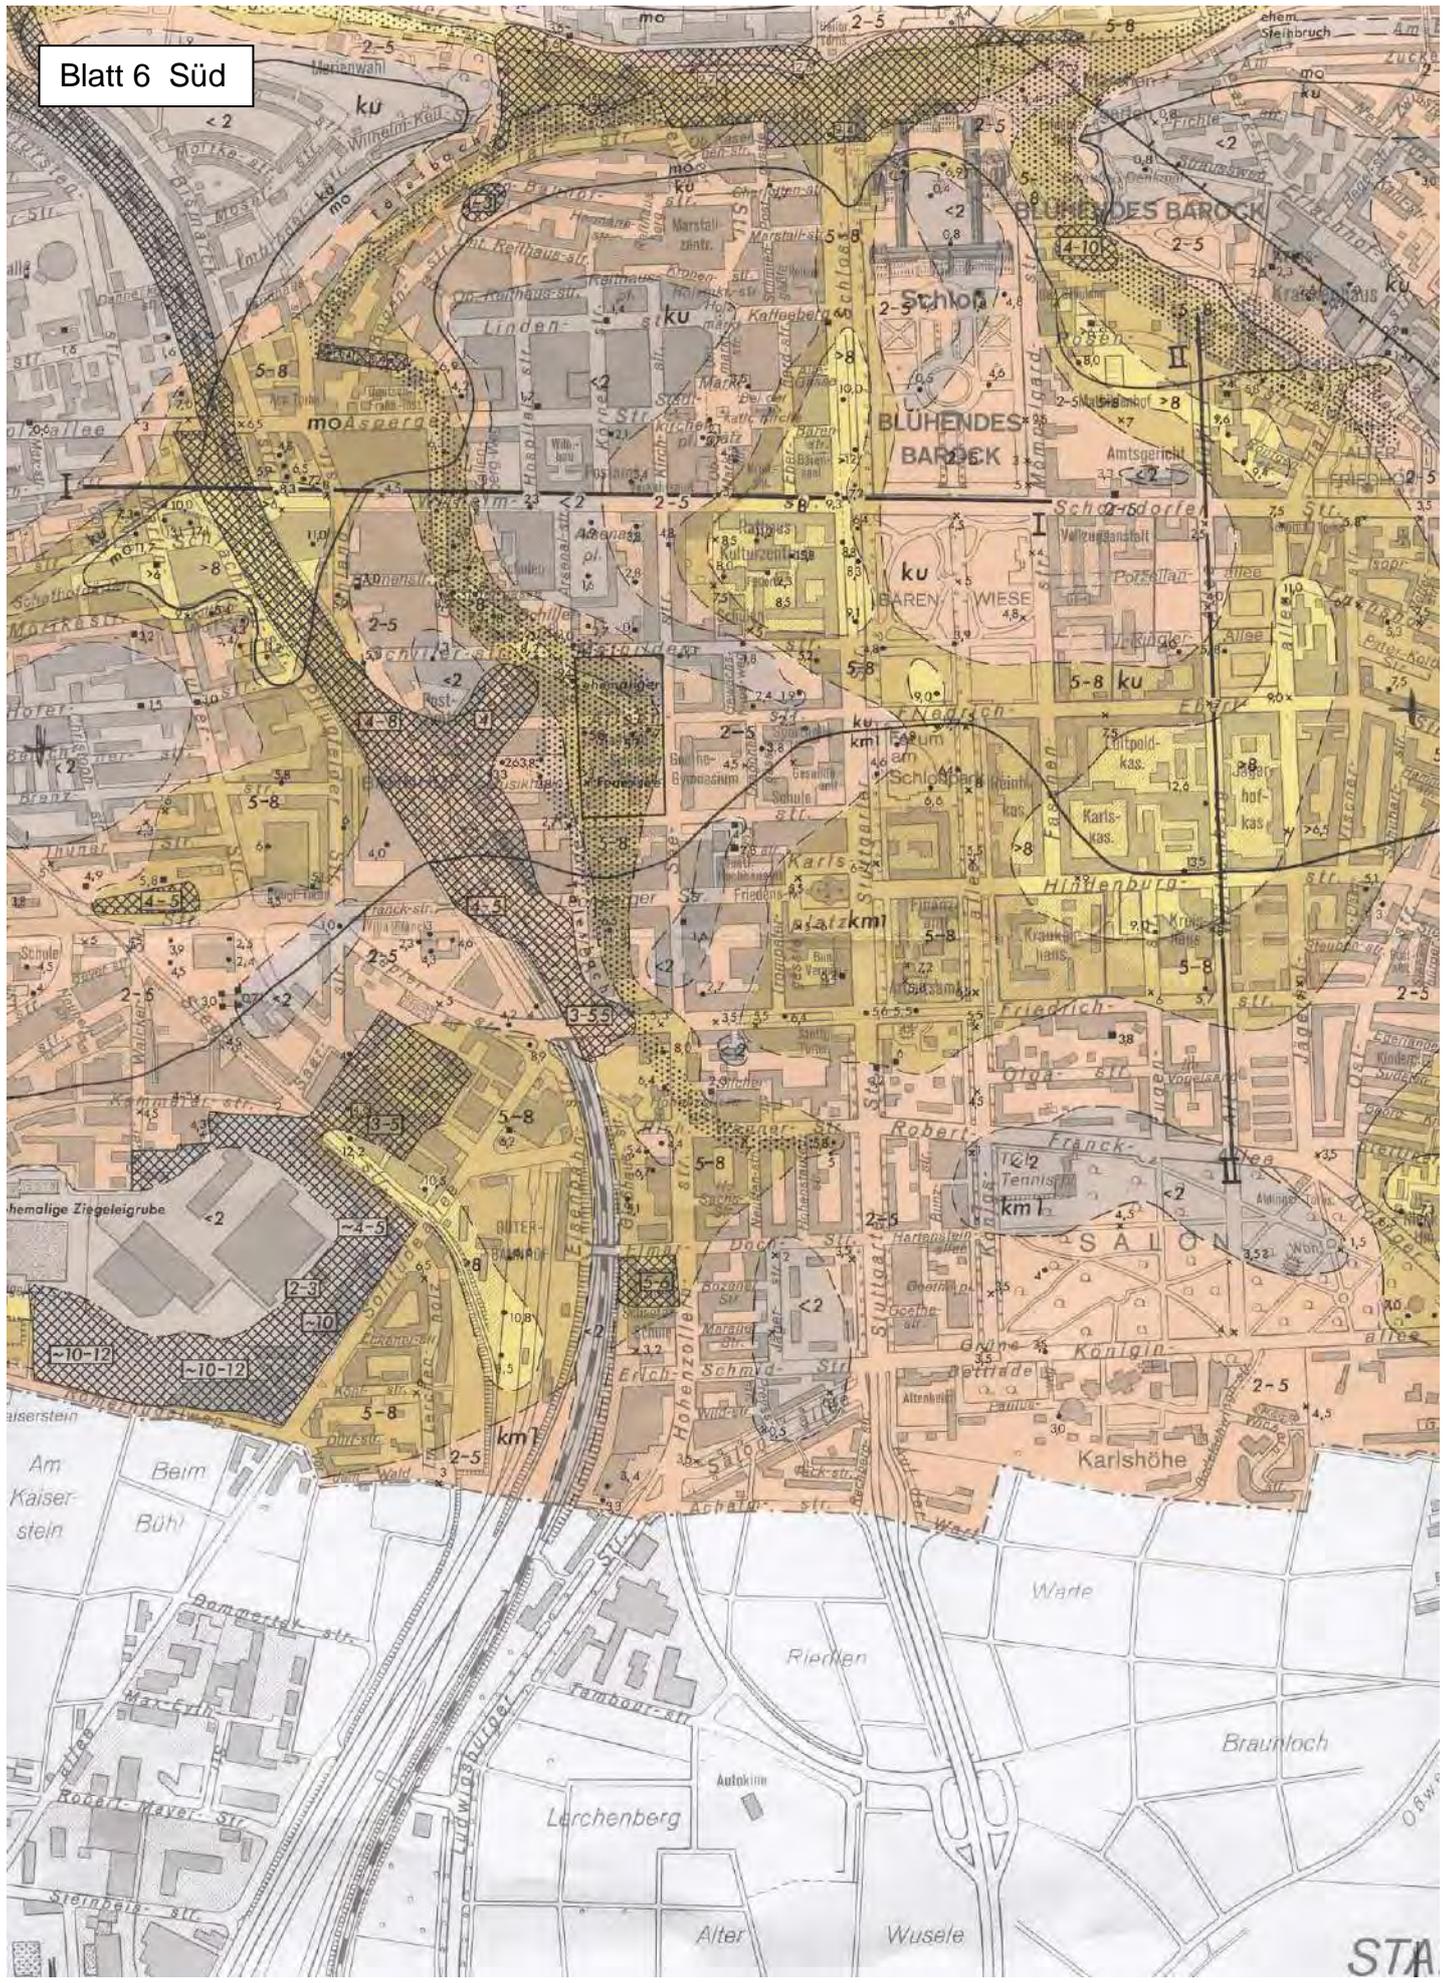

STA


Blatt 7 Süd

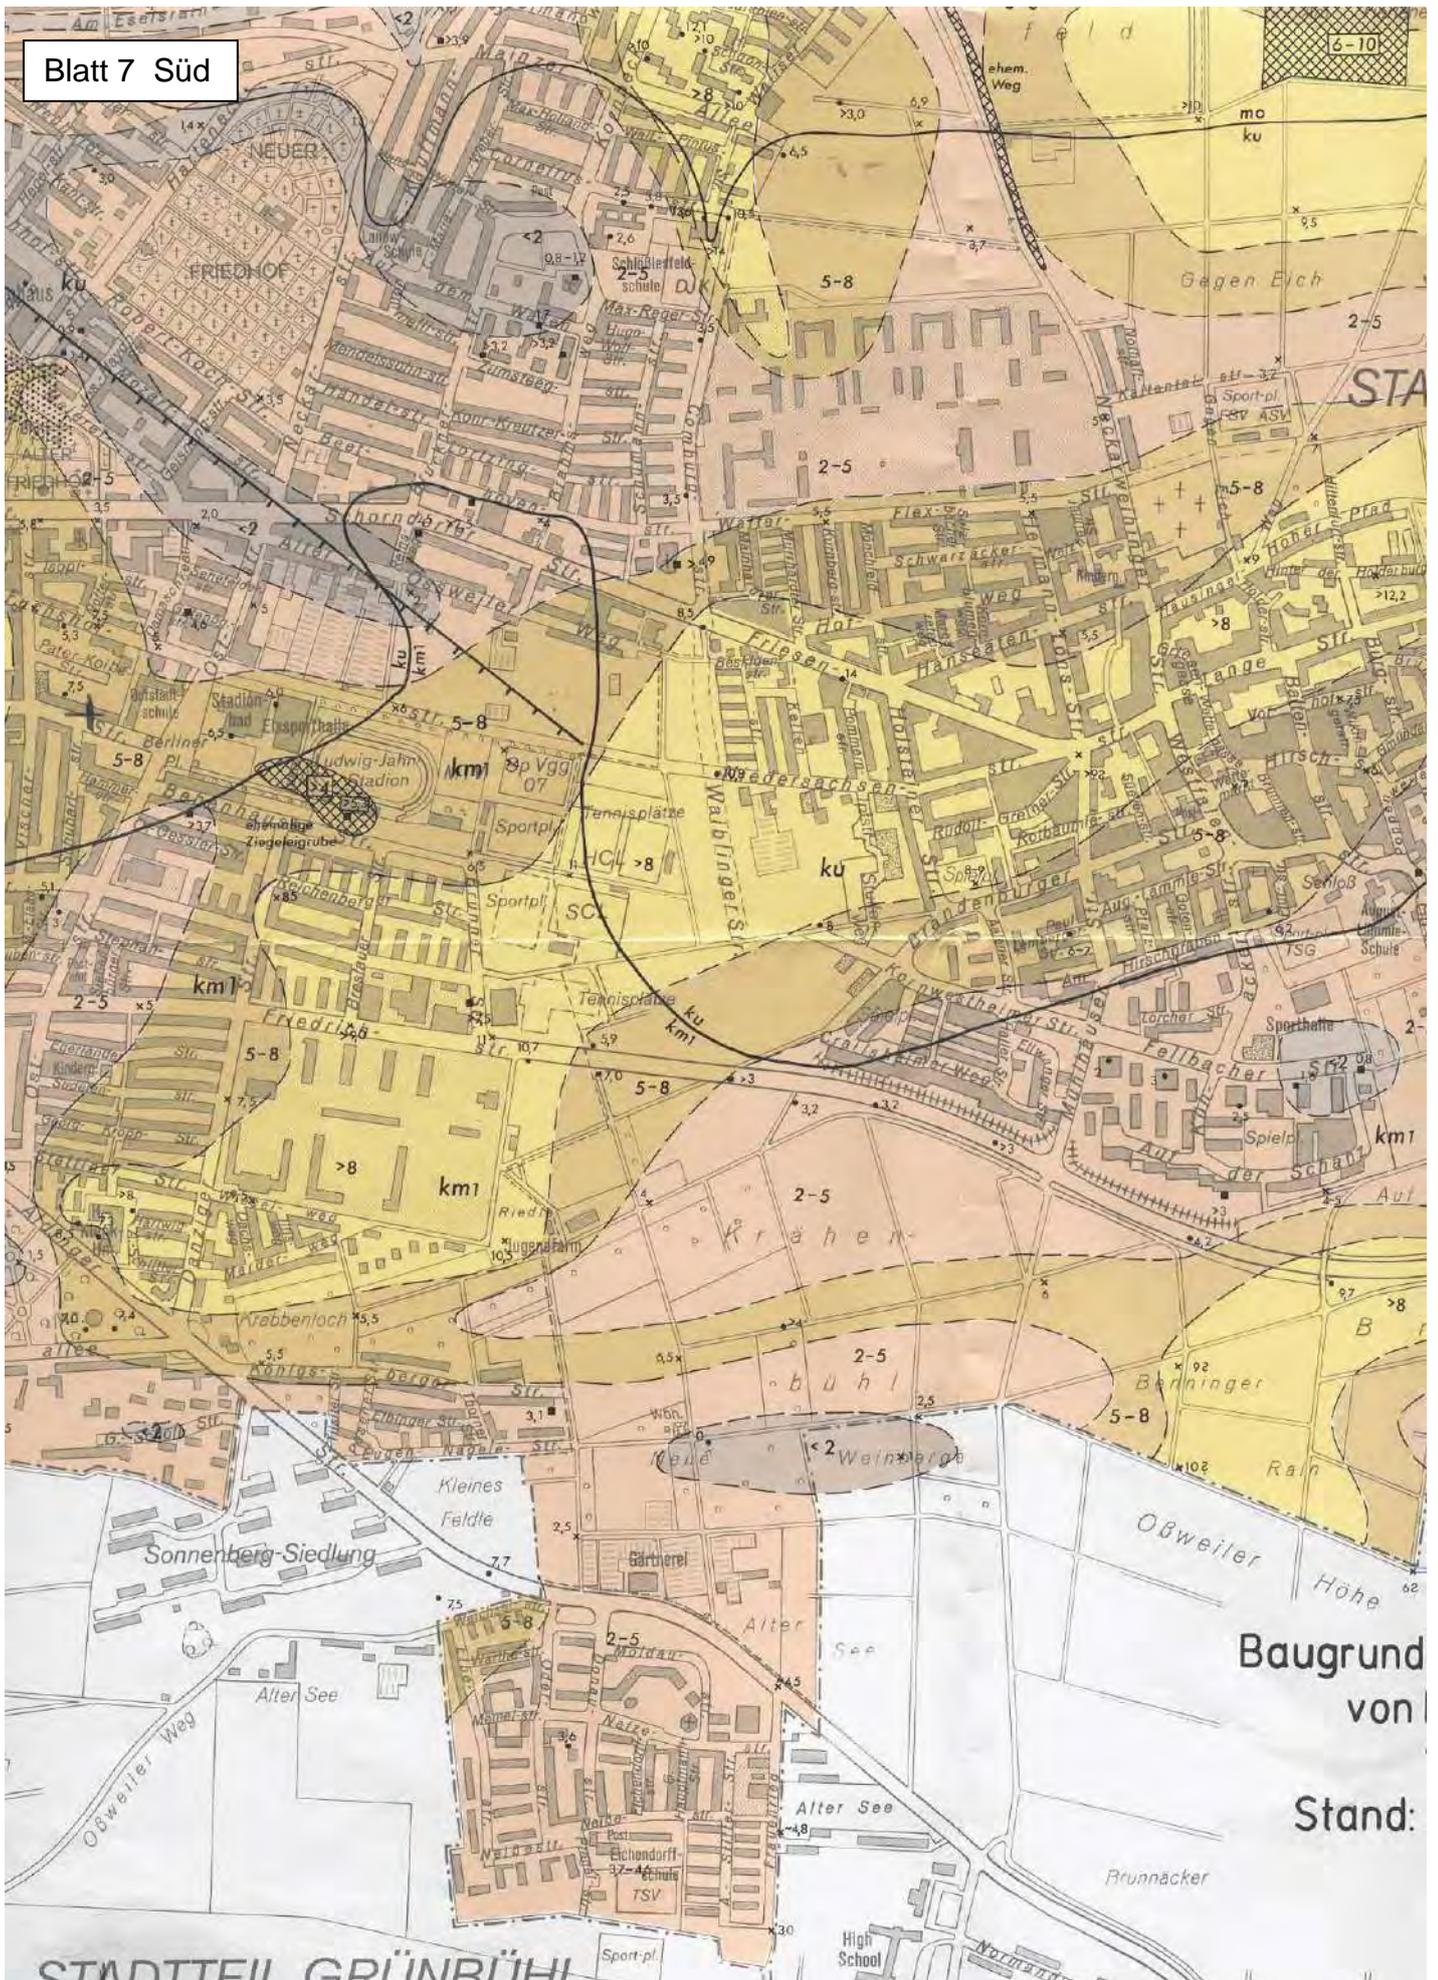

Baugrund  
von  
Stand:

STADTEIL GRÜNBIHL

Blatt 8 Südost

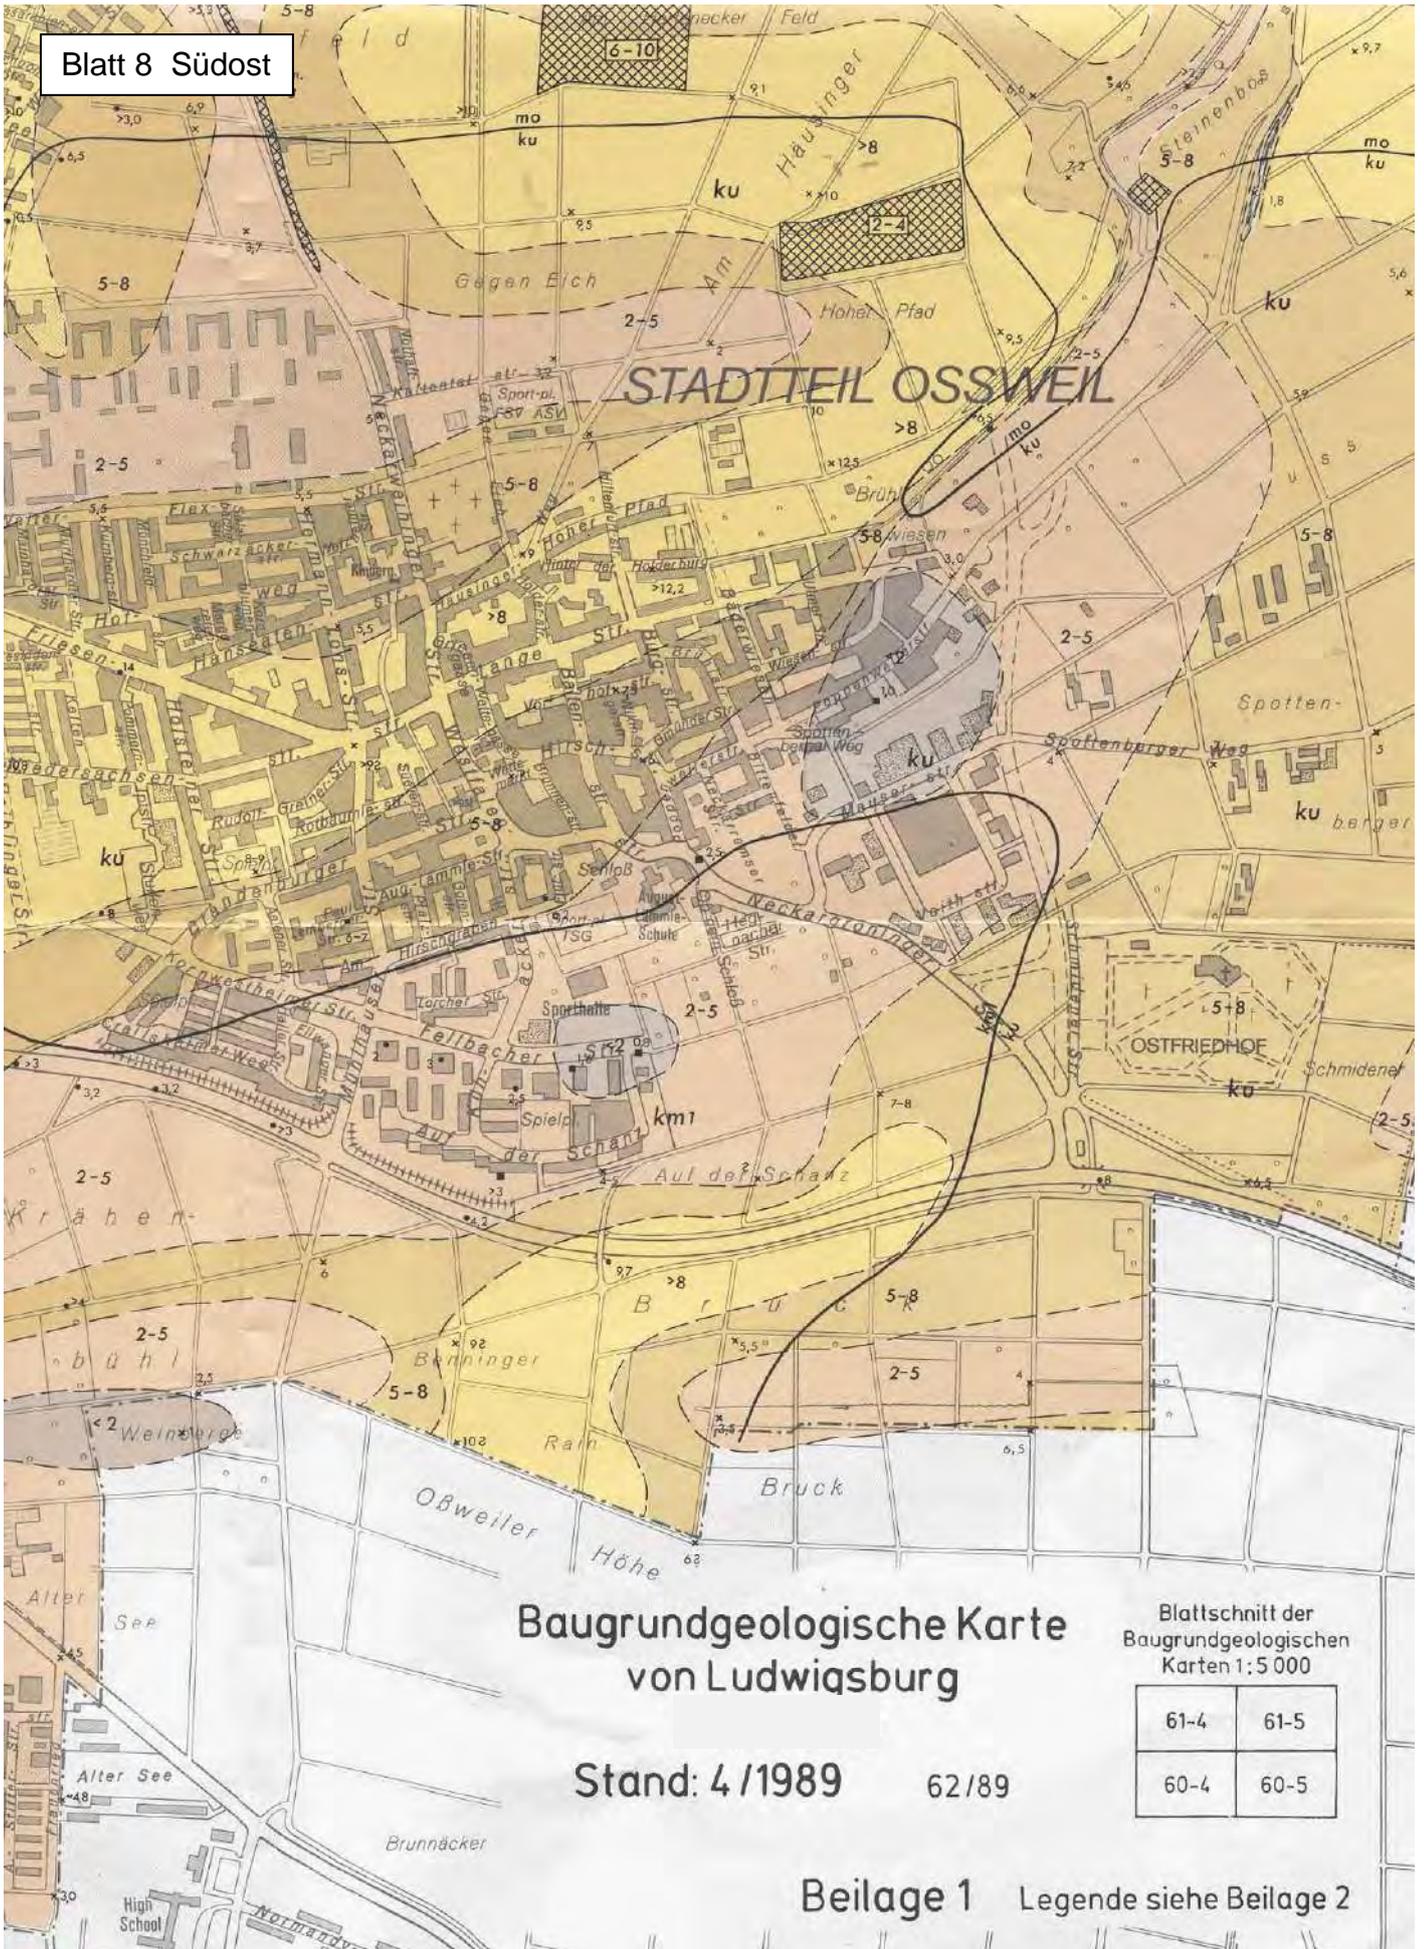

**Baugrundgeologische Karte  
von Ludwigsburg**

Stand: 4/1989 62/89

Blattschnitt der  
Baugrundgeologischen  
Karten 1:5 000

61-4	61-5
60-4	60-5

Beilage 1 Legende siehe Beilage 2

